


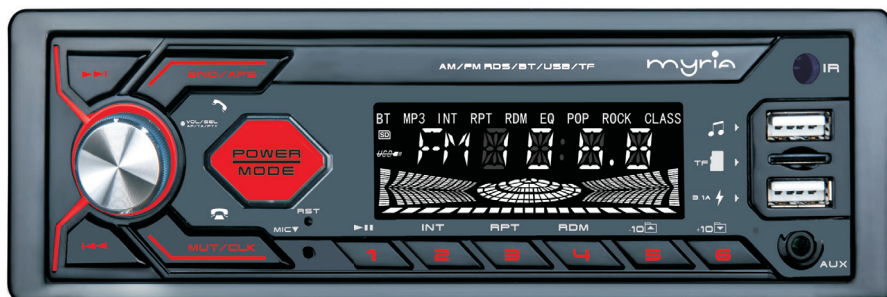


Manual de utilizare

MP3 Player Auto

MY2122



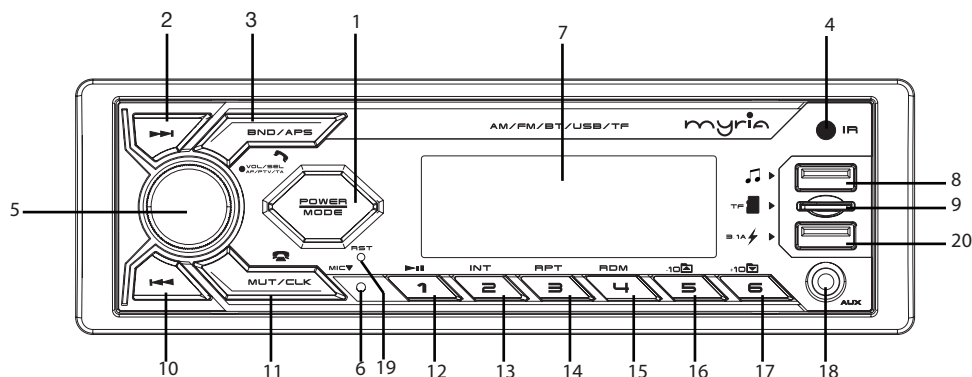

1. Buton POWER/MODE (pornire/oprire/mod)

Apăsați pentru a porni aparatul; țineți apăsat pentru a opri aparatul.

Când aparatul este pornit, apăsați acest buton pentru a comuta modurile între RADIO-USB-SD-AUX-BT.

2. Buton în modul radio: apăsați o dată pentru a căuta următorul post de radio;

În modul MP3, apăsați pentru a merge înainte la melodia următoare.

3. Buton B/A – în modul radio: apăsați pentru a comuta între FM1-FM2-FM3. Țineți apăsat pentru a activa funcția APS. Va scana automat cele mai puternice frecvențe, le va salva și memora în butoanele de memorie 1-6.

Când este activat Bluetooth-ul: apăsați pentru a răspunde unui apel telefonic.

4. Port de recepție pentru telecomandă.

5. Buton rotativ de pe panoul de comandă – Select/Volume (selectare/volum)

În modul normal, utilizați acest buton pentru a crește/scădea volumul. Pentru a accesa diferiți parametrii de sunet, apăsați acest buton pentru a alege între următoarele setări reglabile:

Volum-Auto-Bass-Treble-Balance-Fader-Loud-EQ-Dx-Stereo

Țineți apăsat pentru a activa funcția RDS (AF/TA/PTY)

6. MIC pentru Bluetooth – microfon pentru a vorbi la telefonul mobil când este activat Bluetooth-ul.

7. Ecran LCD – arată ceasul și alte funcții selectate.

8. Port USB pentru fișiere muzicale – introduceți dispozitivul USB pentru a reda muzica. Nu folosiți acest port pentru a încărca dispozitive electronice.

9. Port card TF - introduceți orice dispozitiv MSD Card în acest spațiu pentru port Mp3.

10. Butonul◀◀- în modul radio: apăsați o dată pentru a căuta canalul anterior;

În modul Mp3: apăsați pentru a merge înapoi, la melodia anterioară.

11. 📴- apăsați pentru a opri complet sunetul; apăsați din nou pentru a reveni la nivelul

anterior al sunetului. Țineți apăsat pentru a vizualiza și seta ceasul.

Când Bluetooth-ul este activat: apăsați pentru a închide un apel telefonic.

12. Butonul 1/Pause – În modul Mp3, apăsați pentru a întrerupe redarea, apăsați din nou pentru a relua redarea.

13. Butonul 2/INT - În modul Mp3, apăsați pentru a asculta primele 10 secunde din fiecare melodie.

14. Butonul 3/RPT - În modul Mp3, apăsați pentru a repeta redarea melodiei.

15. Butonul 4/RDM - În modul Mp3, apăsați pentru a reda melodiile în mod aleator.

16. Butoanele 5/-10 - În modul Mp3, țineți apăsată aceste butoane timp de 3 secunde pentru a alege fișierul.

În modul Mp3, apăsați scurt pentru a derula înapoi câte 10 secunde o dată.


17. Butoanele 6/+10 - În modul Mp3, țineți apăsată aceste butoane timp de 3 secunde pentru a alege fișierul.

În modul Mp3, apăsați scurt pentru a derula înainte câte 10 secunde o dată.

18. Funcția Aux In (auxiliară)– alegeți pentru a conecta și asculta la orice echipament audio extern compatibil.

19. Butonul Reset (resetare).

20. Port USB pentru încărcare (telefon mobil sau pad). Nu folosiți acest port pentru a reda muzică de pe dispozitive USB.

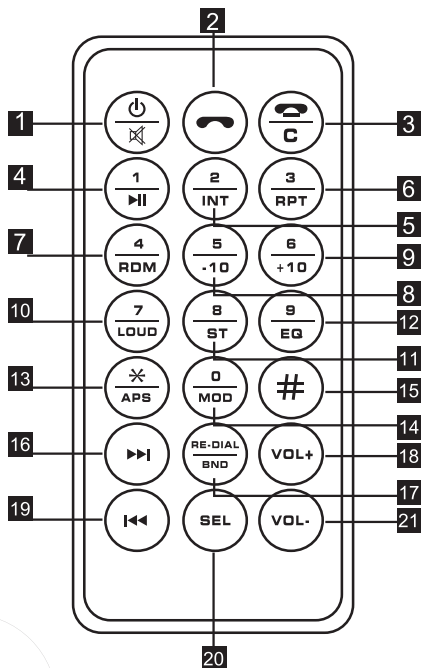

1 Buton POWER/MUTE (pomire/oprire/mut)
Apăsați pentru a porni/țineți apăsat pentru a opri sonorul și apăsați din nou pentru a reveni la nivelul volumului anterior.

2 Buton
Când este activat Bluetooth-ul: apăsați butonul pentru a răspunde unui apel telefonic.

3 Buton
Când este activat Bluetooth-ul: apăsați butonul pentru a închide un apel telefonic.
Apăsați pentru a anula numărul format.

4 Buton 1/||
În modul Mp3, apăsați butonul pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pentru a relua redarea.











5 Buton 2/INT
În modul Mp3, apăsați butonul pentru a asculta primele 10 secunde ale fiecărei melodii.

6 Buton 3/RPT
În modul Mp3, apăsați butonul pentru a repeta redarea melodiei.

7 Buton 4/RDM
În modul Mp3, apăsați pentru a reda melodiile la în mod aleator.
Buton 5/-10

8 În modul Mp3, țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a alege fișierul, sau apăsați scurt pentru a derula înapoi câte 10 secunde o dată.

Buton 6/+10
9 În modul Mp3, țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a alege fișierul, sau apăsați scurt pentru a derula înainte câte 10 secunde o dată.



- 10**  Buton 7/LOUD
Apăsăți pentru a activa/dezactiva funcția LOUD.
- 11**  Buton 8/ST
În timpul modulului radio, apăsați pentru a alege între Stereo/Mono.
- 12**  Buton EQ
Funcția de selectare a egalizatorului.
- 13**  Buton *APS
În modul Bluetooth, apăsați pentru a utiliza cheia ****#***. Apăsăți pentru a scana automat cele mai puternice frecvențe și a le salva în butoanele de memorie 1-6.
- 14**  Buton MOD
Apăsăți pentru a comuta între funcția radio și funcția MP3/WMA, sau Radio-USB-SD (card tf)-BT-AUX
- 15**  Buton #/Scan
În modul Bluetooth, apăsați pentru a utiliza cheia „#”.
- 16**  **19**  Buton înainte sau înapoi
În modurile MP3/WMA, apăsați  /  pentru a derula melodia înainte/înapoi
- 17**  Buton RE-DIAL/BND
În modul Bluetooth, apăsați pentru a forma din nou numărul de telefon pe care l-ați apelat anterior. În modul radio, apăsați pentru a schimba banda radio – AM1-AM2-FM1-FM2-FM3.
- 18**  **21**  Buton VOL+/VOL-
În mod normal, utilizați acest buton pentru a crește/scădea nivelul volumului.
- 20**  Buton selectare
Apăsăți acest buton pentru a comuta între următoarele funcții: VOLUME>AUTO>BASS>TREBLE>BALANCE>FADER>LOUD>EQ>DX>ST

BLUETOOTH



Prima împerechere cu Bluetooth-ul

1. Aprindeți aparatul și porniți funcția Bluetooth a dispozitivului mobil.
2. Dispozitivul mobil va căuta automat semnalul (MY2122) care provine de la aparat.
3. Confirmați împerecherea cu MY2122 pe dispozitivul mobil și acesta se va conecta cu aparatul.
4. O dată ce împerecherea a reușit, pictograma Bluetooth de pe ecranul LCD va lumina, ceea ce înseamnă că Bluetooth-ul este conectat.
5. Acum vă puteți bucura de funcția Bluetooth. Puteți reda muzică/iniția apeluri/primi apeluri prin intermediul telefonului mobil.
6. O dată ce telefonul mobil este împerecheat cu Bluetooth-ul, apăsați MODE (mod) pentru a reveni la funcția Radio/USB/SD/Aux In.
7. Dacă primiți un apel telefonic când utilizați radio/USB/SD/Aux In, funcția Bluetooth se va activa automat. Imediat ce apelul s-a terminat, aparatul va reveni la modul inițial (Radio/USB/SD/Aux In).

Pentru a primi un apel

1. Când primiți un apel, numărul de telefon care vă apelează va apărea pe ecranul LCD. Apoi apăsați butonul  pentru a răspunde; iar pentru a închide, apăsați butonul .
2. Când aparatul este oprit și primiți un apel telefonic, aparatul va porni automat, iar funcția Bluetooth se va activa. După finalizarea apelului, aparatul se va opri automat.

Pentru a iniția un apel

1. Formați numărul pe telefonul mobil, apoi apăsați butonul  pentru a iniția apelul, iar pentru a închide, apăsați .

Alte funcții

1. Music player (Redare muzică)

a. Apăsați butonul MOD pentru a schimba în modul BT și a deschide fișierele muzicale de pe telefonul mobil; apoi muzica va fi redată de pe acest dispozitiv. Puteți accesa internetul pentru a asculta muzică de pe telefonul mobil, sau puteți schimba melodia înainte sau înapoi apăsând butoanele ◀ / ▶ .

2. GPS

a. Dacă telefonul dumneavoastră mobil are funcție GPS, apăsați butonul MOD pentru a schimba în modul BT și a activa funcția GPS de pe telefonul mobil, apoi vocea de ghidare GPS va funcționa.

Pentru a opri Bluetooth-ul, trebuie doar să opriți funcția Bluetooth de pe telefonul mobil; apoi aparatul se va deconecta imediat de la telefonul mobil.

Funcții de bază

1. Butonul Power/Mute (pornire/oprire/mut)

Apăsați orice buton de pe aparat pentru a-l porni, apoi țineți apăsat butonul POWER/MODE pentru a opri aparatul.

Porniți aparatul, apăsați butonul MUT/CLK pentru a opri sonorul, apăsați din nou pentru a reveni la nivelul anterior de volum.

2. Butonul MODE (mod)

a. Conectați Cardul TF/USB în modul radio, iar aparatul se va muta în modul USB/Card TF

Conectați Cardul TF în modul USB, iar aparatul se va muta în modul Card TF

Conectați USB-ul în modul TF Card, iar aparatul se va muta în modul USB

Acest aparat se va muta în modul RADIO dacă este deconectat USB-ul/TF Card.

b. Apăsați butonul MOD de pe aparat pentru a comuta modurile - funcția radio și funcția MP3/WMA (Radio – USB – SD – Aux In) când USB-ul/Cardul TF este conectat.

Pe telecomandă, apăsați butonul MOD pentru a comuta modurile - funcția radio și funcția MP3/WMA.

Modul USB este presetat la pornirea aparatului.

3. Afișarea și reglarea ceasului

a. Pe aparat, ceasul va fi vizibil după ce țineți apăsat butonul CLK.

Apoi țineți din nou apăsat butonul CLK, iar ceasul va lumina intermitent pe ecran. Rotiți butonul rotund pentru a regla ora, apăsați butonul "SEL" pentru a regla minutele, apoi rotiți butonul rotund pentru a salva minutele. După 3 secunde, ecranul va reveni la modul anterior.

4. Butonul rotund de volum (selector mod audio)

a. Rotiți butonul rotund de volum (selector mod audio) pentru a crește/scădea nivelul volumului, apoi apăsați din nou butonul și va apărea pe ecran „VOL, BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD”. Rotiți selectorul pentru a crește/scădea volumul, bassul, treble, balansul, fader, loud pornit/oprit.

Țineți apăsat butonul SEL pentru a activa funcția RDS.

1. Acest aparat poate citi fișierele MP3/WMA găsite pe USB/Card TF prin simpla lor introducere în portul destinat.
2. Când sunt redade melodiile de pe USB, pictograma USB apare pe ecran.
3. Când sunt redade melodiile de pe cardul TF, pictograma SD apare pe ecran.
4. Când tipul fișierului este Mp3, pictograma Mp3 apare pe ecran.
5. Apăsăți butonul ►► de pe aparat sau telecomandă pentru a selecta melodia următoare, sau apăsați butonul ◀◀ de pe aparat sau telecomandă pentru a derula la melodia anterioară.
6. Când sunt redate fișiere Mp3, apăsați butonul cu numărul „1” pentru a întrerupe (pauză) și apăsați din nou „1” pentru a relua.
7. Apăsăți butonul cu numărul „2/INT” pentru a asculta primele 10 secunde din fiecare melodie. Apăsăți din nou pentru a anula.
8. Apăsăți butonul cu numărul „3/RPT” pentru a porni sau anula funcția de repetare.

Ciclul este:

Repeat ONE -> Repeat DIR -> Repeat ALL

9. Apăsăți butonul cu numărul „4/RDM” pentru a reda fișierele MP3 aleatoriu. Apăsăți din nou pentru a anula.
10. Apăsăți butonul cu numărul „5/10-” pentru a reda 10 melodii anterioare. Țineți apăsat pentru a derula la fișierul anterior.
11. Apăsăți butonul cu numărul „6/10+” pentru a reda următoarele 10 melodii. Țineți apăsat pentru a derula la fișierul următor.

Eticheta ID3

1. Dacă fișierul Mp3 are eticheta ID3, următoarele informații vor apărea automat pe ecranul LCD:

~ Numele melodiei cu tipul de fișier

~ Titlul

~ Artistul

~ Fișierul

Puteți vedea rapid informații despre melodia redată prin apăsarea butonului B/A.

2. În modul MP3, apăsați butonul B/A de pe aparat sau butonul APS de pe telecomandă pentru a activa modul de căutare a melodiei, prin următoarele metode:

De exemplu, dacă acum este redată prima melodie și doriți să mutați la melodia 59, apăsați butonul APS. „TRK SCH” va apărea pe ecranul LCD, apoi rotiți butonul rotund pentru a selecta „5” sau apăsați butonul „5” de pe telecomandă, astfel încât prima cifră „5” să apară pe ecranul LCD. Apoi așteptați 3 secunde, se va schimba la a doua cifră automat și rotiți din nou butonul sau apăsați numărul 9 pe telecomandă, astfel încât a doua cifră, „9” să fie afișată pe ecranul LCD.

Pentru a vă confirma selecția, apăsați butonul „SEL”.

Vă puteți anula melodia selectată prin apăsarea butonului APS.

Setarea culorii luminilor

Apăsați butonul SEL în modul AUTO și rotiți butonul de volum pentru a alege culoarea luminii:

BLUE-GREEN-CYAN-RED-PURPLE-YELLOW-WHITE
ALBASTRU-VERDE-TURCOAZ-ROȘU-MOV-GALBEN-ALB

Funcția Radio

1. Control bandă

- Pe aparat, apăsați butonul APS/BND pentru a selecta BAND în mod repetat pentru a selecta între cele 3 unde radio: FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 (MW=AM)
- Pe telecomandă, apăsați butonul APS pentru a selecta BAND în mod repetat pentru a selecta între cele 3 unde radio: FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 (MW=AM)
- Pe aparat, țineți apăsat butonul APS/BND pentru a scana cele mai puternice frecvențe ale posturilor și pentru a le salva automat pe butoanele numerice 1-6.
- Pe telecomandă, țineți apăsat butonul APS pentru a scana cele mai puternice frecvențe ale posturilor și pentru a le salva automat pe butoanele numerice 1-6.
- În modul FM, pot fi salvate 18 posturi pe modurile FM1 - FM3; apăsați pe orice buton numeric pentru a beneficia de posturile salvate.
- În modul AM, pot fi salvate 12 posturi pe undele AM1 - AM2; apăsați pe orice buton numeric pentru a vă bucura de posturile salvate.

2. Butonul de reglare

Apăsați butoanele ◀▶ pentru a regla automat postul radio dorit, țineți apăsat din nou și se va activa redarea manuală. Va reveni apoi la reglare automată.

Pentru a salva postul, țineți apăsat oricare buton numeric de la 1 – 6 de pe telecomandă.

3. Funcția RDS

Țineți apăsat butonul SEL pentru a activa funcția RDS.

AF > TA > PTY

Rotiți butonul SEL pentru a selecta pornirea/oprirea AF, apoi apăsați din nou pentru a porni/opri TA. Apăsați din nou pentru a porni/opri PTY.

1. Funcția AF

Reglajul implicit din fabrică al funcției AF este „pornit”; țineți apăsat butonul rotund și apăsați scurt AF pentru a-l porni/opri. Dacă postul de radio selectat prezintă deficiențe, iar această funcție este activată, va căuta automat o frecvență alternativă.

2. Funcția TA

Țineți apăsat butonul SEL pentru a porni funcția TA.

Când este pornit TA, va difuza anunțuri din trafic. Dacă aparatul este în modul MP3/AUX/BT, se va schimba automat în modul radio. Când anunțurile din trafic sunt dezactivate, aparatul va reveni la modul anterior.

3. Funcția PTY

Țineți apăsat și rotiți butonul SEL pentru a porni modul PTY

Funcția PTY este împărțită în: PTY MUSIC, PTY SPEECH și PTY OFF, când unul dintre programele PTY este selectat radioul va căuta informațiile aferente și se va opri la programul unde este găsită informația.

În PTY MUSIC apăsați butoanele numerice 1 – 6 pentru a alege dintre diferitele programe:

Apăsați 1-POP, ROCK, Apăsați 2-EASZ, LIGHT, Apăsați 3-CLASSIC, OTHER (altele), Apăsați 4-JAZZ, COUNTRY, Apăsați 5-NATIONAL, OLDIES (vechi), Apăsați 6-FOLK.

În PTY SPEECH apăsați tastele numerice 1-6 pentru a alege dintre diferitele programe:

Apăsați 1-NEWS (știri); Apăsați 2-SPORT; Apăsați 3-CULTURE; Apăsați 4-WEATHER (vreme);

Apăsați 5-SOCIAL; Apăsați 6-TRAVEL (călătorii).

Instalare

Instrucțiuni de asamblare:

Instalarea

Aparatul are un design creat special pentru blocare anti-furt, vă rugăm să respectați instrucțiunile de instalare de mai jos:

1. Împingeți placa tăioasă pe șasiu până când se fixează.
2. Introduceți aparatul în unitatea din bord, apoi împingeți aparatul în șasiul metalic până când se blochează.


Atenție:

1. Alegeți locația în care va fi montat aparatul astfel încât să nu interfereze cu funcțiile sale de utilizare normală.
2. Înainte de finalizarea instalării, conectați temporar firele și verificați ca toate să fie conectate corect și că aparatul funcționează în parametrii normali.

Pentru o instalare sigură, utilizați hardware-ul de montaj furnizat de producător.

Îndepărtare

Introduceți pârghiile furnizate împreună cu unitatea în șanțurile localizate în ambele părți ale unității până când se aude un clic.

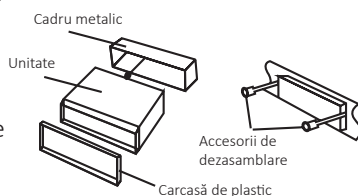

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI DEZASAMBLARE

Instrucțiuni asamblare:

Conectați cablurile aparatului cu încuietoarea și împingeți-le împreună în interior, introduceți cablurile aparatului în panoul de instrumente și apăsați panoul în fanta metalică până se blochează.

Dacă unghiul de asamblare este mai mare de 30, aparatul poate să nu funcționeze corect.

Locul instalării aparatului nu trebuie să afecteze manevrele uzuale ale șoferului sau să rănească pasagerul atunci când mașina este oprită.

Instrucțiuni dezasamblare:

Îndepărtați capacul de plastic și introduceți cheile în găurile din panoul frontal, apoi trageți tare de chei pentru a scoate aparatul din panou.


PRECAUȚII ȘI ÎNTREȚINERE

1. Dacă interiorul mașinii este foarte încins, de ex. atunci când mașina a fost parcată în soare, nu utilizați aparatul decât după ce mașina a circulat o perioadă și s-a răcorit în interior.

2. Aparatul este creat pentru a funcționa pe terminalul negativ al bateriei care nu este conectat la partea metalică a autovehiculului. Vă rugăm să vă asigurați de acest lucru înainte de instalare.

3. Nu permiteți ca firele boxelor să se atingă între ele atunci când aparatul este pornit. Altfel, riscați supraîncălzirea sau arderea bateriei.

4. Nu instalați panoul detașabil înainte de a conecta cablurile.

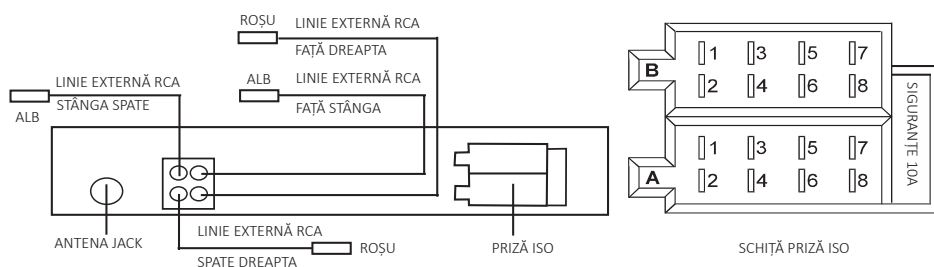

CONECTOR A:

1. N/A
2. N/A
3. N/A
4. GALBEN- MEMORIE + 12V
5. ALBASTRU- ANTENA AUTO B+
6. N/A
7. ROȘU- PUTERE B+ (ACC)
8. NEGRU- SOL

CONECTOR B:

1. (VERDE) DIFUZOR SPATE DREAPTA (+)
2. (VERDE-NEGRU) DIFUZOR SPATE DREAPTA (-)
3. (ALB) DIFUZOR FAȚĂ DREAPTA (+)
4. (ALB-NEGRU) DIFUZOR FAȚĂ DREAPTA (-)
5. (GRI) DIFUZOR FAȚĂ STÂNGA (+)
6. (GRI-NEGRU) DIFUZOR FAȚĂ STÂNGA (-)
7. (MOV) DIFUZOR SPATE DREAPTA (+)
8. (MOV-NEGRU) DIFUZOR SPATE DREAPTA (-)

Depanare

Problemă	Cauze	Soluție
Aparatul nu pornește	Cablul difuzorului este deconectat. Conexiune slabă la alimentare.	Verificați ca toate firele difuzoarelor și de conexiune să fie conectate.
	Siguranța este arsă.	Înlocuiți siguranța.
Aparatul nu are sunet	Volumul este dat la minim.	Reglați volumul la nivelul dorit.
	Cablajul nu este făcut corect.	Verificați conexiunea cablurilor.
Radioul nu funcționează, iar selecția automată a posturilor de radio nu funcționează.	Cablul antenei nu este conectat, sau semnalul este prea slab.	Alegeți posturile manual. Introduceți ferm cablul antenei.
Player-ul este pornit, însă nu redă nicio melodie.	Formatul piesei nu este MP3.	Asigurați-vă că melodiile salvate pe USB sau cardul SD sunt în format MP3.

Caracteristici:

Display LCD
 Bluetooth (recepționare & respingere apel + redare muzică de pe telefon)
 Port USB dedicat redării fișierelor audio
 Port USB dedicat încărcării telefonului mobil: 3.1A
 Suport media: USB/ card TF/ auxiliar
 Panou fix
 Stație de prezentare și scanare automată
 Funcția mut
 4 ieșiri audio de înaltă fidelitate
 Radio digital AM/FM cu RDS și 18 canale FM & 12 canale AM presetate
 Suportă redarea fișierelor: MP3/ WMA
 Funcții EQ (JAZZ/POP/ROCK/CLASSIC/FLAT)
 Real Bass/Treble/Balance/Fader/Loud
 Folder +/- & +/-10 melodii
 Intrare auxiliară frontală
 Afișare ceas digital
 Id3 tab (mod de afișare nume melodie & nume folder)
 Control complet din telecomandă
 Lumini colorate

Specificații tehnice

Tensiune alimentare: 12Vc.c.
 Putere de ieșire: 4x25W
 Conector ISO
 Impedanță difuzor: 4-8 Ω
 Bandă de frecvență AM/FM: FM: 87.5-108MHZ, AM(MW): 522-1620KHZ
 Sensibilitate AM/ FM: AM : < 38dB , FM : < 15DB
 S/N radio: > 50dB
 Rată de transfer MP3: 448 kbps (max)
 Separare canal MP3: 50dB
 Zgomot semnal MP3: > 60dB
 Dimensiune produs (mm): 178x100x50
 Dimensiune ambalaj (mm): 208x75x157
 Greutate netă/brută (g): 445/580

Fabricat în China



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit.

Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari
Șos. București Nord, 10 Global City Business Park,
Corp 011, et. 10, declară că Myria MY2122 este în
conformitate cu Directiva 2014/53/EU.


Textul integral al declarației UE de conformitate este
disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://myria.ro/ro/121/playere-auto>




User manual

Car MP3 Player

MY2122

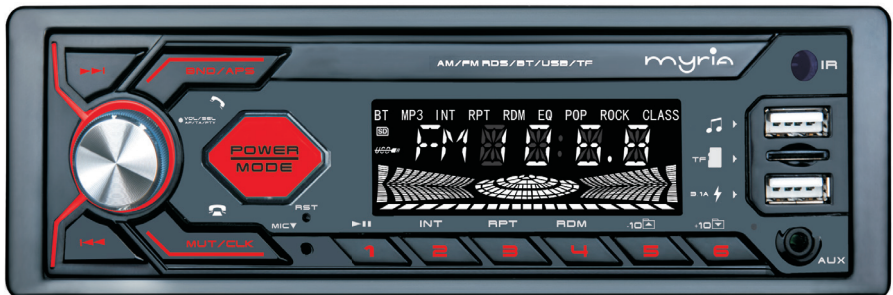

PANEL KEY FUNCTION

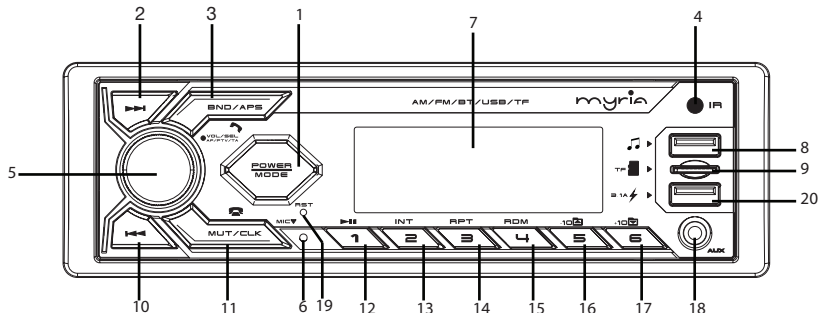

1. POWER/MODE button

Press to switch on the unit; press and hold to power off.

Power on press to change between RADIO-USB-SD-AUX-BT mode.

2. ►► button - in radio mode, Press once to search the next radio channel; In MP3 mode, press to forward to next track.

3. B/A button - In Radio mode, press to change among FM1-FM2-FM3. Press and hold to activate APS Function. It will scan the strongest stations automatically and store into 1-6 memory knobs. Once Bluetooth is activated; press to answer the phone call.

4. Remote control receiver head.

5. Select/Volume - Rotary knob on unit panel

In Normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level. To access various sound parameters, press the button to cycle through the following adjustable settings:

Volume-Auto-Bass-Treble-Balance-Fader-Loud-EQ-Dx-Stereo

Press and hold to activate RDS function(AF/TA/PTY)


6. MIC for Bluetooth - Microphone for talking on the mobile phone when Bluetooth is activated

7. LCD Display - Display the time and other selected function.

8. USB Slot for Music File - Plug in your USB Device to play the music. Do not use for charging.

9. TF Card Slot - Insert any MSD Card device into this slot for Mp3 Slot.

10. ◀◀ button - In radio mode, Press once to search the previous channel; In Mp3 mode, press to backward to previous track.

11. MUTE/CLK  - Press to mute down the volume; press again to resume the previous volume level. Press and hold to display and adjust time .

Once Bluetooth is activated; press to hang up the phone call.

12. 1/ Pause button – In MP3 mode, press to pause playback, press again to resume playback.

13. 2/INT Button - In MP3 mode, press to listen to the first 10 seconds of each song.

14. 3/RPT Button - In MP3 mode, press to repeat the song.

15. 4/RDM Button - In MP3 mode, press to play song randomly

16. 5/-10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.


17. 6/+10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.

18. Aux In Function - Choose to connect and play any compatible external audio equipment.

19. Reset button

20. This USB slot for charger. (mobile phone or pad). Do not use for USB storage devices.

Remote Control Functions:

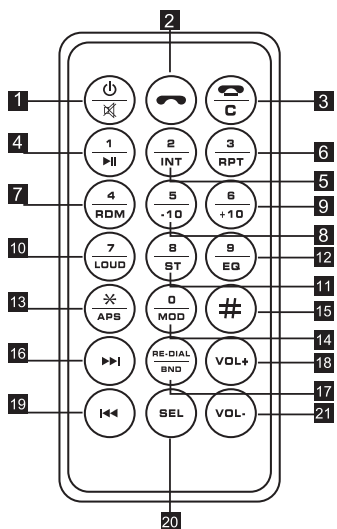

- 1** POWER/MUT Button
Press to turn on./Press and hold to mute down the volume, press and hold again to resume the previous volume level..
- 2** Button
Once bluetooth is activated; press to answer the phone call.
- 3** /C Button
Once bluetooth is activated; press to hang up the phone call. Press to cancel the number you just press when you make a call.
- 4** 1/▶|| Button
In MP3 mode, press to pause the playback. Press again to resume playback.
- 5** 2/INT Button
In MP3 mode, press to listen the first 10 seconds of each song.
- 6** 3/RPT Button
In MP3 mode, press to repeat the song.
- 7** 4/RDM Button
In MP3 mode, press to play songs randomly.
- 8** 5/-10 Button
In MP3 mode, press and hold this button for 3 second to select the folder.In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.
- 9** 6/+10 Button
In MP3 mode, press and hold this button for 3 second to select the folder.In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.

- 10** 7/LOUD Button
Press to activate the LOUD function, press to switch off.
- 11** 8/ST Button
During radio mode, press to select between Stereo/Mono.
- 12** 9/EQ Button
Equalization select function
- 13** * /APS Button
In Bluetooth mode, press to use the "*" key. Press to scan the strongest stations automatically & store them into 1-6 memory knobs.
- 14** 0/MOD Button
Press to change between Radio Function and MP3/WMA Function
Radio-USB-SD(tf card)-BT-AUX

- 15** # /Scan Button
In Bluetooth mode, press to use the "#" key.
- 16 19** Forward or Backward Button
In MP3/WMA mode, press ▶▶ / ◀◀ to forward or backward one song.
- 17** RE-DIAL/BND Button
In bluetooth mode, press to redial the phone number who you just spoke to in radio mode, press to switch the radio BAND - AM1-AM2-FM1-FM2-FM3.
- 18 21** VOL+/VOL- Button
In normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level.
- 20** SELECT Control
Press this button to cycle through the following adjustable settings:



VOLUME>AUTO>BASS>TREBLE>BALANCE>FADER>LOUD>EQ>DX>ST

BLUETOOTH

1st time Paring with the Bluetooth

1. Switch on our unit, and turn on the Bluetooth on your mobile device.
2. Your mobile device will automatically search the signal (CAR BT) which is from our unit
3. You confirm to pair with CAR BT on your mobile device, then your mobile device will be paired with our unit.
4. Once the pairing is done successfully, Bluetooth icon on LCD Display will lighten up, which means Bluetooth is paired.
5. Now you can enjoy Bluetooth function. You can Play Music / Make Calls / Receive Calls through your mobile phone.
6. Once your mobile phone is paired with Bluetooth, Press MODE to switch back to Radio / USB / SD / Aux In function.
7. If you get an incoming call while using Radio / USB / SD / Aux In, Bluetooth function will be activated automatically. Once the call is finished, the unit will switch back to original mode (Radio / USB / SD / Aux In)

To Receive a Call



1. When there is an incoming call, the incoming call's number will be shown on the LCD display. Then press  to answer it; and to hang up press .
2. When this unit is switched off and an incoming call is received; this unit will be switched on automatically and bluetooth function will be activated. After the call is finished, then this unit will automatically switch off.

To Make a Call

1. Dial the number on your mobile, then press  to start to call, to hang up press .

Other function

1. Music Player

- a. Press MOD key to switch to BT mode and open your music files from your mobile; then the music will be played from this unit. Not only you can access on the internet and listen to your music from this unit, but also you can forward or backward the track by pressing the  /  keys.

2. GPS

- a. If your mobile has GPS function, and press MOD key to switch to BT mode and activate the GPS function on your mobile, then the voice GPS guideline will be served from this unit.

To turn off bluetooth, just to switch off the bluetooth function on the mobile; then this unit will be disconnected from your mobile immediately.

Basic Control

1. Power Switch / Mute

On the unit, press any button to turn the unit, press and hold POWER/MODE button to turn off the unit.

Power on, press MUT/CLK button to mute down the volume, press again to resume to previous volume level.

2. MODE button

a. Plug in USB/TF Card under radio mode, the unit will change to USB/TF Card mode;

Plug in TF Card under USB mode, the unit will change to TF Card mode;

Plug in USB under TF Card mode, the unit will change to USB mode;

This unit will switch to RADIO mode once USB/TF card is removed.

b. On the unit, Press mod button to switch between the mode - Radio function and MP3/WMA function.

(Radio - USB - SD - Aux In) when USB/TF Card is plugged in.

On the remote, Press MOD button to switch between the mode - Radio function and MP3/WMA function.

USB mode is presetted when switching on the unit.

3. Time display and setting

a. On the unit, time will be displayed after press and hold the CLK button. Then press and hold the CLK button again, time will be blinking on the display, rotate the rotary knob to set the hour, press "SEL" button to set the minute, then rotate the rotary knob to set the minute. After 3 seconds, the display will be back to its previous mode.

4. Volume Rotary knob (Audio Mode Selector)

a. Rotate the volume rotary knob (Audio Mode Selector) to increase/decrease the volume level, press volume rotary knob (Audio Mode Selector) "VOL, BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD" will show on the display then rotate the audio mode selector to increase/decrease the volume, bass, treble, balance, fader, loud on/off

Press and hold the SEL knob to activate RDS function.

1. This unit can read the MP3/WMA files which found in USB/TF card by plugging it into the slots.
2. When it is playing the tracks from USB, USB icon is found on the display.
3. When it is playing the tracks from TF card, SD icon is found on the display.
4. When the file type is Mp3, then Mp3 icon is found on the display.
5. Press button ►► on unit or remote control to go to next track and press ◄◄ button on unit or remote control to rewind to the previous track.
6. When Mp3 is playing, press "1" number button to pause it and to resume it by pressing "1" again.
7. Press "2/INT" number button to listen to the first 10 seconds of each song. Press again to cancel.
8. Press "3/RPT" number button to start or cancel the repeat function.

The cycle is:

Repeat ONE -> Repeat DIR -> Repeat ALL

9. Press "4/RDM" number button to play all the MP3 files randomly. Press again to cancel.

10. Press "5/10-" number button to play the previous 10 tracks.

Press and hold to rewind to the previous folder.

11. Press "6/10+" number button to play the next 10 tracks.

Press and hold to forward to the next folder.

ID3 Tag

1. If the Mp3 file is available with ID3 TAG, the following information will be shown on LCD display automatically.

~ Song name with file type

~ Title

~ Artist

~ Directory

You may have a quick scan about the track information which you are playing by pressing B/A button.

2. During MP3 mode, press B/A button on unit or APS button on remote control to activate the track search mode, with below methods:

For example, if you are now playing the first song and you want to switch to track 59, press APS button, "TRK SCH" will be found on the LCD display, then rotate the rotary knob to select "5" or press "5" on the remote control; so that the first digit "5" will be found on LCD Display. Then wait for 3 seconds, it will move to the second digit automatically; then again rotate the rotary knob or press number 9 on remote control; so that the second digit "9" will be found on the LCD Display.

To confirm your selection, press "SEL" button.

You can cancel your track selection by pressing APS button.

Colorful lights Setting

Press SEL button to AUTO, Turn the volume knob to select lights color:
BLUE-GREEN-CYAN-RED-PURPLE-YELLOW-WHITE

Radio Function

1. BAND Control

- On the unit, press APS/BND button to select BAND, repeatedly to cycle through 3 radio band: FM1/FM2/FM2/AM1/AM2(MW=AM)
- On the remote, press APS button to select BAND, repeatedly to cycle through 3 radio band: FM1/FM2/FM2/AM1/AM2(MW=AM)
- On the unit, press and hold APS/BND button to scan up all the strongest station and preset automatically in 1-6 number keys.
- On the remote, press APS button to scan up all the strongest station and preset automatically in 1-6 number keys.
- In FM Mode, 18 stations can be stored from FM1 – FM3 mode; Press any number button to enjoy the stored station.
- In AM Mode, 12 stations can be stored from AM1-AM2 band; Press any number button to enjoy the stored station.

2. Tuning Button

Press ◀◀/▶▶ to auto tune the desire radio station, press and hold this button again, manual tuning will be activated. It will resume to auto tuning automatically.

To store the station, press and hold any 1-6 number button on the remote control.

3. RDS Function

Press and hold the SEL knob to activate RDS function.

AF > TA > PTY

Rotate the SEL knob to select the AF on/off, then press again to turn on/off TA; then press again to turn on/off PTY.

1. AF Function

The factory default is AF function on, Press and Hold the rotary knob and press AF shortly to turn it on/off. If the selected radio station is noisy, and if this function is on, it will auto search an alternative frequency.

2. TA Function

Press and hold SEL knob to turn TA function on.

When TA is on, it will broadcast the traffic announcement . If the unit is in MP3/AUX/BT mode, it will temporary switch to Radio mode. When the traffic announcement is off, the unit will turn back to previous mode.

3. PTY Function

Press and rotate SEL knob to turn on PTY mode

PTY function is divided into: PTY MUSIC, PTY SPEECH and PTY OFF, when one of the PTY program is selected the radio will search for the related information and will stop on the program where the info is found.

Into PTY MUSIC press the number 1-6 to chose between different programs

Press 1-POP, ROCK, Press 2- EASY, LIGHT, Press 3-CLASSIC, OTHER,

Press 4-JAZZ, COUNTRY, Press 5-NATIONAL, OLDIES, Press 6-FOLK.

Into PTY SPEECH press the number 1-6 to chose between different programs

Press 1-NEWS ; Press 2- SPORT ; Press 3-CULTURE

Press 4-WEATHER ; Press 5-SOCIAL ; Press 6-TRAVEL

Installation

Assembly Instructions:

Installation


The unit has anti theft locked box design, please follow the below installation instruction:

1. Push the trim plate against the chassis until it is fitted.
2. Insert the unit into the dashboard then push the unit into the metal chassis until it is locked.

Attention:

1. Choose the mounting location where the unit will not interface with the normal driving function of the driver.
2. Before completing the unit installation, connect the wiring temporality and make sure it is all connected up properly and the unit and system work properly.

For safe installing, use the mounting hardware provided by the manufacturer.

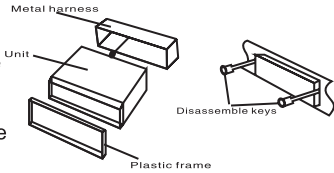

Removal:

Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit until they click. Pulling the levers make it possible to remove the unit from the dashboard.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly Instructions:

Connect the unit harness with lock and push them together inside, insert the unit harness into instrument panel, And push the player into the metal harness until it is locked.

If the assemble angle is above 30, the unit may not work properly.

The installation place should not affect the Driver's normal operations or injure the Passengers when the car is braked suddenly.


Disassembly Instructions:

Take the plastic frame off, and insert the keys into the holes in the face panel, then pull the keys hard to take player out of the instrument panel.

PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

1. If the car interior is extremely hot, as after being parked in the sun, do not use the player until the car has been driven for a while to cool off the interior.
2. The unit is designed for negative terminal of the battery which is not connected to the vehicle metal. Please confirm it before installation.
3. Do not allow the speaker wires to be shorted together when the unit is switched on. Otherwise it may overload or burn out the power amplifier.
4. Do not install the detachable panel before connecting the wire.

ISO SPEAKER CONNECTION

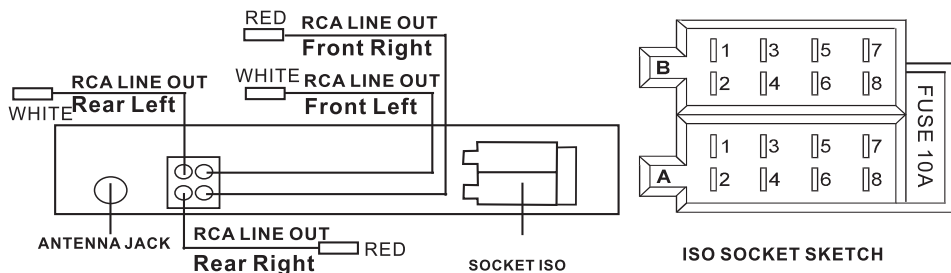

CONNECTOR A:

1. N/A
2. N/A
3. N/A
4. YELLOW- MEMORY + 12V
5. BLUE- AUTO ANTENNA B+
6. N/A
7. RED- POWER B+ (ACC)
8. BLACK- GROUND

CONNECTOR B:

1. (GREEN) REAR RIGHT SPEAKER (+)
2. (GREEN BLACK) REAR RIGHT SPEAKER (-)
3. (WHITE) FRONT RIGHT SPEAKER (+)
4. (WHITE BLACK) FRONT RIGHT SPEAKER (-)
5. (GREY) FRONT LEFT SPEAKER (+)
6. (GREY BLACK) FRONT LEFT SPEAKER (-)
7. (PURPLE) REAR LEFT SPEAKER (+)
8. (PURPLE BLACK) REAR LEFT SPEAKER (-)

Trouble Shooting

Symptom	Cause	Solution
No power	Speaker cable is disconnected. Poor power connection.	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected.
	The fuse is burnt out.	Replace the fuse
No sound	Volume is set to the minimum.	Adjust volume to a desired level
	Wiring is not proper.	Check wiring connection
The radio doesn't work, and the radio station automatic selections does not work.	The antenna cable is not connected, or the signal is too weak.	Select the station in manual mode. Insert the antenna cable firmly.
The player is on, but it doesn't play any track.	The song format is not MP3 format.	Make sure the songs you store in the USB or SD card are Mp3 format.

Features:

LCD display
 Bluetooth (answer & cancel call + mobile music play)
 Dedicated USB port for audio play
 Dedicated USB port for phone charging: 3.1A
 USB/TF card/aux-in slot
 Fixed panel
 Auto present & scan station
 Mute function
 High fidelity 4 RCA output
 AM/FM digital radio with RDS and 30 presets memories (FM/AM)
 Can support MP3 and WMA files
 Preset EQ(JAZZ/POP/ROCK/CLASSIC/FLAT)
 Real Bass/Treble/Balance/Fader/Loud
 Folder +/- & +/-10 song
 Front AUX-IN
 Digital Clock Display
 Id3 tab (song name & folder name display)
 Full function of infrared remote
 Colorful lights

Technical specifications:

Voltage: DC12V
 Power output: 4x25W
 ISO connector
 Speaker impedance: 4-8 Ω
 AM/FM frequencies: FM: 87.5-108MHZ, AM(MW): 522-1620KHZ
 AM/ FM sensitivity: AM : < 38dB , FM : < 15DB
 Radio S/N: > 50dB
 Transfer rate for MP3 files: 448 kbps (max)
 MP3 Channel separation: 50dB
 MP3 Noise signal: > 60dB
 Product size (mm): 178x100x50
 Gift box Package size (mm): 208x75x157
 Net/ Gross weights (g): 445/580

Made in China

WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**Correct disposal of this product****(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).