




MANUAL UTILIZARE USER MANUAL

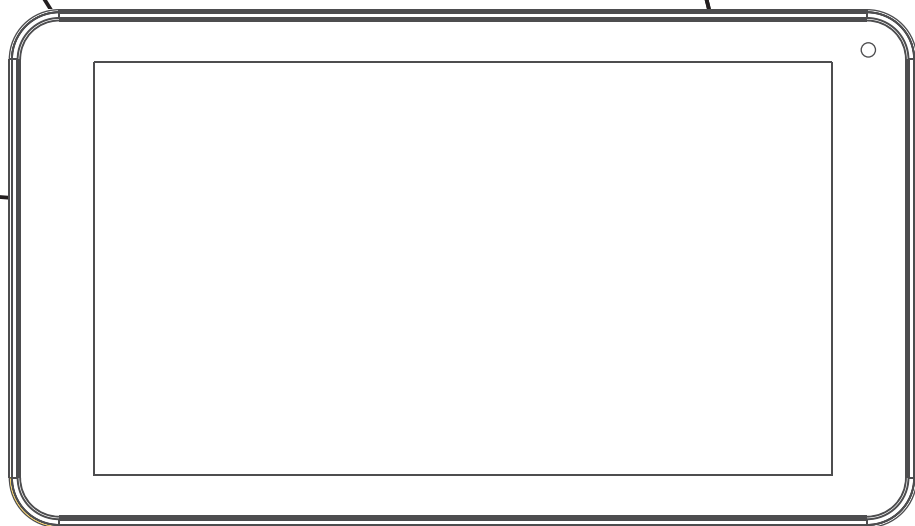

RO TABLETĂ
MY8301

GB MY8301
TABLET






MYRIA CLASSIC
MANUAL DE UTILIZARE

Myria-Classic

SPECIFICAȚII	
Sistem de operare	Android 6.0
CPU	RK3126B Quad core, ARM Cortex A7,1.3GHz
GPU	2D/3D,suport Open GL ES 2.0
Afișaj	7 inci cu 1024*600 pixeli cu G+P capacitiv TP
RAM	DDR3 1GB
Memorie internă	Nand Flash: 8GB
Adaptor priza	Alimentare: 110-240V~/50Hz, iesire: 5Vc.c./2.0Ah
Capacitate baterie	3,7Vc.c./2500mAh
Wi-Fi	WIFI, 802.11b/g/n
Boxă	1*1W / 8Ω
USB	USB 2.0
Microfon	Înregistrare
Accesorii	Adaptor priza, cablu USB, manual de utilizare

Interfață

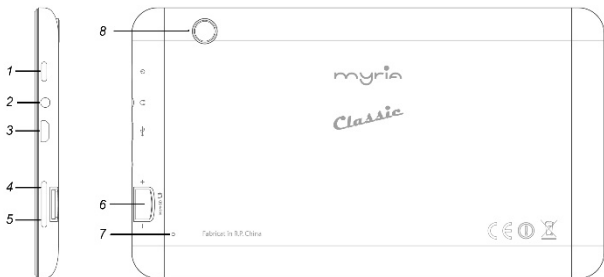

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Buton pornit/oprit | 4. Buton volum “+” | 7. Buton resetare |
| 2. Mufă căști | 5. Buton volum “-” | 8. Cameră |
| 3. Port USB | 6. Slot card TF | |

1. PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

1. Pornire

Apăsați lung butonul PORNIT/OPRIT (3 secunde) pentru a porni tableta Myria-Classic. Pe ecran apare o animație cu logo-ul Myria înainte de a se încărca interfața Android.

2. Oprire

Pentru a opri tableta Myria-Classic, apăsați butonul PORNIT/OPRIT (circa 3 secunde), pe ecranul pornit, apare următorul ecran (Fig 1):

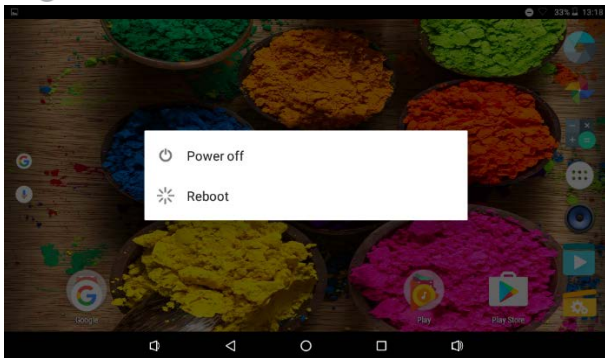


Fig 1

Dacă bateria este aproape descărcată, aparatul se oprește automat, pentru a economisi energie.

2. Blocare ecran și mod economisire energie

A) Blocare ecran



În timp ce aparatul este pornit, apăsați scurt butonul PORNIT/OPRIT pentru a închide ecranul și pentru a activa funcția de economisire energie sau blocare (după o perioadă de inactivitate, ecranul se va închide automat).

Când este activat acest mod, aplicațiile utilizate nu vor fi închise.

Conexiunea Wifi este trecută în mod automat în modul standby. Va reveni automat în momentul în care părăsiți opțiunea screen saver.


Apăsați din nou butonul PORNIT/OPRIT pentru a afișa opțiunea blocare

ecran. Pentru a debloca tableta Myria-Classic, culsați în sus pe ecran.

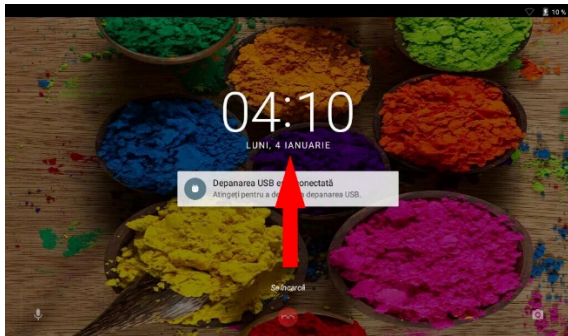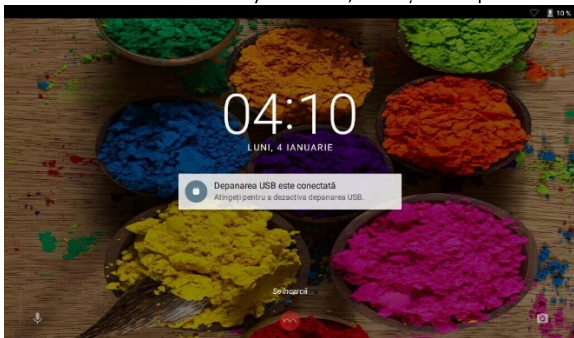

B) Economisire energie

Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, vă recomandăm să procedați astfel:

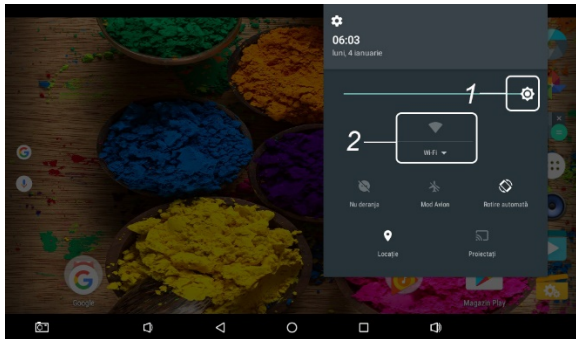

1.Ecran

Nu utilizați luminozitatea la 100%. Ecranul tabletei este o componentă care consumă energie (când este pornit).

În majoritatea cazurilor, o luminozitate de 50% permite o utilizare suficient de confortabilă. Pentru a modifica luminozitatea, citiți instrucțiunile de la punctul 6 din acest manual.


Pentru a optimiza bateria, se recomandă de asemenea setarea modului standby automat (în caz de inactivitate). Cu cât perioada este mai scurtă, cu atât durata de viață a bateriei va fi mai optimă. Pentru a seta perioada de standby, mergeți la meniul « Settings/Display/Sleep ».

2.WiFi


Conexiunea WiFi este de asemenea un consumator de energie al aparatului.


Pentru a optimiza durata de viață a bateriei vă recomandăm să dezactivați funcția WiFi când nu este utilizată. De exemplu, dacă vizionați un video cu sonor pe tabletă, ar trebui să dezactivați conexiunea WiFi și astfel veți economisi 30% din durata de viață a bateriei.


3. Recunoaștere desktop

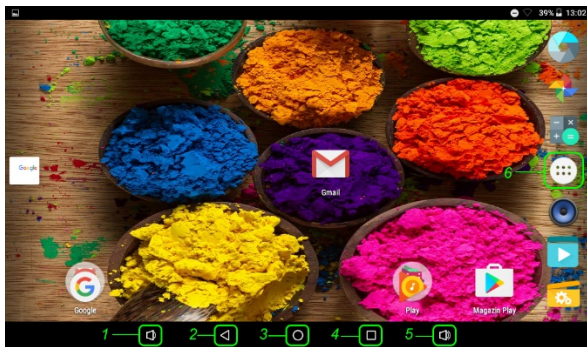

- 1) Executați clic pe butonul "Volum - "  pentru a reduce volumul.
- 2) Executați clic pe butonul "înapoi "  pentru a merge înapoi la layer-ul anterior.
- 3) Executați clic pe butonul "acasă"  pentru a afișa interfața principală.


4) Executați clic pe butonul “Aplicație deschisă”  pentru a vizualiza lista de aplicații în derulare. Pentru a închide aplicația (aplicațiile), țineți apăsat cu vârful degetului și culsați fereastra mică a aplicației (spre dreapta sau spre stânga).


5) Executați clic pe butonul “Volum +”  pentru a amplifica volumul.

6) Executați clic pe butonul “meniu aplicații”  pentru a afișa lista de aplicații instalate pe tabletă.

4 .Utilizare meniu home


a) Când sunteți în meniul home, puteți roti tableta Myria-Classic la 90°. Afișajul se va ajusta automat prin comutare de pe modul Landscape pe Portrait și vice-versa. Puteți să afișați aplicațiile (shortcut-uri, Widget-uri...) pe ecranul home.


b) Executați clic pe butonul “meniu aplicații”  pentru a afișa lista cu aplicațiile instalate pe tabletă.

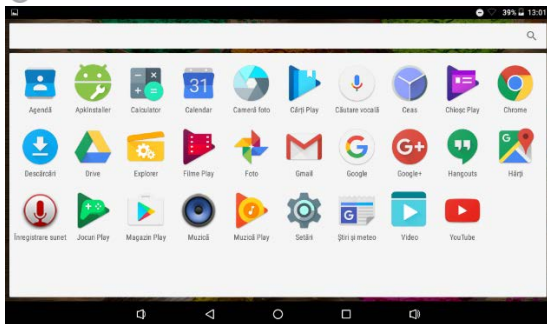

c) Instalare shortcut-uri / Widget-uri pe ecranele interfeței principale.

A. Pentru instalare shortcut-uri :

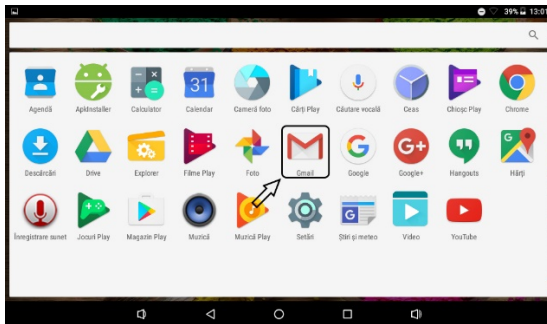

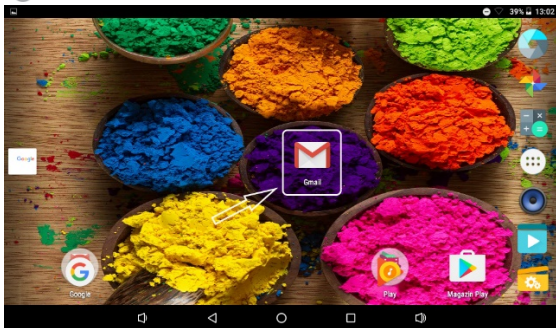

Drag & drop pictogramele din secțiunea « aplicații » pe ecranul interfeței principale. Pentru a efectua această operațiune, deschideți meniul aplicației, apoi executați clic și țineți apăsată cu degetul pictograma.

B. Pentru instalare Widget-uri :

Drag & drop pictogramele din secțiunea « Widgets » de pe ecranul interfeței principale. Pentru a efectua această operațiune, din ecranul principal, executați clic și țineți apăsat cu vârful degetului până când apare meniul Widget (vezi imaginea de mai jos), apoi selectați Widget prin apăsare cu degetul.

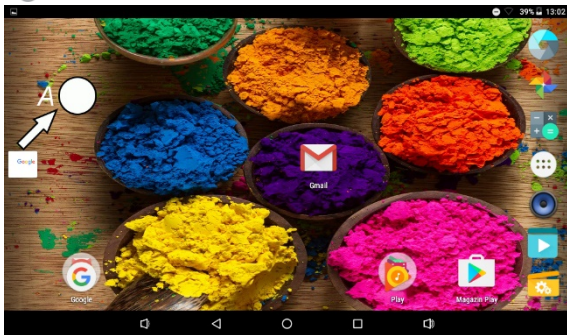


Fig-4.5

Apăsați zona albă (cum ar fi punctul "A" din Fig-4.5) care nu este o pictogramă pe interfața principală, apoi veți găsi pagina, vezi Fig-4.6

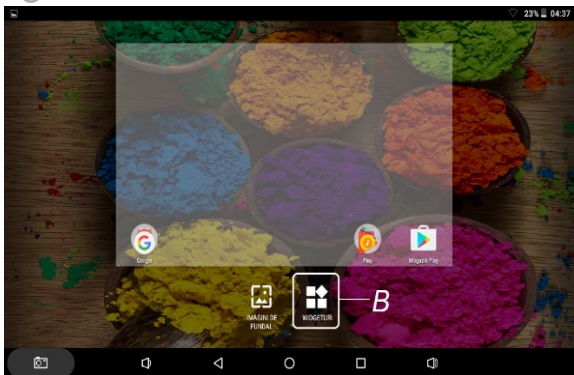


Fig-4.6

Apăsați pictograma “B” din Fig- 4.6, veți accesa pagina Fig-4.7, Widgets.

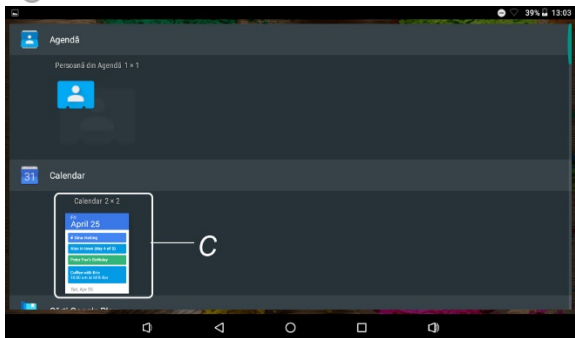


Fig-4.7

Apăsați pictograma (vezi "C" din Fig-4.7) pe Widgets, apoi ridicați degetul.





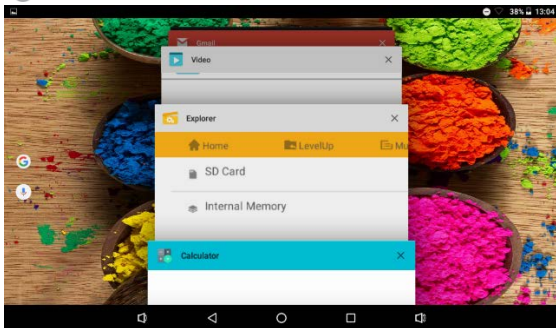
Fig-4.8

Apoi veți găsi widget-ul, ca Fig-4.8

Pentru a șterge un element de pe desktop, executați clic pe pictogramă (sau Widget) pentru selectare, apoi deplasați pictograma pe pictograma în formă de «Cruce», așa cum se observă mai jos.

d) Pentru a închide aplicațiile în derulare

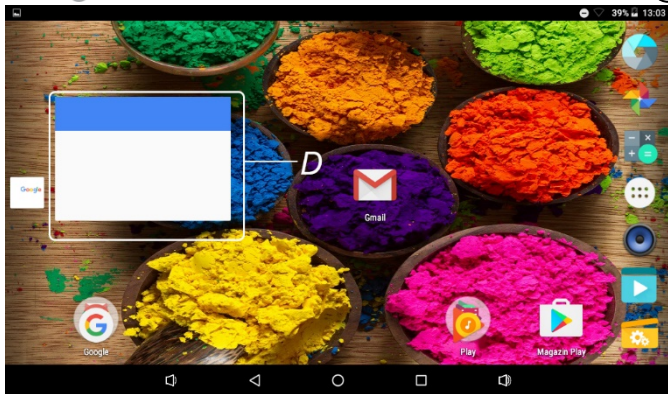Executați clic pe  "Aplicație deschisă" pentru a vizualiza lista cu aplicații în derulare. Pentru a închide aplicația, țineți apăsat cu degetul și culisați fereastra mică a aplicației (către stânga sau către dreapta).



5 Secțiuni & shortcut-uri pe meniul home

Ecranul home « Home » vă permite să utilizați tableta în moduri diferite.


1) Observați că la baza ecranului se află o zonă cu shortcut-uri virtuale (Volum +/- ; Aplicații deschise ; Home ; Înapoi)

2) O zonă fixă unde puteți amplasa aplicațiile favorite, pentru a le accesa mai rapid.

3) Ceasul se află în colțul din dreapta sus al ecranului. Apăsați și mențineți apăsat ceasul și culisați în jos pentru a vizualiza 2 secțiuni.

Prin culisare în jos prima dată se va afișa secțiunea cu notificări.

Prin culisare în jos din nou, puteți vizualiza rapid secțiunea de setări (WiFi, Luminositate, Rotire, Setări, Nivel baterie, Mod avion...).

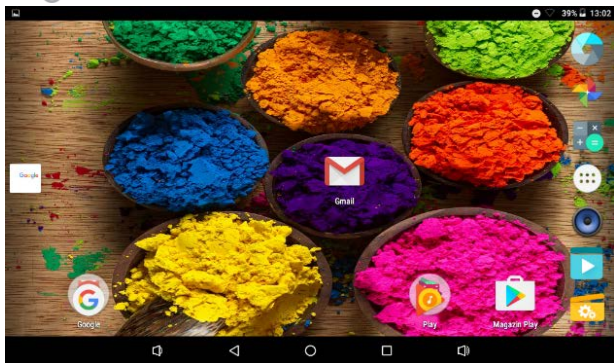

Pentru a șterge o notificare, culisați-o către dreapta sau către stânga.

6. SETĂRI

The screenshot shows the 'Setări' (Settings) application on a Myria-Classic tablet. The interface is in Romanian and is organized into four main sections: 'Rețele wireless', 'Dispozitiv', 'Personal', and 'Sistem'. Each section has a header with a right-pointing arrow and a letter (A, B, C, D). The 'Rețele wireless' section includes 'Wi-Fi' and 'Utilizarea datelor'. The 'Dispozitiv' section includes 'Afișaj', 'Sunete și notificări', 'Aplicații', 'Stocare și USB', 'Baterie', and 'Memorie'. The 'Personal' section includes 'Locație', 'Securitate', 'Conturi', 'Google', 'Limbă și introducere de text', and 'Backup și resetare'. The 'Sistem' section includes 'Data și ora', 'Accesibilitate', and 'Despre tabletă'. At the top of the screen, there is a status bar with icons for signal strength, Wi-Fi, battery (37%), and time (13:04). At the bottom, there is a navigation bar with icons for back, home, and recent apps.

Setări

Rețele wireless — A

- Wi-Fi
- Utilizarea datelor
- Mai multe

Dispozitiv — B

- Afișaj
- Sunete și notificări
- Aplicații
- Stocare și USB
- Baterie
- Memorie
- ScreenshotSetting

Personal — C

- Locație
- Securitate
- Conturi
- Google
- Limbă și introducere de text
- Backup și resetare

Sistem — D

- Data și ora
- Accesibilitate
- Printare
- Despre tabletă

A) Rețele wireless

Puteți gestiona rețelele wireless din “Wireless & Networks”

B) Dispozitiv

Puteți să verificați, să setați și să gestionați caracteristici ale tabletei, cum ar fi luminozitatea afișajului, volumul difuzorului și altele.

C) Personal

Puteți să setați contul, locația, securitatea și limba pe care doriți să o utilizați.

D) Sistem

Puteți să setați data și ora și alte caracteristici ale sistemului.

7. Alte funcții principale

1). Conexiune USB

Când tableta Myria-Classic este pornită și conectată la un computer, în bara de notificări apare o pictogramă USB, în colțul din dreapta sus. Trageți de colțul din dreapta sus, va apare o pagină așa cum se observă în “Fig-7.1”, apoi apăsați bara (vezi punctul “A” din “Fig 7.1”), apoi apare pe ecran ca în “Fig-7.2”.

Conectarea la un computer vă permite să sincronizați conținutul între dispozitiv și computer. Puteți, de asemenea, să vizualizați conținutul memoriei interne și a cardului de memorie.

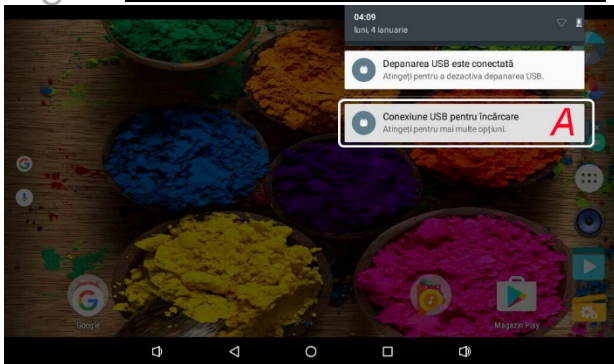


Fig 7.1

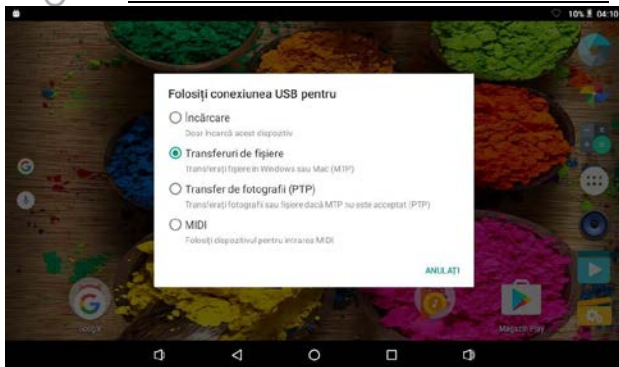


Fig 7.2

2. Resetare

Dacă DSlide nu răspunde la comenzile dumneavoastră, este posibil ca sistemul să fi întâmpinat o problemă. Este necesar să resetați sistemul. Utilizați un obiect subțire, apăsați butonul de resetare până când dispozitivul se restartează (datele nu vor fi șterse).

3. Stocare și gestionare fișiere

Există multe aplicații denumite « File Browsers » care vă permit să gestionați fișierele (audio, video, documente și fotografii).



Sistemul Android suportă diverse metode de stocare cum ar fi carduri de memorie, memorie internă, precum și dispozitive USB.

Aplicațiile sunt instalate pe memoria internă implicit, deoarece aceasta oferă cea mai mare capacitate de stocare. Puteți să utilizați acest spațiu pentru a crea directoare și pentru a organiza fișierele personale.

Din File manager puteți să gestionați conținutul localizat pe cardul de memorie (micro SD) precum și de pe dispozitivul USB.

Pe lângă memoria internă, puteți de asemenea să creați directoare pentru a vă organiza fișierele.

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de

colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon retail clienți: 0374106303
- email: office@ces.ro
- website: www.mylis.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2016/TB283

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator și detinator al brand-ului Myria, marca înregistrată numărul 069058, confirmăm că produsele:

Tip Produs	Brand	Model
Tableta	Myria	MY8301WH
Tableta	Myria	MY8301BK

la care se referă această declarație, respectă cerințele de protecție și sunt în conformitate cu următoarele standarde sau cu alte documente normative:

la care se referă această declarație, respectă cerințele de protecție și sunt în conformitate cu următoarele standarde sau cu alte documente normative:

2014/30/EU-Compatibilitate electromagnetica

2014/35/EU – LVD

1999/5/EU – R&TTE

2011/65/EU-RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Tableta	EN 301489-1 V1.9.2(2011-09)
		EN 301489-17 V2.2.1(2012-09)
LVD	Tableta	EN 60950-1:2006
		+A11:2009
		+A1:2010
		+A12:2011
		+A2:2013
R&TTE	Tableta	EN 300328 V1.9.1(2015-02)
		EN 62479:2010
RoHS	Tableta	EN 50581:2012

Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezenta declarație a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declarației București, 02-09-2016

Cristian Camara
Administrator



București
02-09-2016




MYRIA CLASSIC
USER MANUAL

Myria-Classic

SPECIFICATION	
Operating System	Android 6.0
CPU	RK3126B Quad core, ARM Cortex A7,1.ClassicHz
GPU	2D/3D, support Open GL ES 2.0
Display	7 inches with 1024*600 pixels with G+P capacitive TP
RAM	DDR3 1GB
Internal Memory	Nand Flash: 8GB
Car Charger	input: AC 110-240V, output: DC +5V, 2A ,
Battery capacity	DC 3.7V/2500mAh
Wi-Fi	WI-FI, 802.11b/g/n
Speaker	1*1W / 8Ω
USB	USB 2.0
Microphone	Recordable
Accessory	Car adapter, USB Cable, user manual

Interface

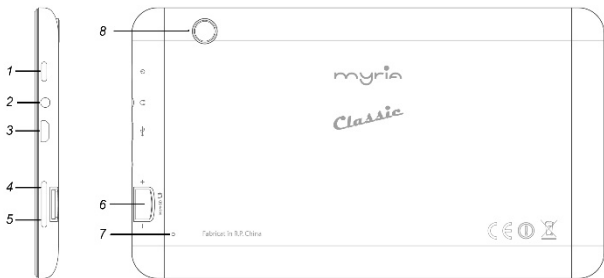

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. power on/off button | 4. volume “+” button | 7. Reset key |
| 2. Headphone Jack | 5. volume “-” button | 8. Camera |
| 3. USB port | 6. TF card slot | |

1. GETTING STARTED

1. Switch-on

Long pressing the ON/OFF button (3 seconds) will start you're Myria-Classic. The screen plays an animation of Myria's logo before loading the Android interface.

2. Switch-off

To switch off your Myria-Classic, press the ON/OFF button (for approximately 3 seconds), screen switched on, the following screen (Fig 1) will appear:

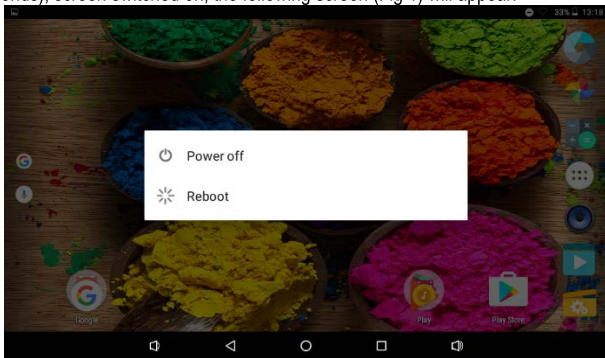


Fig 1

When the battery is low, the device will automatically shutdown to save power.

2. Lock screen & power saving mode



A) Lock screen

When the device is on, short pressing the ON/OFF button will switch-off the screen and enable the power saving mode or lock (after a period of inactivity, the screen will automatically shut down).

When this mode is enabled, the applications in use will not be closed.


The Wi-Fi connection is automatically stopped in standby mode. It will automatically be restored when you leave the screen saver.

Pressing again the ON/OFF button will display the lock screen. To unlock the Myria-Classic, slide your finger upwards.

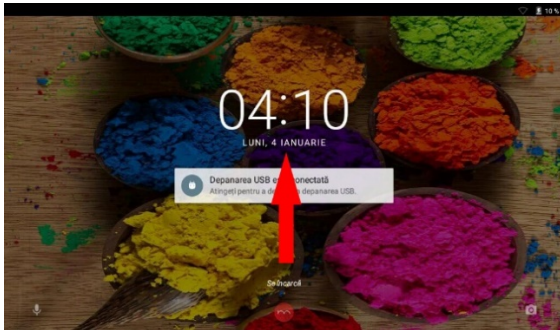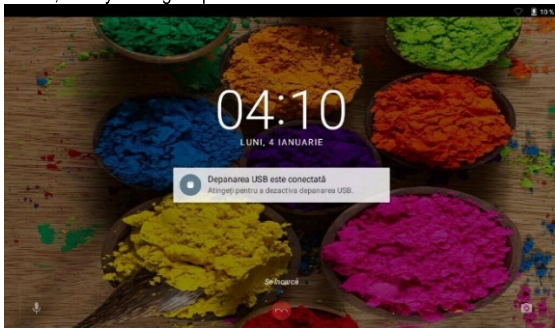

B) Power saving

To optimize your tablet's battery life, we recommend the following tips:

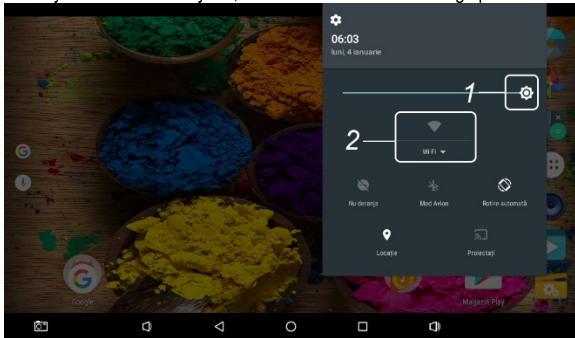

1. Screen

Do not use 100% luminosity. The screen of your tablet is an energy consuming part (when it is switched on).

In most cases, 50% luminosity allows a sufficiently comfortable operation. To change the luminosity, go to the point 6 of this manual.

To optimize the battery, it is also recommended to set the automatic standby mode (in the case of inactivity). The shorter this period is, the better your battery life. To set the standby period, go to the « Settings/Display/Sleep » menu.






2. Wi-Fi


The Wi-Fi connection is also an energy consuming part of your device. To optimize your battery life, it is recommended to disable the Wi-Fi connection when it is not being used. For example, when you are watching a video of playing sound on your tablet, you should disable the Wi-Fi connection; you will then save up to 30%

of your battery life.

3. Recognize the Desktop




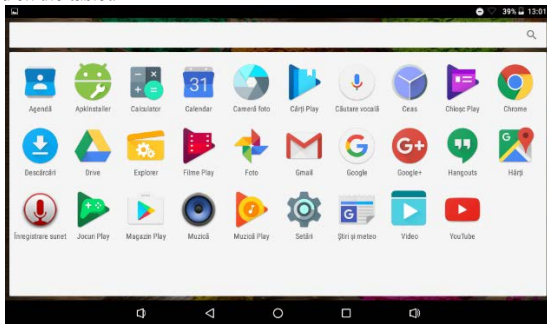
- 1) Clicking on the “Volume - ” button  can adjust the volume to lower.
- 2) Clicking on the “back” button  for go back last layer
- 3) Clicking on the “home” button  will display the main interface
- 4) Clicking on the “Open application(s)” button  to view the list of running applications. To close the application(s), hold your fingertip and slide the small application window (to the right or the left).
- 5) Clicking on the “Volume +” button  Can adjust the volume to bigger

6) Clicking on the “applications menu” button  will display the list of applications installed on the tablet.

4 .Using the home screen



a)When you are in the home screen, you can rotate your Myria-Classic 90°. The display will automatically adjust by switching from Landscape to Portrait and vice-versa. You can display applications (shortcuts, Widgets...) on the home screen.

b)Clicking on the “applications menu” button  will display the list of applications installed on the tablet.



c) Install shortcuts / Widgets on the main interface screens.

A. To install shortcuts:

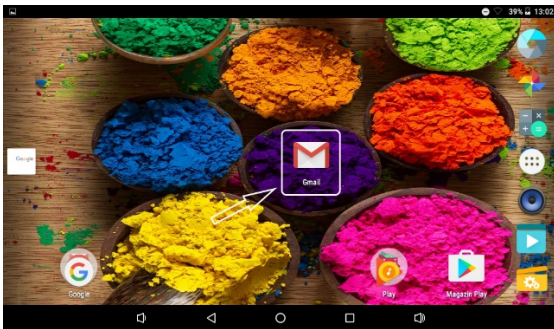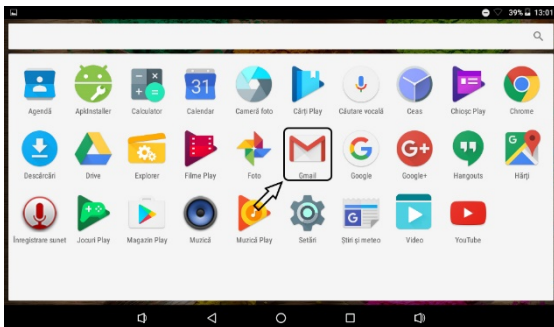

Drag & drop icons from the « applications » section to the main interface screen. To do so, open the applications menu, then click and hold the icon pressed with your finger.

B. To install Widgets:

Drag & drop icons from the « Widgets » section to the main interface screen. To do so, on the main screen, click and hold your fingertip until the Widget menu (see below) appears, then select the Widget with your fingertip holding down.

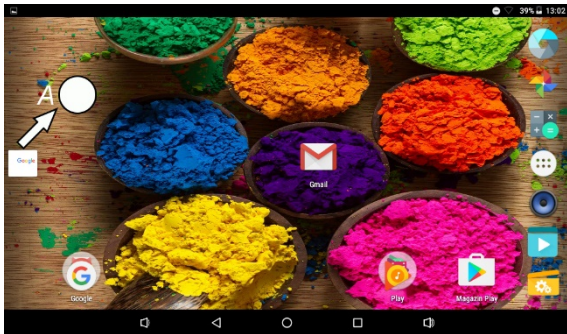


Fig-4.5

Press the blank area (such as the “A” spot on Fig-4.5) that is no icon on the main interface, then you will find the page as Fig-4.6

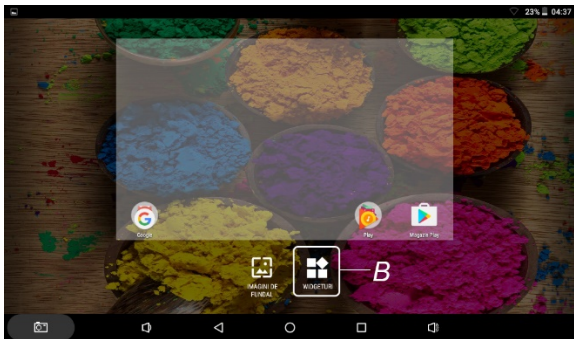


Fig-4.6

Press the Icon “B” on Fig- 4.6, then will go into the page Fig-4.7, this is Widgets

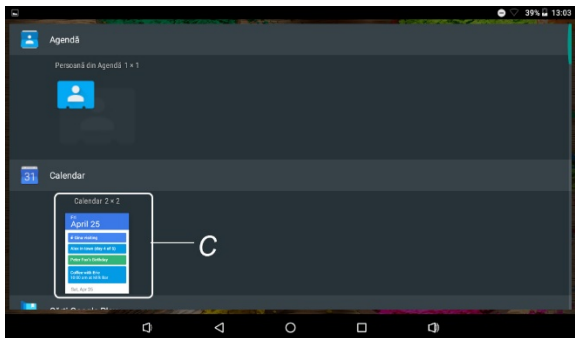


Fig-4.7

Press the icon (such as "C" on Fig-4.7) on the Widgets, then loose hand





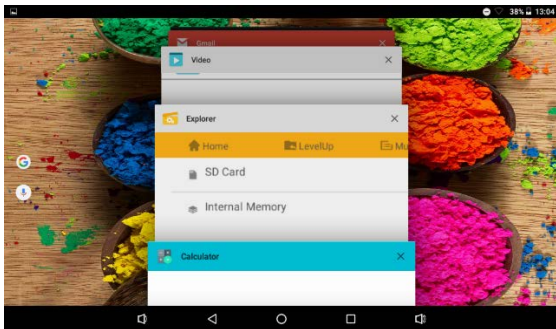
Fig-4.8

Then you will find the widget as Fig-4.8

To delete an item from the desktop, click on the icon (or Widget) to select then move the icon to the icon of the «Cross» format as shown below.

d) To close running applications

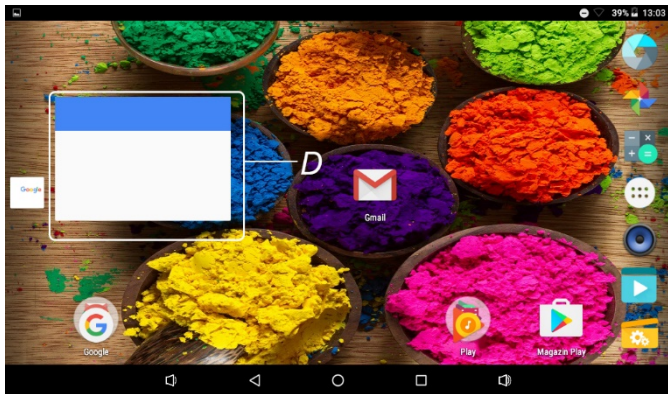Click on the  "Open application(s)" to view the list of running applications. To close the application(s), hold your fingertip and slide the small application window (to the right or the left).




5 Sections & shortcuts on the home screen

The home screen « Home » allows you to operate your tablet in different ways.


- 1) Note at the bottom of the screen an area with virtual shortcuts (Volume +/- ; Open application(s) ; Home ; Back)
- 2) A fixed dock where you can place your favorite applications for quick access.
- 3) The clock on the upper right corner of the screen. Press and hold the clock, and slide downwards to view 2 sections.

Sliding downwards for the first time will display the notifications section. Slide downwards again to view the quick settings section (Wi-Fi; Brightness; Rotation; Settings; Battery level; Airplane mode).

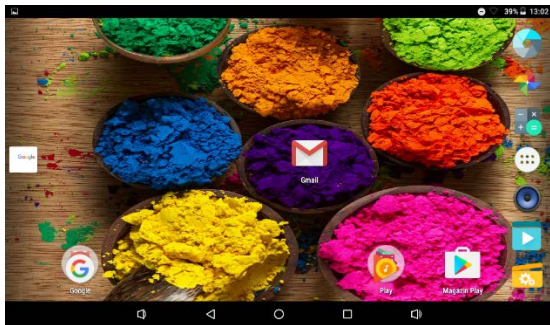

To delete a notification, slide it to the right or the left.

6. SETTING

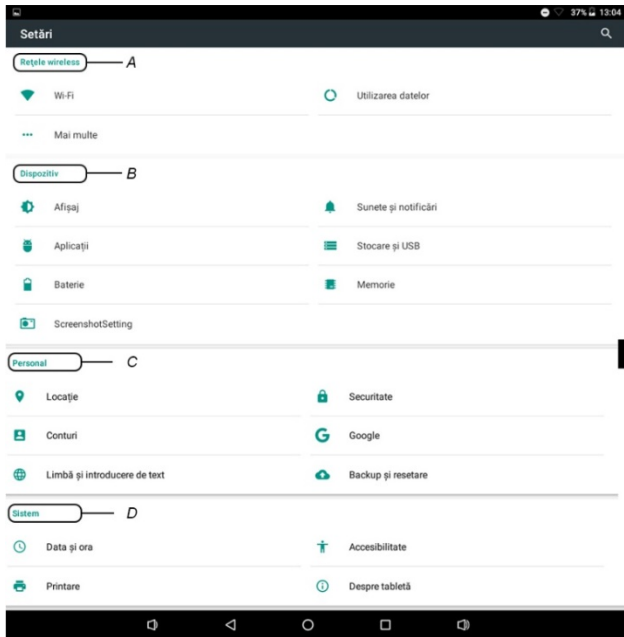

A) Wireless & Networks

You can manage your, WI-FI that is related with “Wireless & Networks”

B) Device

You can check, set and manage the characteristic that is related with your tablet PC, such as the brightness of the display, the voice of the speaker, and so on.

C) Personal

You can set the account, location information, security and the language that you want to use or not.

D) System

You can set the time, and clock, the appearance that is related with the system.

7 . Other Main function

1).USB Connection

When the Myria-Classic is switched on and connected to a computer, a USB icon appears on the notifications bar in the upper right corner. Then drag the upper right corner, then will show the page as “Fig-7.1”. Then press the bar (such as “A” point on “Fig 7.1”), then show the “Fig-7.2”.

Connecting to a computer enables you to synchronize content between your device and your computer. You can also view the contents of the internal memory and the memory card.

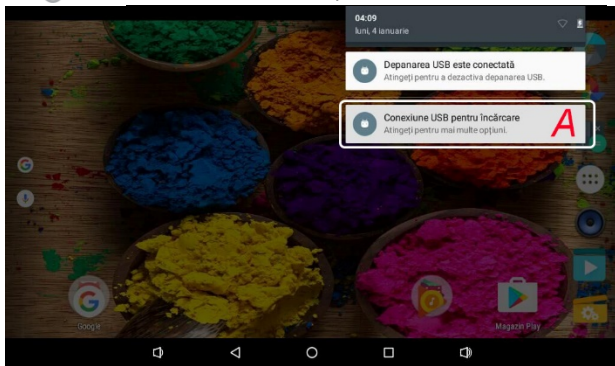


Fig 7.1

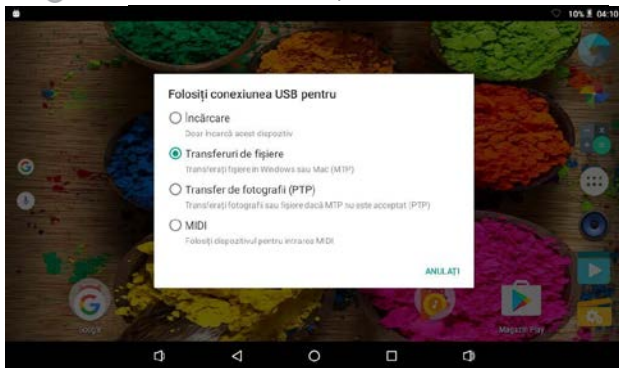


Fig 7.2

2. Reset

When the DSlide is not responding to your commands, it is likely that the system encountered a problem. A system reset is then necessary. Using a thin object, press the Reset button until the device restarts (your data will not be deleted).

3. Storage & File management

There are many applications called « File Browsers » that enable you to manage your files (audio, video, documents and photos).



Android supports different storage methods like memory cards, internal memory as well as USB devices.

Applications are installed to the internal memory by default which provides the biggest storage capacity.

You can use this space to create folders and organize your personal files.

The file manager also enables you to manage contents located on a memory card (microSD) as well as a USB device.

Besides the internal memory, you can also create folders to organize your files.

Correct disposal of this Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

myria

CE  

