

Traducere din limba engleză




MANUAL UTILIZARE

GATEWAY M1015

Citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual și păstrați-le pentru referințe ulterioare!

Măsuri de siguranță

- Nu supuneți dispozitivul unui impact sever și asigurați-vă că nu există riscul să cadă de la înălțime.
- Nu folosiți dispozitivul în condiții de căldură sau frig extrem, praf sau umezeală. Păstrați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui. Evitați folosirea dispozitivului în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
- Funcționarea normală a dispozitivului poate fi perturbată de ESD. În acest caz, este suficient să resetați și să reporniți dispozitivul respectând instrucțiunile din manual. În timpul transmiterii de fișiere, vă rugăm să îl manevrați cu grijă, într-un mediu fără energie statică.
- Țineți dispozitivul departe de apă sau de alte lichide. În cazul în care apa sau alte lichide ajung în dispozitiv, deconectați imediat dispozitivul și curățați-l.
- Pentru a evita coroziunea, nu folosiți substanțe chimice în curățarea dispozitivului. Curățați-l cu o cârpă uscată.
- Evitați asamblarea acestui echipament într-un spațiu strâmt cum ar fi o bibliotecă sau un element similar. Asigurați-vă că ventilația nu este blocată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, ca de exemplu, ziare, fețe de masă, draperii, etc.
- Nu așezați pe dispozitiv nicio sursă de foc deschis cum ar fi lumânările aprinse.
- O atenție deosebită trebuie acordată aspectelor de mediu privitoare la reciclarea bateriilor.
- Folosiți dispozitivul într-o zonă cu climă temperată.
- Nu suntem responsabili de pagubele sau de pierderea de date cauzată de funcționarea defectuoasă, de întrebuințarea greșită, de modificarea aparatului sau de înlocuirea bateriei.
- Nu încercați să demontați, să reparați sau să modificați produsul. Acest lucru va atrage anularea garanției.
- Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcați bateria cel puțin o dată pe lună pentru a menține durata de viață a bateriei.
- Încărcați bateria dacă:
 - a) Pictograma pentru nivelul de încărcare a bateriei indică  (baterie descărcată)

- b) Dispozitivul se oprește automat când este repornit.
- c) Nu există niciun răspuns când apăsați tastele de deblocare și bateria este încărcată.
- Nu întrerupeți conexiunea când dispozitivul este în curs de configurare sau când se efectuează un transfer de fișiere. În caz contrar, datele pot fi pierdute pentru totdeauna sau pot fi corupte.
 - Când dispozitivul este folosit ca un HD portabil, vă rugăm folosiți-l doar în conformitate cu instrucțiunile. În caz contrar, puteți pierde datele pentru totdeauna.
 - Vă rugăm să folosiți și să instalați datele, utilizând echipamentele/accesoriile furnizate și doar în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 - Vă rugăm să consultați pe spatele dispozitivului indicatorul de tensiune electrică și de securitate înainte de întrebuințarea dispozitivului și de instalarea de date.
 - Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, asigurați-vă că dispozitivul nu este expus la ploaie sau umezeală. Asigurați-vă că dispozitivul nu este expus la stropire sau scurgere de lichide. Nu amplasați niciodată pe dispozitiv obiecte pline cu lichide, cum ar fi vasele.
 - Există riscul unei explozii dacă bateria este înlocuită în mod incorect. Înlocuiți doar cu același tip de baterie sau cu un echivalent.
 - Asigurați-vă că bateria (bateria sau bateriile sau ansamblul de baterii) nu sunt expuse la căldură excesivă, cum este lumina soarelui, focul sau alte asemenea.
 - Vă rugăm să respectați procedurile adecvate de eliminare a bateriilor.
 - Dacă adaptorul de alimentare este deconectat de la dispozitiv, acesta va rămâne în funcțiune atâta timp cât bateria are suficientă energie.
 - Adaptorul este un dispozitiv din CLASA a II-a cu dublă izolare, și nu este oferită nicio bază externă.
 - Explicarea simbolurilor de siguranță:



Fulgerul cu vârf de săgeată din interiorul triunghiului echilateral este destinat

să atenționeze utilizatorul despre existența unor “tensiuni periculoase” în interiorul produsului care ar putea fi suficient de mari încât să prezinte risc de electrocutare.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, evitați să scoateți carcasa (sau capacul din spate) întrucât nu există părți în interior care să poată fi reparate de utilizator. Pentru reparații, adresați-vă unui service autorizat.



Semnul exclamării din interiorul unui triunghi echilateral are ca scop atenționarea utilizatorului despre existența unor instrucțiuni de funcționare și întreținere în cuprinsul documentației care însoțește dispozitivul.



-Reciclarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu celelalte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni eventualele efecte dăunătoare asupra mediului sau asupra sănătății umane prin aruncarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți eliminarea dispozitivului dvs. utilizat, vă rugăm să folosiți serviciile speciale de colectare disponibile în zona dvs. sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt în măsură să recicleze produsul în vederea unei eliminări ecologice.

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minim 20 de cm între radiator și corpul dvs.
- Țări din CE unde produsul poate fi folosit în mod liber: România, Germania, UK, Italia, Spania, Belgia, Olanda, Portugalia, Grecia, Irlanda, Danemrca, Luxemburg, Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda.

Măsuri de siguranță cu privire la Volum

- Acest produs respectă reglementările în vigoare pentru limitarea indicatorilor de volum a dispozitivelor audio de consum la un nivel sigur. Dacă ascultați la căști la un volum ridicat, riscați o deteriorare permanentă a auzului dvs.. Chiar dacă sunteți obișnuiți să ascultați la volum ridicat și acest lucru pare unul normal pentru dvs., riscați să vă deteriorați auzul. Reduceți volumul dispozitivului dvs. la un nivel adecvat pentru a evita deteriorarea permanentă a auzului. Dacă auziți țuituri în urechi, reduceți volumul sau opriți dispozitivul. Acest dispozitiv poate fi folosit doar cu următoarele modele de căști: căștile livrate împreună cu dispozitivul dvs. sau orice alte căști care respectă reglementările în vigoare. Alte tipuri de căști pot produce un nivel mai mare al sunetului. (La putere maximă, ascultarea prelungită poate deteriora auzul utilizatorului).
- Nu îl folosiți în timp ce conduceți un vehicul motorizat. Poate crea pericole în trafic și este ilegal în multe zone.
- Trebuie să utilizați cu prudență maximă sau să întrerupeți temporar utilizarea în situații potențial periculoase create de blocarea auzului.
- Chiar dacă aceste căști sunt concepute pentru a permite auzul sunetelor exterioare, nu măriți volumul atât de mult încât să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul dvs..
- Sunetele pot fi înșelătoare. În timp, “nivelul de confort” al auzului se adaptează la un volum mai mare al sunetului. Ceea ce se aude “normal” poate, de fapt, să se audă tare și să fie dăunător auzului. Protejați-vă contra acestei situații prin setarea volumului dispozitivului dvs. la un nivel sigur ÎNAINTE de a îl folosi.
Pentru a stabili un nivel al volumului în condiții de siguranță:
 - a) Porniți volumul la un nivel redus.
 - b) Măriți lent sunetul până când ajungeți să auziți clar și confortabil, fără distorsiuni. După ce ați atins un nivel confortabil al sunetului, lăsați-l acolo.

Este posibil ca acest manual să nu o reflecte întru totul dispozitivul dvs. actual. Toate informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vă rugăm să respectați procedurile operaționale ale dispozitivului dvs.

Cuprins

Măsuri de siguranță	0
Măsuri de siguranță cu privire la Volum	3
Cuprins	5
Componente	6
Caracteristici și Funcționalitate.....	6
Prezentare generală.....	6
Conexiuni standard	7
Pornirea Tabletei.....	8
Oprirea Tabletei	8
Pornirea/oprirea ecranului	9
Scoaterea unui card microSD.....	9
Folosirea căștilor.....	10
Conectarea Tastaturii.....	10
Instrucțiuni de utilizare a tastelor funcționale.....	11
Operațiuni standard.....	12
Setări Wi-Fi.....	12
Gesturi.....	12
Orientarea Ecranului	14
Blocarea orientării ecranului.....	14
Ecranul Start Windows 10.....	14
Accesarea ecranului Start	15
Glisați stânga/dreapta/jos	16
Modul Narator	16
Copiere de muzică, imagini și clipuri video	17
Întreținere	17
Curățarea Tabletei	17
Repornirea tabletei	18
Specificații importante.....	19
Intel BayTrail-T CR, Quad core/1.8GHz (Z3735F).....	19
Întrebări frecvente (F.A.Q.).....	20
Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate	24
Declarație de conformitate.....	25

Componente

Când ați achiziționat dispozitivul, asigurați-vă că ați verificat dacă următoarele elemente sunt incluse în pachet:

-Unitatea Principală


-Adaptorul de alimentare

-Tastatura

-Manualul de utilizare

Caracteristici și Funcționalitate

Prezentare generală

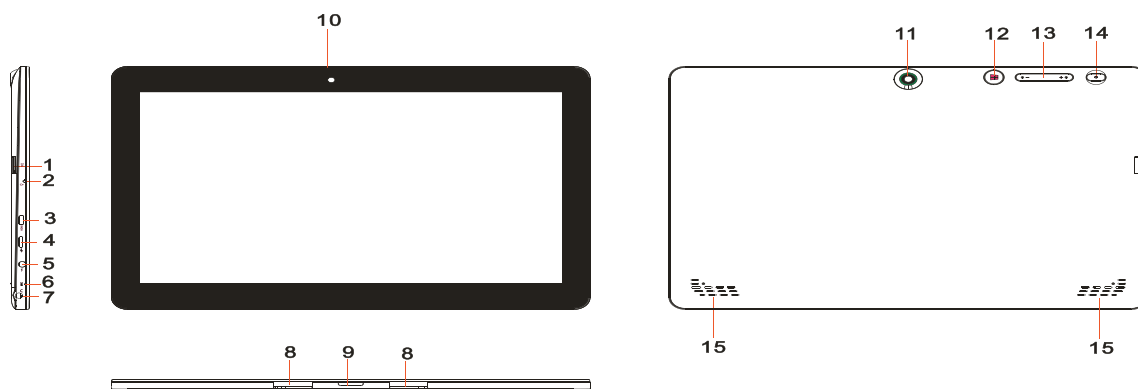

Caracteristici	Funcționalitate
1. slot pentru card microSD	Citește și scrie fișiere stocate pe un card microSD.
2. indicator de încărcare	Indică nivelul de încărcare al bateriei.
3. port HDMI	Se poate conecta la un televizor HD prin cablul HDMI, putând afișa, astfel, informațiile pe un ecran mai mare.
4. port micro-USB	Se pot conecta dispozitive USB (card-uri sau stick-uri de memorie) prin intermediul unui cablu de conversie USB opțional pentru transferul de date, muzică, fotografii, clipuri video, etc.
5. priză intrare DC	Conectează adaptorul de alimentare livrat pentru încărcarea bateriei.
6. microfon	Înregistrează sunete. Furnizează sunet în timp ce efectuați apeluri utilizând aplicații web.
7. port Audio (3.5 mm)	Conectează căști normale sau telefonice, microfoane sau alte echipamente audio pentru a asculta sunete stereo, înregistrări audio sau pentru a efectua apeluri telefonice web.

Caracteristici	Funcționalitate
8. Port conectare (female)	Conectare la tastatura externă.
9. Pin conector tip pogo (female)	Conectează tastatura externă.
10. camera din față	Capturează o fotografie din față sau înregistrează clipuri video.
	Se folosește în timp ce efectuați apeluri video.
11. camera din spate	Capturează fotografiile sau clipuri video.
12. butonul Windows	Apăsați pentru a deschide ecranul Windows Start.
13. butoanele de Volum +/-	Apăsați pentru a mări/micșora volumul.
14. Butonul Power	Apăsați și țineți apăsat pentru a porni sau opri tableta.
	Apăsați pentru a porni sau opri afișajul.
15. Speaker	Oferă ieșirea audio.

Notă:

1. *Ambele camere suportă funcția de zoom și de urmărire a feței.*
2. *Utilizatorul poate conecta o tastatură și un mouse USB la această tabletă, dacă este necesar.*


Conexiuni standard

Încărcarea tabletei

Notă: dacă folosiți tableta pentru prima dată sau aceasta este inactivă pentru o perioadă îndelungată de timp, încărcați bateria pentru mai mult de o jumătate de oră înainte de pornire, pentru a asigura stabilitatea sistemului.

Tableta are o baterie reîncărcabilă încorporată. Încărcați bateria când nivelul bateriei este scăzut.

1. Cuplați adaptorul de alimentare la priza DC (curent continuu).
2. Cuplați adaptorul de alimentare la o priză electrică și încărcați tableta până când bateria este complet încărcată.



Atenție:

1. Încărcați bateria într-un mediu cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 0°C și 35°C.
2. Folosiți doar adaptorul de alimentare livrat pentru a încărca bateria. Folosirea unor adaptoare de alimentare neautorizate poate dăuna grav tabletei.

Notă:

1. Când despachetați tableta dvs., bateria nu este complet încărcată.
2. O baterie complet descărcată are nevoie de aproximativ 5 ore pentru o încărcare completă.
3. În timp ce bateria se încarcă indicatorul LED va lumina roșu, iar când bateria este complet încărcată, indicatorul LED va lumina albastru.

Pornirea Tabletei

Notă: acest dispozitiv a fost echipat de producător cu sistemul de operare Windows 10, astfel încât utilizatorul nu trebuie să efectueze nicio nouă configurare înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată.

1. Apăsăți și țineți apăsat butonul Power timp de două secunde pentru pornirea tabletei dvs.. Va apărea ecranul de blocare.
2. Glisați cu degetul de jos în sus, de la baza ecranului, pentru a vă comuta la ecranul de logare, și apoi introduceți parola pentru a vă loga în Windows.

Când este afișat ecranul Windows Start, tableta este pregătită pentru utilizare.

Notă: dacă ecranul de logare nu este activat în Windows 10, veți fi direcționat automat de la ecranul de blocare la ecranul Start.


Oprirea Tabletei

Puteți opri tableta în două moduri:

Folosind butonul Power:

1. apăsați și țineți apăsat butonul Power pentru cel puțin 4 secunde.
2. pentru a închide tableta glisați în jos ecranul de confirmare a închiderii, până în marginea de jos a afișajului.


Folosind meniul Start:

1. apăsați butonul de Start/butonul Windows pentru a opri meniul Start.
2. Apăsați **Power**  -> **Shut Down** pentru a închide tableta.


Pornirea/oprirea ecranului

De obicei, utilizatorul poate apăsa o dată butonul pentru a porni/opri ecranul.

Opțional, utilizatorul poate, de asemenea, folosi meniul Start:

1. Apăsați butonul Windows/Start pentru a opri meniul Start.
2. Apăsați **Power**  -> **Sleep** pentru a opri ecranul.

Introducerea unui card microSD




1. Alegeți un card microSD.
2. Poziționați cardul microSD astfel încât pinii sunt orientați spre slotul pentru card.
3. Introduceți cardul microSD în slotul pentru card până când este perfect fixat.

Scoaterea unui card microSD

Atenție: scoaterea cardului microSD în timp ce acesta este în uz poate provoca pierderi de date sau poate avea ca rezultat erori ale aplicațiilor. Asigurați-vă că au fost efectuate toate operațiunile de salvare pe cardul micro SD.

1. Apăsați butonul TRAY din zona de notificare din colțul din dreapta jos al ecranului.


2. Apăsați **Safely Remove Hardware** .
3. Apăsați **EJECT XXXX SD Card**. Apare un mesaj care confirmă că, cardul microSD poate fi scos în siguranță. Dacă apare un mesaj de avertizare care informează că acesta nu poate fi scos, asigurați-vă că toate transferurile de date care implică cardul microSD sunt efectuate.



4. Pentru eliberare, apăsați cardul microSD.
5. Trageți cardul în afară după ce a ieșit din slotul pentru card.

Folosirea căștilor

Puteți cupla căști normale sau de telefon la porturile audio ale tabletei dvs.


 **Atenție:** Ascultarea la volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp poate provoca pierderea auzului.

1. Cuplați căștile la portul audio (3.5 mm) de pe tabletă.
2. Introduceți căștile în urechi și reglați volumul la un nivel confortabil.

***Notă:** când conectați un dispozitiv audio la conectorul audio de 3.5 mm, boxele integrate pe tabletă sunt oprite în mod automat.*

Atenție: pentru a preveni deteriorarea căștilor atunci când le decuplați de la tabletă, trageți de conector și nu de cablu.

Conectarea tastaturii

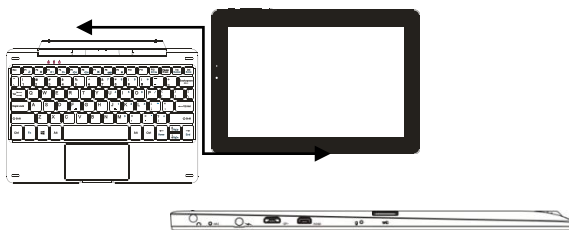

Din motive de comodatate, acest dispozitiv este conceput pentru a fi echipat cu o tastatură dedicată tabletei. Urmăriți acești pași pentru a cupla tastatura la tableta dvs.:

1. Așezați tastatura pe o suprafață plană și stabilă (de exemplu, pe un birou);

2. Țineți tableta cu ambele mâini, aliniați conectorul și cele două contacte magnetice de pe tastatură la portul și la slotul de poziționare din partea de jos a tabletei.
3. Imediat ce tastatura este conectată la tabletă, este gata de folosire.
4. Puteți roti tableta pentru a suprapune tastatura, precum un laptop.

Note:

1. *Această tastatură este un dispozitiv cu instalare imediată; o puteți cupla/decupla oricând.*
2. *Nu există nicio notificare sau indicație cu privire la cuplarea tastaturii, cu excepția apariției pictogramei mouse (săgeata) odată ce ați atins zona tactilă.*
3. *Când tableta este suprapusă cu tastatura, afișajul va fi oprit; de îndată ce va fi verticală, afișajul se va activa din nou.*
4. *Având în vedere că tastatura este alimentată de tabletă, aceasta nu este prevăzută cu o baterie interioară incorporată.*



Atenție:

Unghiul maxim dintre tabletă și tastatură este de 120 de grade, prin urmare, NU rotiți tableta mai mult decât permite acest unghi; în caz contrar, puteți provoca deteriorarea tastaturii și a tabletei.

Instrucțiuni de utilizare a tastelor funcționale

FN+F1	Oprește ecranul	FN+F5	Reduce volumul
FN+F2	Oprește meniul de Configurare	FN+F6	Mărește volumul
FN+F3	Mărește luminozitatea ecranului	FN+F7	Oprește sonorul tabletei
FN+F4	Crește luminozitatea display-ului.	FN+F8	Comută afișarea pe tabletă/HD TV.
FN+F9	Blochează sau deblochează zona de atingere de pe tastatură	FN+F12	Capturează imagine ecran
<i>FN+Nul mLk</i>	Blochează sau deblochează tastele numerice de pe tastatură.		


Notă: tastele numerice sunt acelea cu imprimare de culoare albastră în colțul din dreapta-sus.

Pentru a decupla tastatura de la tabletă, trebuie să împingeți în jos butonul de blocare din centrul tastaturii cu o singură mână, și apoi ridicați-l ușor cu cealaltă mână.


Operațiuni standard

Setări Wi-Fi

Oprirea/pornirea Wi-Fi:


1. Atingeți pictograma  din zona de notificare din colțul dreapta-jos al ecranului pentru a localiza hot spot-urile Wi-Fi disponibile.
2. Atingeți pictograma Wi-Fi disponibilă pentru a porni/opri conexiunea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea:




1. Atingeți pictograma  din zona de notificare din colțul dreapta-jos al ecranului pentru a localiza hot spot-urile Wi-Fi disponibile.
2. Selectați o rețea disponibilă din listă și atingeți **Connect/Conectează**.
3. Introduceți parola dacă este necesar, apoi apăsați Connect pentru a efectua conectarea la Internet.


Gesturi

Tableta dvs. dispune de un ecran multi-touch. Pentru a utiliza tableta puteți atinge ecranul.

Gesturi cu degetul	Ce puteți face
Atingeți Atingeți ușor afișajul cu vârful degetului. 	Selectați elemente pe ecran, inclusiv opțiuni, înregistrări, intrări, imagini și pictograme.
	Deschideți aplicații.
	Atingeți butoane pe ecran.
	Introduceți texte folosind tastatura de pe ecran.
Atingeți și tineți apăsat Atingeți și tineți apăsat degetul de ecran.	Afișați informații detaliate despre element.

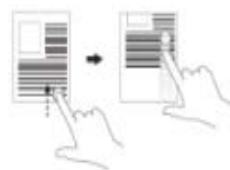

Gesturi cu degetul	Ce puteți face
	Deschideți meniul contextual al unui element pentru a efectua orice acțiune viitoare.
<p>Trageți 1. Atingeți și mențineți degetul pe un element de pe ecran. 2. Mențineți degetul în contact cu ecranul, deplasați vârful degetului spre locul dorit. 3. Luați degetul de pe ecran pentru a plasa elementul în locul dorit.</p> 	Mutați elemente, ca de exemplu, imagini sau pictograme pe ecran.
<p>Treceți sau glisați Deplasați pe ecran degetul într-o direcție verticală sau orizontală.</p> 	<p>Navigați prin ecranul Start, paginile web, liste, intrări, imagini, contacte, etc.</p>
<p>Mărire Atingeți ecranul cu două degete și apoi depărtați degetele.</p> 	Închideți o aplicație. (glisați aplicația în partea de jos a ecranului) Măriți vizualizarea unei imagini sau a unei pagini web.


Gesturi cu degetul	Ce puteți face
<p>Micșorare Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați degetele.</p> 	<p>Micșorați vizualizarea unei imagini sau a unei pagini web.</p>

Orientarea Ecranului

Pentru o vizualizare optimă, orientarea ecranului se schimbă automat în format *portrait* sau *landscape* în funcție de modul în care țineți tableta. Puteți dezactiva rotirea automată a ecranului și puteți bloca ecranul în formatul *portrait* sau *landscape*.

Notă: Este posibil ca unele aplicații să nu suporte rotirea ecranului și să fie proiectate pentru o singură orientare.

Blocarea orientării ecranului




1. Modificați ecranul în orientarea dorită.
2. Atingeți butonul Action Center/Centrul de Acțiune  din zona de notificare pentru a accesa Centrul de Acțiune;
3. Atingeți **Rotation Lock**/pictograma de blocare sau de deblocare a rotirii ecranului.

Ecranul Start Windows 10

Ecranul Start Windows 10 va afișa o listă standard de aplicații interactive care reprezintă o scurtătură către e-Mail, Microsoft Edge, Aplicații despre Vreme, Calendar, Windows Store și alte aplicații instalate.


Aplicațiile interactive de pe Ecranul Start se modifică și se actualizează în timp real pentru a prezenta știri, noutăți sportive, actualizări referitoare la vreme, actualizări ale site-urilor de socializare vizualizate în mod frecvent. Pentru a personaliza ecranul Start, puteți fixa aplicațiile dvs. favorite ca aplicații interactive.

Puteți, de asemenea, să vă personalizați ecranul Start prin setarea imaginii dvs. preferate ca imagine de fundal.

Notă: Aplicațiile interactive pot fi adăugate sau eliminate prin utilizarea funcției Pin to taskbar/Fixează pe bara de lucru , Pin to Start/Fixează în Start  sau Unpin din opțiunile Start /Deblochează .


Accesarea ecranului Start

Când computerul dvs. pornește în Windows, ecranul Start apare în mod implicit. Pentru a accesa ecranul Start din orice altă fereastră sau aplicație, folosiți una din următoarele metode:

1. Apăsați butonul **Windows**.
2. Apăsați butonul de Start  în colțul din stânga jos al ecranului.

Notă: Funcționalitatea pictogramei Start  este aceeași cu butonul Windows.

Introducere

Apăsați pictograma Start  pentru a afișa meniul de start, unde puteți găsi o listă a celor mai utilizate aplicații. Printre aplicații, Get Started este extrem de utilă pentru noii utilizatori a celui mai recent sistem Windows – Windows 10, și cuprinde anumite videoclipuri de introducere în noile caracteristici ale celui mai recent sistem.



Windows Search Bar/Bară de căutare Windows

Lângă butonul Start din colțul din stânga-jos al ecranului, se află bara de căutare Windows, unde aveți posibilitatea de a tasta orice cuvând cheie pentru a căuta pe web și în Windows.

Glisați stânga/dreapta/jos

Glisați spre interior din marginea dreaptă a ecranului pentru afișarea Centrului de Acțiune, care oferă acces la comenzile de sistem, cum ar fi modul Tabletă, modul Avion, blocarea Rotației, conexiunea Wi-Fi, Localizarea, Configurări, etc..

Glisați spre interior din marginea stângă a ecranului pentru afișarea pictogramelor aplicațiilor deschise.

Glisați de sus în jos pentru a ascunde sau pentru a muta aplicația.

Modul Narator

Aceasta este o funcție utilă pentru utilizatorii nevăzători. Narator este o voce sintetică care “citește” toate elementele de pe ecran, precum textele și butoanele.


1. Atingeți Start > Setări > Acces rapid>Narator , după care schimbați cursorul pentru a porni modul Narator.

2. Pentru a opri modul Narator cu touch screen/ecranul tactil, comutați cursorul pe Narator după care apăsați de două ori oriunde pe ecran.

Notă: dacă aveți o tastatură conectată la tabletă, puteți folosi câteva taste de comenzi rapide pentru a opri/porni modul Narrator. A se vedea secțiunea „ Conectarea Tastaturii”.

Sincronizarea Tabletei dvs.

1 Dacă pe computerul dvs. este instalat Microsoft Windows 10, puteți sincroniza setările tabletei cu computerul dvs. folosind un cont Microsoft. Când accesați contul dvs. Microsoft de pe tabletă, setările dvs., inclusiv istoricul browser-ului de internet, setările aplicațiilor și fișierele personaleetc., sunt sincronizate cu alte computere și tablete Windows 10.

2 Pe tabletă, accesați Centrul de Acțiune prin atingerea butonului  -> **All Settings**/Toate Setările -> **Accounts**/Conturile ->**Sync your settings**/Sincronizează-ți setările, pentru a comuta contul dvs. local al computerului la contul dvs. Microsoft.

Copiere de muzică, imagini și clipuri video.

1. Conectați tableta dvs. la un dispozitiv de stocare USB cu un Micro-USB la cablul de conversie USB, și apoi transferați fișierele din sau în dispozitivul de stocare USB.
2. După transferul fișierelor, folosiți funcția **Safely Remove Hardware**/Îndepărtați Hardware-ul în siguranță pentru a îndepărta dispozitivul de stocare USB.

Notă: Micro-USB la cablul de conversie USB standard se vinde separat și nu este livrat împreună cu tableta. Spre informare, a se vedea imaginea de mai jos.



Întreținere

Curățarea Tabletei

Atenție:

Înainte să curățați tableta, decuplați cablurile și opriți tableta. Curățați tableta cu o cârpă moale ușor umezită în puțină apă. Nu folosiți lichide sau agenți de curățare cu aerosoli care ar putea conține substanțe inflamabile.

1. Opriți tableta.
2. Decuplați toate dispozitivele atașate: căști, boxe de la tabletă și de la prizele de alimentare cu energie electrică.
3. Umeziți o cârpă netedă, moale, ușor umezită fie în apă, fie în detergent de curățare a ecranului și ștergeți suprafața tabletei până devine curată. Nu permiteți apei din cârpă să pătrundă în porturile sau butoanele tabletei.


Atenție:

1. *Pentru a evita deteriorarea tabletei sau a ecranului, nu pulverizați soluții de curățare direct pe ecran. Folosiți numai produse special fabricate pentru curățarea ecranelor și respectați instrucțiunile primite împreună cu produsul.*
2. *Nu curățați tastatura cu o cârpă udă.*

Repornirea tabletei

În cazul în care tableta dvs. nu funcționează corespunzător, repornirea sa este posibil să ajute. Acest lucru vă permite să alegeți să păstrați fișierele sau să le eliminați și apoi să reinstalați Windows-ul.

Pentru a reporni tableta:

1. Atingeți butonul  din zona de notificare pentru a accesa Action Center/Centrul de Acțiune;
2. Atingeți **All settings**/Toate setările->**Update and security**/Actualizare și Securitate ->**Recovery**/Recuperare->**Reset this PC**/Resetați acest PC.
3. Atingeți **Get Started**/Pornește pentru a alege o opțiune din **Keep my files**/Păstrează fișierele mele sau **Remove every thing**/Șterge totul.
4. Puteți avea mai multe variante dacă selectați **Advanced startup**/Pornire avansată.

Notă:

Aplicațiile instalate din Windows Store sunt automat reinstalate după ce reîmprospătarea este completă. Aplicațiile instalate din alte surse decât din Windows Store sunt șterse și trebuie instalate manual. După ce acest proces este finalizat, o listă cu aplicațiile șterse în timpul acestui proces este creată pe desktop.

În starea shutdown/de oprire, utilizatorul poate apăsa și menține apăsat concomitent tastele Power & Vol- pentru a porni dispozitivul și pentru a accesa Recovery mode/modul de Recuperare, cu scopul de a repara sau reseta sistemul.

Atenție:

Resetarea șterge toate datele din tabletă, inclusiv configurarea contului, aplicațiile, muzica, imaginile, fișierele, etc.. Asigurați-vă că aveți o copie de rezervă a tuturor datelor necesare înainte de resetare.

Specificații importante

Element	Descriere
CPU	Intel BayTrail-T CR, Quad core/maxim 1.8GHz (Z3735F)
Sistem de operare	Windows 10
DDR	2GB
Memorie Internă	EMMC: 32 GB (64G optional)
Memorie Extensibilă	Card MicroSD: până la 64 GB
Interfețe	Card USB 2.0 high speed /MicroSD (compatibil SDHC, până la 64GB)
	Căști 3.5mm
Conexiune	WiFi (802.11 b/g/n); BT4.0
Camera Web	Față 2.0 Mega Pixeli; spate 2.0 Mega Pixeli (5.0Mega Pixeli optional)
Format Imagine	JPEG/BMP/GIF/PNG
Format Fișier Audio (Windows Media Player)	MP3/WAV/m4a/AAC/WMA(licență necesară)
Format Fișier Video (window media play)	AVI/WMV/ASF/3GP/MPEG-2 TS (.m2ts)/ MPG/ MPEG/ MOV/ MP4
Bluetooth	Suport
Afișaj	Rezoluție 1280*800 Pixeli, 10.1 inch LCD IPS
Timpul de încărcare al bateriei	Aproximativ 5 ore
Durabilitatea bateriei (50% luminozitate,50% volum din boxe)	Durata de redare audio: aproximativ 9 ore; Durata de redare video: aproximativ 8 ore; Durata de navigare internet: aproximativ 9 ore.
Alimentare cu energie electrică	Baterie reîncărcabilă Litiu-ion, 7000mAh;
	AC Adapter: DC-Out 5V/2.5 A
Temperatura de stocare	-20°C ~ +65°C
Temperatura ambientală	0°C ~ +40°C
Control RH	20% ~ 90% (40°C)
Stocare RH	20% ~ 93% (40°C)

Întrebări frecvente (F.A.Q.)

Î. De ce nu se încarcă bateria? Ce trebuie să fac?

R: Există 3 motive posibile pentru această problemă: o conexiune slabă, condiții de temperatură neadecvate, baterie sau adaptor deteriorat.

În cazul unei slabe conexiuni:

1. Verificați toți conectorii pentru a asigurarea unei conexiuni adecvate.
2. Decuplați adaptorul de alimentare livrat de la perete și verificați dacă funcționează priza.
3. Verificați toate conexiunile prin cablu, cuplați adaptorul din nou la tabletă, și apoi conectați ștecherul la priza de perete.

Cu privire la condițiile de temperatură necadecvate, spre exemplu, dacă temperatura tabletei este sub 0°C sau mai mare de 35°C, utilizatorul ar trebui să schimbe locația și să încarce bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 0°C și 35°C.

Dacă bateria sau adaptorul s-au deteriorat, contactați un distribuitor autorizat pentru înlocuirea bateriei sau a adaptorului.

Î. Bateria mea se consumă rapid chiar și atunci când tableta este în Standby. Care este cauza?

R: Dacă tableta nu se află în raza de acțiune a unei rețele la care să se poată conecta, tableta continuă să transmită semnale pentru localizarea unei stații de bază și astfel, bateria se consumă rapid. Așadar, opriți temporar tableta sau mutați-o în raza unei rețele la care să se conecteze sau opriți temporar conexiunea wireless de pe tableta dvs.

În plus, dacă tableta continuă să caute actualizări pentru Windows chiar și în Standby, bateria se va descărca rapid. Este normal în acest caz. Utilizatorul poate dezactiva prin selectarea „, Never check for update”/Nu căutați niciodată actualizări. Totuși, această variantă nu este recomandată. Utilizatorul trebuie să fie precaut înainte de a face acest lucru.

Î. Tableta nu pornește, ce să fac?

R. Acest lucru se poate întâmpla dacă bateria este complet descărcată. Încărcați bateria pentru cel puțin 4 ore și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul Power pentru 3 secunde pentru a porni tableta.

Î. Tableta este cuplată la adaptorul de alimentare pentru încărcare, dar nu reușesc să o pornesc?

Din ce cauză?

R. Dacă tableta a fost inactivă pentru o lungă perioadă de timp sau pur și simplu a fost utilizată imediat după ce a fost cumpărată, bateria poate fi complet descărcată. În acest caz, este recomandabil ca utilizatorul să încarce bateria cel puțin o jumătate de oră înainte de a porni tableta pentru a garanta stabilitatea sistemului.

Î. Tableta nu se oprește, ce trebuie să fac?

R. Apăsați și mențineți apăsat butonul Power timp de 10 secunde pentru a efectua o închidere forțată.

Notă: utilizatorul va trebuie să aștepte pentru aproximativ 8 secunde înainte de a reporni tableta.

Î. Nevăzătorii pot să folosească frecvent această tabletă?

R. Da. Această tabletă suportă o funcție concepută pentru oamenii nevăzători: modul Narator.

Naratorul este un cititor de ecran care citește toate elementele de pe ecran , precum texte sau butoane.

Pentru a activa modul Narator, atingeți Start/Start ->Settings/Setări->Easy access/Acces facil-Narrator/Narator, apoi comutați cursorul pentru a porni modul Narator.

În modul Narator, de fiecare dată când atingeți ecranul, veți auzi o voce care vă va spune textul sau butonul pe care îl atingeți.

Î. Screen touch/ecranul tactil nu răspunde în mod corespunzător la atingere Settings/Setări->Easy access/Acces facil-Narrator/Narator, apoi comutați cursorul pentru a opri modul Narator.

Sau apăsați concomitent ESC și butonul CapsLock pentru a opri modul Narator.

Î. Sistemul se blochează sau ecranul devine albastru după pornire. Ce pot face?

R. Acest lucru poate surveni ca urmare a faptului că sistemul tabletei a fost deteriorat într-o oarecare măsură din cauza acțiunilor de oprire neadecvate. În starea shutdown/de oprire, apăsați și mențineți apăsați concomitent butoanele Power și Vol- pentru a reporni sistemul și pentru a accesa Recovery mode/modul de recuperare, pentru a repara sau reseta sistemul.

După ce ați accesat Recovery mode/modul de recuperare, utilizatorul va trebui să aleagă o opțiune din meniu înainte de merge mai departe:

- Continue-Exit/Continuă-Ieșire fără a face nimic și continue to Windows 10 system/continuă cu sistemul Windows 10.
- Use a device-Refresh the system/Folosește un dispozitiv-Reîmprospătează sistemul prin folosirea unui dispozitiv USB, a unei conexiuni la rețea sau Windows Recovery DVD/Recuperare DVD Windows.
- Troubleshoot-Refresh/Depanare-Reîmprospătare sau reset your PC/resetează-ți PC-ul sau folosește advanced tools/instrumente avansate.
- Oprește PC-ul – nu efectua nicio operațiune și oprește tableta.

Î. Nu reușesc să accesez contul pentru că mi-am pierdut parola, ce trebuie să fac?

- R. 1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Power pentru 10 secunde pentru a efectua o oprire forțată;
2. În starea shutdown/de oprire, apăsați și mențineți apăstate concomitent butoanele Power și Vol- pentru a reporni dispozitivul și accesați Recovery mode/modul de Recuperare;
3. Selectați Troubleshooting-Refresh/Depanare-Reîmprospătare sau reset your PC/resetează-ți PC-ul sau folosește advanced tools/instrumente avansate.

Î. Ce trebuie să fac dacă tableta nu răspunde la comenzi sau nu se comportă conform așteptărilor?

- R. 1. Repornește tableta;
2. Dacă nu funcționează nici după repornire, încercați resetarea tabletei.
3. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul de asistență al furnizorului.

Î. Touch screen/Ecranul tactil răspunde lent sau necorespunzător la comenzi , ce nu funcționează?

R. Probabil că ecranul este murdar și, uneori, folia de protecție împiedică tableta să recunoască impulsurile dvs.

1. Folosiți o cârpă netedă, moale ușor umezită fie în apă, fie în detergent pentru curățarea ecranului și ștergeți suprafața tabletei până devine curată. Nu permiteți apei din cârpă să pătrundă în porturile sau butoanele tabletei.
2. Înlăturați orice folie de protecție de pe ecranul tactil.

Î. Nu există conexiune wireless/fără fir, cum o configurez?

R. 1. Verifică dacă emițătorul wireless este pornit. Urmărește setările Wi-Fi.

2. Încercați să vă poziționați cât mai aproape de punctul de acces wireless.

3. Resetați routerul wireless dacă folosiți o rețea privată; deschideți browserul pentru a vedea dacă pagina de lansare utilizează o rețea publică.

Î. Conexiune lentă la Internet. Cum trebuie să fac pentru a o face mai rapidă?

R. Semnalul nu este suficient de puternic. Mutați tableta într-o locație diferită pentru o recepție mai bună a semnalului.

Î. De ce touch pad/tastatura tactilă nu funcționează?

R. Există două motive care pot genera această problemă. Unul din motive este că tastatura nu a fost corespunzător conectată. În acest caz, nu numai tastatura tactilă nu funcționează, ci și celelalte taste. În acest caz, reconectați tastatura.

Al doilea motiv este că tastatura tactilă a fost dezactivată. Apăsăți function keys/funcții taste pentru activare.

Î. Când introduc parola, nu pot selecta caracterele dorite. Din ce cauză? Și în anumite zone ale tastaturii, literele nu pot fi selectate, doar numerele. De ce?

R. Odată ce tastele FN+NumLK sunt apăstate, tastele numerice se vor bloca sau debloca. Dacă sunt blocate, utilizatorul le poate folosi pentru a introduce numere; dacă sunt deblocate, utilizatorul le poate folosi numai pentru a introduce litere.

Î. Ecranul tabletei s-a înnegrît brusc. Ce s-a întâmplat? Ce pot face?

R. Odată ce capacitatea bateriei este mai mică de 4%, ecranul se va înnegri automat. Intră în modul S4 (în starea de hibernare). Toate datele care rulează la acel moment vor fi salvate. În această situație, utilizatorul poate reîncărca bateria cu adaptorul de alimentare livrat pentru aproximativ 5 minute înainte de repornirea tabletei.

Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- str. ITALIA nr.1-7, comuna CHIAJNA, jud. ILFOV, cod 077040, Romania
- Calea Giulesti 1-3 – Mediagalaxy Orhideea
- str. Poligrafiei, nr. 1C, cladirea Ana Holding, Bucuresti
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2015/TB163

Noi, Complet Electro Serv S.A. b-dul. Poligrafiei, nr. 1C, cladire Ana Holding, Etaj 2, Bucuresti in calitate de importator si detinator al brand-ului Myria, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca produsele:

Tip Produs	Brand	Model	Descriere	Serie
Tableta	Myria	M1015	10", WIN 10, 1280x800 IPS	Y0xxxx

sunt conforme cu Directivele:

99/5/EC R&TTE- Radio si telecomunicatii
2004/108/EC-Compatibilitate electromagnetica
2011/65/EU-RoHS

si standardele Europene:

Categorie	Tip produs	Standarde aplicate	An	
EMC	Tableta	EMC-emisii:	EN55022	2010
		AC		2011
		EN61000-3-2		2006
		+A1		2009
		+A2		2009
		EN61000-3-3		2008
EMC-imunitate:	EN55024	2010		
Siguranta/ Sanatate	Tableta	EN60950-1	2006	
		+A11	2009	
		+A1	2010	
		+A12	2011	
		+A2	2013	
		EN62479	2010	
Mod asteptare, mod oprit	Tableta	Regulament comisie (EC) No 1275	2008	
	Adaptor inclus	EN50564	2011	
		Regulament comisie (EC) No 278	2009	
		EN50563	2011	
RoHS	Tableta	EN50581	2012	
Telecom/ Radio	Tableta	EN300328 V1.9.1	2012-06	
		EN301489-1 V1.9.2	2011-09	
		EN301489-17 V2.2.1	2012-09	

Aparatul poarta marcajul CE respectand toate standardele UE.

Prezenta declaratie a fost completata in baza Declaratiei de Conformitate emisa de catre Producator.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 23-10-2015

Cristian Camara
Administrator



Bucuresti
23-10-2015