

INFINITE POSSIBILITIES
myria

MANUAL UTILIZARE

RO CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE
MY4110

GB KITCHEN SCALE
MY4110



Pentru folosirea și îngrijirea corectă a cântarului de bucătărie vă rugăm să citiți acest manual de utilizare!

SPECIFICAȚII

- Acest cântar este prevăzut cu un sensor de mare precizie care, împreună cu un processor performant, asigură precizia cântării.
- Capacitate cântărire: 2g-3000g
- Unitate măsură: KG/G/OZ/LB
- Funcție TARĂ: permite eliminarea greutății vasului sau a ambalajului în care se află produsele e care vrem să le cântărim.
- Oprire automată.
- Indicator baterie descărcată

PARAMETRI TEHNICI

1. Capacitate cântărire: 2g-3000g
2. Diviziune: 1g
3. Alimentare: 2 baterii tip AAA
4. Temperatura de lucru: 5°C-60°C
5. Tip display: LCD

FUNCȚIILE TASTELOR

- Tasta ON/OFF/Tare: Pornit, Oprit

Utilizarea

- Scoateți cântarul din ambalaj și deschideți capacul de la compartimentul bateriilor. Introduceți bateriile respectând polaritatea.
- Așezați cântarul pe o suprafață netedă, plană și stabilă

Pașii pentru cântărire

- ① Sub display este butonul "ON/OFF/TARE". Apăsați-l pentru a porni cântarul. După 2 secunde pe display va fi afișat "0".
- ② Puneți pe cântar vasul în care se vor măsura ingredientele. Va fi afișată greutatea acestuia.
- ③ Apăsați butonul Tare (Tară) pentru a reseta la zero valoarea afișată pe display. După resetarea greutății vasului puteți adăuga ingredientele pe care doriți să le măsurați. Greutatea netă a castor ingredient va fi afișată pe display.
- ④ După terminarea cântării apăsați butonul "ON/OFF" pentru a opri cântarul.

AFIȘAREA ERORILOR

Când este afișat simbolul "LO" înseamnă că bateriile sunt descărcate. Vă rugăm să le înlocuiți cât mai curând posibil.

- Dacă depășiți greutatea maximă admisă pe display va fi afișat simbolul: "EEEE".

BATERIILE

- folosiți 2 baterii tip AAA
- Pentru a schimba bateriile trebuie să deschideți capacul compartimentului în care se află acestea. Înlocuiți-le cu 2 baterii tip AAA.
- Introduceți bateriile respectând polaritatea, apoi închideți cu grijă capacul compartimentului unde se află acestea.
- ACEST APARAT FOLOSEȘTE 2 BATERII AAA PE CARE TREBUIE SĂ LE INSTALAȚI ÎNAINTE DE A-L FOLOSI.

SFATURI PENTRU UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

● Așezați cântarul pe o suprafață plană, curată.
● Greutatea max. a cântarului este de 3000g aici fiind inclusă și greutatea fără ambalaj.
● Pentru a asigura o durată maimare de viață utilă a cântarului, nu așezați cântarul în spații umede, fierbinți sau reci .
● Produsul este inclus în categoria aparatelor electronice de cântărit. Vă rugăm să nu apăsați sau să scăpați pe jos cântarul pentru a nu-l strica.
● Dacă suprafața cântarului este murdară, vă rugăm să curățați cântarul cu o cârpă moale. Nu folosiți detergenți chimici și nu lăsați apa să intre în aparat.
● Produsul este destinat cântăririi unor produse de mărime mică. Nu-l folosiți pentru comercializare.
● Dacă rezultatele nu sunt afișate corect, verificați dacă bateriile ating bine zona de contact. Dacă bateriile nu au mai fost schimbate de mult, înlocuiți-le, apoi încercați din nou. Dacă este cazul, contactați francizorul local sau sunați la firma furnizoare.

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în niciun spațiu din UE. Pentru a preveni o posibilă deteriorare a mediului înconjurător sau a sănătății omului în urma eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați firma de la care ați achiziționat produsul. Aceasta va putea lua acest produs pentru a-l recicla în siguranță pentru mediul înconjurător.

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:


- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: **www.mmediu.ro**
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

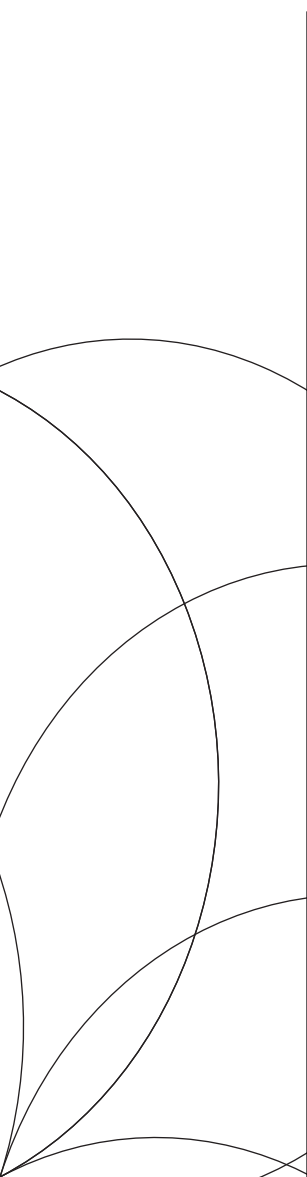

MY4110 USER MANUAL

For use and maintenance of the kitchen scales, please read these instructions completely before operating.

SPECIFICATIONS

- Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.
- Capacity: 2g-3000g
- Unit: KG/G/OZ/LB
- Tare function.
- Auto power off.
- Show low voltage

TECHNIC PARAMETER

1. Capacity: 2g-3000g
2. Show numerical value: 1g
3. Battery: 2pcs AAA Battery
4. work temperature: 5°C-60°C
5. display usage: LCD Show

KEY FUNCTION

- ON/OFF/Tare key: Power on, Power off

OPERATION

- Take out the scale and open up the battery cover, insert the batteries into the battery case.
- Put the scale on a flat steady surface

WEIGHTING STEP

- ① Below the weight indicator, press “ON/OFF/TARE” key to power on, the scale will show zero “0” on the display after 2 seconds.
- ② Place the container on the scales, LCD will show the weight of container.
- ③ Press the “TARE” key, LCD will display zero. Clear the weight of the container, add the food into container, the net weight will appear on the display.
- ④ Press the “ON/OFF” key again to power off.

ERROR DISPLAY

- When the screen shows “LO”, it means that the power is low, please change the batteries as soon as possible.
- When the scales are overloaded, “EEEE” will appear on the display.

BATTERIES

- Use 2pcs AAA Battery
- When change the batteries, please open the battery cover on the back, insert 2pcs AAA Battery
- In the battery case (make the positive poles towards), then close the battery cover tightly.
- The product use 2pcs AAA Battery, please install it before using.

ADVICE FOR USE AND CARE

•Put the scale on a clean and flat table.
•The max. weight of the scale is 3000g, which included the weight before tare.
•To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot & cold condition.
•The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not press or drop the scale otherwise the scale is easy to damage.
•If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and allow water to get inside the scale.
•The product is for small goods weighing only, do not use for legal trade.
•If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace for new batteries if used for a long time already, then try again. If necessary, contact the local franchisers or telephone company.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

MY4110

