

myria

MANUAL UTILIZARE



RO PRĂJITOR SANDVIȘURI
MY4108



**CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS!
PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC**

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Când folosiți produse electrocasnice, trebuie să luați anumite măsuri de precauție, inclusiv următoarele:

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare prezentate în manual.
2. Copii nu recunosc pericolele pe care le reprezintă aparatele electrocasnice. Evitați contactul lor cu astfel de aparate.
3. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți doar mânerele și butoanele de reglaj pentru a manevra produsul pe durata funcționării sale.
4. Nu folosiți produsul dacă are cablul de alimentare sau ștecherul defect, dacă produsul s-a defectat sau nu mai funcționează corespunzător sau dacă a fost lovit sau scăpat pe jos.
5. Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză când nu folosiți produsul sau înainte de a îl curăța.
6. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginile mesei sau ale blatului de bucătărie și nici să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
7. Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă termic. Nu așezați aparatul în imediata apropiere a unor perdele sau draperii și nu îl acoperiți pe durata funcționării.
8. Nu turnați ulei sau grăsime în tăvile aparatului, acest lucru poate duce la producerea unui incendiu.
9. Acest produs este recomandat exclusiv pentru folosirea în gospodării individuale, nu poate fi folosit în scopuri comerciale. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
10. Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător.
11. Pentru a evita producerea unor situații periculoase, când se defectează cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, un centru autorizat de service sau personal calificat.

12. Pentru a evita producerea unui șoc electric nu introduceți produsul, cablul de alimentare sau ștecherul acestuia în apă sau în alte lichide.
13. Nu lăsați produsul nesupravegheat pe durata funcționării lui.
14. Pentru a opri aparatul, rotiți butonul de control pe poziția OFF, apoi deconectați-l de la priza de perete.
15. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Înainte de prima utilizare

Când folosiți aparatul pentru prima dată, există posibilitatea să iasă puțin fum sau să simțiți un miros ciudat. Acest lucru este normal.

Curățați tăvile aparatului cu o cârpă umezită ușor în apă caldă și puțin detergent de vase. Clătiți-le și ștergeți-le pentru a se usca.

Ungeți tăvile de gătire cu puțin ulei și lăsați-le să se încălzească timp de 10 minute, cu capacul aparatului închis. Acest lucru va îndepărta mirosul specific produs la prima pornire a unui toaster.

Asigurați o bună ventilație în încăperea în care folosiți aparatul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză de perete și apoi pregătiți umplutura pentru sandwich-uri.
2. Indicatorul luminos roșu se va aprinde când conectați produsul la sursa de alimentare cu energie electrică. Va rămâne aprins pe durata etapei de preîncălzire și apoi se va aprinde indicatorul luminos verde, care indică faptul că aparatul poate fi folosit.
3. Pregătiți sandwich-urile. Dacă doriți, puteți unge feliile de pâine cu unt pe suprafața exterioară, iar la interior puneți ingredientele dorite. Ridicați capacul și așezați sandwich-urile pe plita încălzită.
4. Închideți capacul și blocați siguranța. Lumina roșie a indicatorului se va aprinde și se va stinge, pe măsură ce termostatul reglează temperatura adecvată de preparare în interiorul sandwich maker-ului.
5. Scoateți sandwich-urile de pe plită, folosind o spatulă din lemn sau din plastic. Aveți grijă, umplutura sandwich-urilor poate fi foarte fierbinte. Lăsați-le să se răcească

câteva minute înainte de a le savura.

6. După ce sandwich-urile sunt gata, deconectați cablul de alimentare din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a îl curăța și depozita.

Notă: pe durata funcționării produsului, indicatorul luminos verde se va stinge și se va reaprinde repetat. Acest lucru este normal și indică faptul că aparatul menține în interior temperatura necesară pregătirii sandwich-urilor.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză și lăsați aparatul să se răcească.
- Pentru a elimina uleiul sau grăsimea acumulate în exces, ștergeți aparatul și tăvile cu un șervet din hârtie. Scoateți cu o perie firmiturile rămase în spațiile plitei și ștergeți produsul cu o cârpă umedă.
- Nu introduceți aparatul în apă. Evitați zgărirea suprafeței non-aderente cu ustensile metalice sau ascuțite, folosiți doar spatule din lemn sau din plastic.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau substanțe pentru curățarea cuptoarelor de bucătărie pentru a curăța tăvile sau aparatul.
- Folosiți o cârpă umedă și puțin detergent pentru a curăța mânerele și alte componente ale produsului.

După utilizare

Scoateți din priză aparatul de făcut sandvișuri și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Curățați formele de preparare cu o cârpă umedă/burete. Apa nu trebuie să curgă în aparat.

Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

Nu folosiți niciodată o cârpă abrazivă deoarece va deteriora stratul protector al formelor.

Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală.

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în niciun spațiu din UE. Pentru a preveni o posibilă deteriorare a mediului înconjurător sau a sănătății omului în urma eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați firma de la care ați achiziționat produsul. Aceasta va putea lua acest produs pentru a-l recicla în siguranță pentru mediul înconjurător.

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email: office@ces.nt.ro



ATENȚIE! Suprafață fierbinte! Prezența acestui simbol indică o suprafață fierbinte!

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

- **AVERTISMENT:** Aparatul și componentele sale accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relații clienți: 0374188303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 2016/SM257

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator al brand-ului Myria, confirmăm ca produsele:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Prajitor sandvisuri	Myria	MY4108	22-240V~/50Hz, 750W
Prajitor sandvisuri	Myria	MY4111	22-240V~/50Hz, 750W

sunt conforme cu Directivele:

2014/30/EU directiva EMC

2014/35/EU directiva LVD

2011/65/EU-RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Prajitor sandvisuri	EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011 EN 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008 EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009 EN 61000-3-3: 2013
LVD	Prajitor sandvisuri	EN 60335-1:2012 EN 60335-2-9: 2003 +A1:2004 +A2:2006 +A12:2007 +A13:2010 EN 62233:2008
RoHS	Prajitor sandvisuri	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321: 2008 IEC 62321-6:2015


Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezenta declarație a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declarației București, 29-07-2016

Cristian Camara
Director General

București
29-07-2016

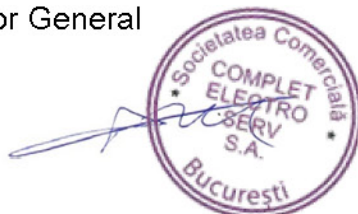

myria

CE  

