


INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**  
MANUAL UTILIZARE



RO GRĂȚAR ELECTRIC  
MY4125



## COMPONENTE

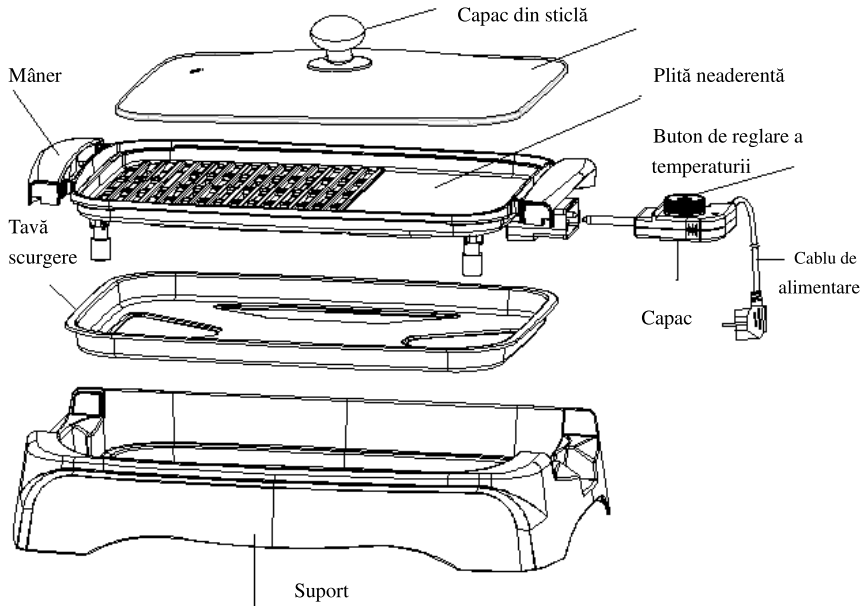

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

1. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.
2. Verificați cu regularitate cablul de alimentare. În cazul în care prezintă defecțiuni, trebuie reparat sau înlocuit de producător, de un centru autorizat de service sau de către un tehnician calificat.
3. Pentru a evita riscul producerii unui șoc electric, nu introduceți cablul de alimentare cu termostat în apă.
4. Nu folosiți aparatul în apropierea unor materiale inflamabile, precum haine, draperii, fețe de masă, covoare, carpete, etc.
5. Nu atingeți plita grătarului în timpul funcționării produsului sau când temperatura lui este foarte ridicată.
6. Dacă termostatul se defectează, trebuie reparat de producător, de un centru autorizat de service sau de către un tehnician calificat.
7. Înainte de a curăța grătarul, deconectați produsul de la priza de alimentare.

8. Conectorul produsului trebuie scos înainte de a curăța unitatea și, înainte de a îl conecta din nou, asigurați-vă că racordul este uscat.
9. Utilizați aparatul doar cu conectorul furnizat de producător.
10. Nu folosiți cărbuni sau combustibili similari pentru acest produs.

## CAPACUL DIN STICLĂ

1. Montați mânerul produsului.
2. Folosiți capacul pentru a evita stropirea cu apă sau ulei și pentru a reduce timpul de gătit. Pentru a manevra aparatul folosiți doar mânerul, altfel vă puteți arde.
3. Înainte de a folosi capacul, asigurați-vă că este necesar pentru prepararea respectivelor alimente.

## FUNȚIONARE

### ● Tava de scurgere

1. Așezați tava de scurgere sub produs, fixând-o bine la locul ei.
2. Puneți un pic de apă în tavă pentru a reduce cantitatea de fum rezultată în urma preparării alimentelor, dar aveți grijă ca apa să nu atingă suprafața de încălzire.

### ● Operare termostat

1. Reglați butonul de control a temperaturii pe poziția “OFF” și atașați conectorul la aparat.
2. Introduceți ștecherul cablului de alimentare în priză.

### ● Setare temperatură

1. În funcție de necesitățile de preparare, reglați temperatura la nivelul dorit și indicatorul luminos se va aprinde.
2. Instrucțiuni de gătit
  - 2.1 După 3-4 minute de la conectarea aparatului la priza de alimentare, temperatura va ajunge la un nivel corespunzător și indicatorul luminos se va stinge automat. Puneți puțin ulei de gătit pe plita grătarului (doar dacă este cazul) și apoi gătiți alimentele.

2.2 Dacă vrei să păstrezi alimentele calde, setați butonul de reglaj a temperaturii pe poziția de păstrare a alimentelor calde. Păstrarea alimentelor calde pentru mai mult timp nu garantează și păstrarea prospețimii lor.

2.3 Pe timpul funcționării, aparatul emite un sunet ușor, acest lucru este normal, nu semnifică o defecțiune a aparatului.

2.4 Atenție

- Nu folosiți ustensile din metal pentru a curăța suprafața plitei grătarului.

-Alimente ce pot fi preparate pe plita grătarului: friptură de vită, hamburger, carne de porc, oiaie, mici, etc..

-Când gătiți carnea, hamburgerii sau micii, grăsimea în exces se va scurge în tava specială și va conferi alimentelor un gust mai delicios.

● **După utilizarea produsului**

1. Reglați butonul de control al temperaturii pe poziția “OFF”
2. Nu atingeți produsul dacă nu s-a răcit.
3. Deconectați ștecherul cablului de alimentare din priză.

**CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE PRODUS**

● **Plita grătarului**

1. Așteptați ca plita să se răcească înainte de a o curăța.
2. Curățați plita grătarului după fiecare folosire.

● Pentru a îndepărta murdăria în exces folosiți un prosop sau o cârpă de bucătărie.

● **Termostatul**

1. Termostatul trebuie curățat cu o cârpă uscată.
2. Nu introduceți termostatul în apă.
3. Grătarul electric nu poate fi folosit cu alte tipuri de termostate decât cel furnizat de producător.

● **Mânerul și tava de scurgere**

Curățați mânerul și tava de scurgere după fiecare folosire a grătarului.

● **Atenționări**

1. Aveți grijă să nu atingeți produsul în timpul funcționării deoarece suprafața lui este foarte fierbinte.
2. După folosirea produsului setați termostatul pe poziția OFF.
3. Aparatul nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, mentale ori senzoriale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost instruite cu privire la funcționarea aparatului și supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
5. Produsul nu este destinat folosirii cu ajutorul unui timer extern sau a unui sistem separat de telecomandă.

**RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE**



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: **www.mmediu.ro**
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



**Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică**



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

# MY4125

