



PLACA DE INDREPTAT PARUL

MYRIA MY4803

MANUAL DE UTILIZARE

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC**

INTRODUCERE

Folosiți acest aparat pentru a vă îndrepta părul. Nu folosiți aparatul pe animale. Se pot obține rezultate diferite, în funcție de tipul de păr. Prin urmare, se recomandă testarea aparatului pe o suprafață ascunsă înainte de prima utilizare. Nu se recomandă utilizarea acestuia dacă aveți părul deteriorat sau decolorat.

INSTRUCȚIUNILIMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



Avertizare! Nu folosiți acest produs în apropiere de surse de apă sau de zone cu nivel înalt de umiditate, cum ar fi într-o pivniță umedă, sau în apropiere de o piscină sau cadă. Acest produs poate fi utilizat de către copiii mai mari de 8 ani și de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe relevante doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și dacă înțeleg pericolele la care se supun.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu se vor realiza de către copii, decât dacă sunt supravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

Dacă aparatul este folosit într-o baie, scoateți cablul din priză după utilizare, deoarece există riscuri în situația în care aparatul este în apropiere de apă.

Pentru o și mai mare protecție, recomandăm instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal maxim de 30mA. Acesta poate fi instalat doar de un expert.

În caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta nu poate fi înlocuit decât de un agent de service autorizat, pentru a evita orice pericole.

Atenție! Pentru a preveni pericolele care pot apărea din cauza resetării neintenționate a limitatorului de temperatură de protecție, acest produs nu trebuie pornit printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un regulator, sau conectat la un circuit care este, de obicei, pornit și oprit în mod regulat de un aparat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni generale

1. Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Acest manual conține informații importante privind siguranța dumneavoastră, precum și informații privind utilizarea și întreținerea echipamentelor.
2. Păstrați acest manual pentru consultări viitoare și predați-l împreună cu produsul.
3. Acordați o atenție sporită la avertizările de pe produs și cele menționate în acest manual.
4. Folosiți produsul numai conform destinației sale. Orice utilizare necorespunzătoare poate duce la apariția pericolelor.
5. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele care rezultă din utilizarea incorectă sau operarea greșită a aparatului.
6. Utilizarea accesoriilor și a componentelor care nu sunt recomandate în mod expres de

- către producător poate duce la vătămare, deteriorare și anularea garanției.
7. Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat atunci când este pornit.
 8. Nu puneți obiecte grele pe aparat.
 9. Nu introduceți niciodată în apă piesele electrice ale produsului în timpul curățării sau operării acestuia. Nu țineți niciodată produsul sub jet de apă.
 10. Nu încercați niciodată să reparați aparatul dumneavoastră. Pentru service și reparații, consultați un agent de service autorizat.

Surse de alimentare

1. Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă informațiilor de pe eticheta de identificare a aparatului.
2. Fișa este folosită ca dispozitiv de deconectare. Asigurați-vă că fișa este în condiții bune de funcționare.
3. Numai prin scoaterea din priză puteți separa complet produsul de sursa de alimentare.
4. Evitați deteriorarea cablului de alimentare prin răsucirea sau contactul cu colțuri ascuțite.
5. Feriți acest aparat, inclusiv cablul de alimentare și fișa de orice sursă de căldură, cum ar fi cuptoare, farfurii fierbinți sau alte produse/obiecte care produc căldură.
6. Scoateți din priză fișa. Nu trageți de cablu.
7. Scoateți aparatul din priză în următoarele situații:
 - Când nu folosiți aparatul,
 - În caz de defecțiuni,
 - Înainte de a atașa/scoate accesorii și
 - Înainte de a curăța aparatul.
8. În cazul în care cablul de alimentare sau carcasa produsului sunt deteriorate sau scăpați pe jos aparatul, nu-l mai folosiți decât după ce aparatul este examinat de către un agent de service autorizat.

Spațiul unde trebuie instalat aparatul

1. Folosiți acest produs doar în spații interioare uscate, niciodată în exterior.
2. Protejați acest produs de căldură sau frig extrem, precum și de lumina directă a soarelui și praf.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni specifice de siguranță

1. În cazul în care aparatul cade în apă, scoateți cablul de alimentare din priză. Nu introduceți mâinile în apă înainte de a scoate din priză. Produsul trebuie verificat de un expert.
2. Dacă folosiți produsul cu mâna(mâinile), asigurați-vă de fiecare dată că este oprit, din motive de siguranță.
3. Obiecte precum ace sau agrafe de păr nu trebuie să intre în aparat deoarece acestea pot provoca scurtcircuit sau pot deteriora aparatul.
4. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a scoate sau instala accesorii.
5. Nu folosiți sprayuri sau pulverizatoare cu apă în apropiere de aparat.
6. **Risc de ardere!** Anumite piese ale aparatului pot deveni fierbinți în timpul funcționării.


- Țineți produsul doar de mâner.
- 7. Curățați produsul și orice alte accesorii după fiecare utilizare.
- 8. Respectați instrucțiunile din capitolul Curățare și îngrijire.



Pericol de sufocare! Nu lăsați ambalajele în apropierea copiilor.

Eliminați ambalajele corespunzător. Contactați autoritățile locale și informați-vă cu privire la punctele de colectare sau separare a deșeurilor.

COMPONENTE

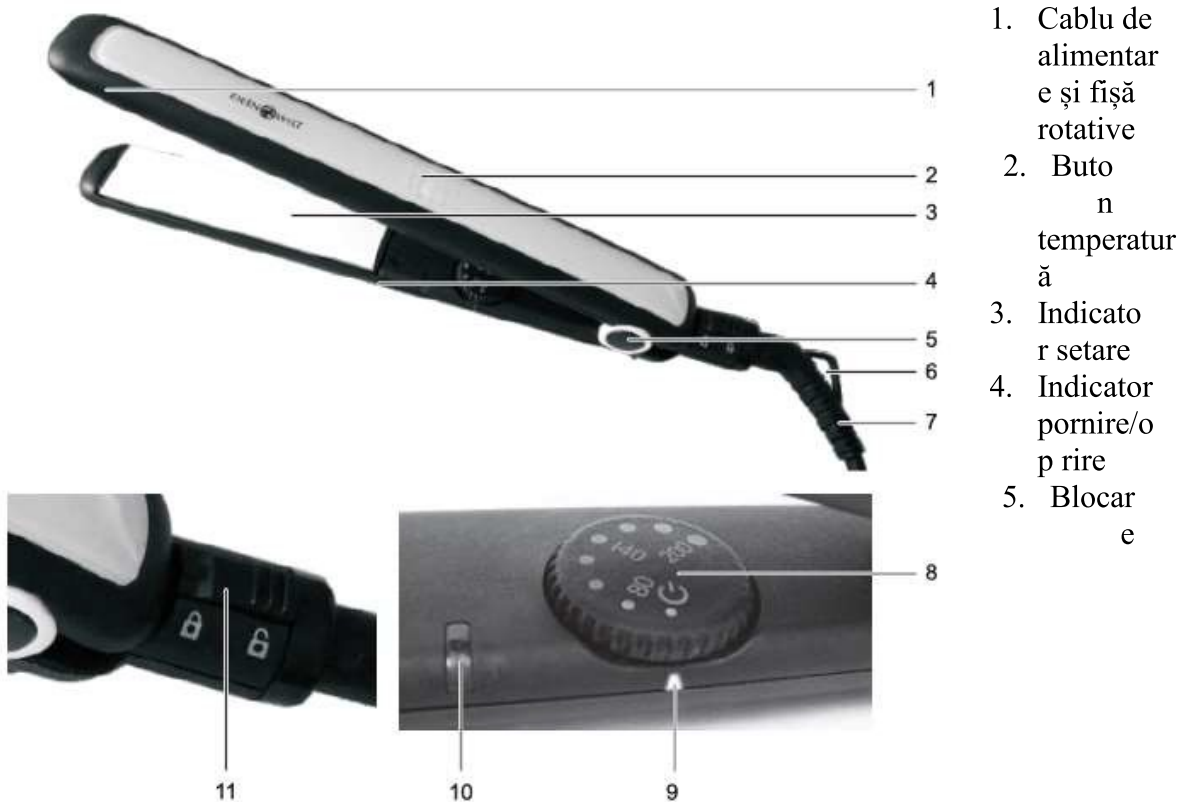

1. Cablu de alimentare și fișă rotative
2. Buton temperatură
3. Indicator setare
4. Indicator pornire/oprire
5. Blocare

1. Placă ceramică superioară
2. Mâner
3. Placă ceramică inferioară
4. Mâner
5. Îmbinare articulată
6. Inel de agățare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți toate ambalajele și verificați dacă există deteriorări ale aparatului sau ale

accesoriilor.

- Curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și îngrijire. Respectați instrucțiunile de siguranță.




CUM FUNCȚIONEAZĂ

- Ușcați și periați bine părul.

Reducerea consumului de energie

- Aparatul de încălzește foarte repede și, prin urmare, nu trebuie pornit perioade lungi de timp. Pentru a economisi energie, opriți aparatul și scoateți fișa (7) din priză atunci când nu folosiți aparatul.


Preîncălzirea aparatului

- Porniți aparatul apăsând pe butonul de blocare (11) pe poziția .
- Asigurați-vă că butonul de temperatură (8) este în poziția .
- Conectați stecherul (7) la o priză corespunzătoare și dați butonul de temperatură la temperatura dorită, folosind indicatorul de setare (9). Indicatorul de pornire/oprire (10) va clipi scurt.
- Blocați aparatul până când este gata de a fi utilizat. Pentru a bloca, apăsați plăcile ceramice superioare și inferioare (1, 3) cu ajutorul mânerelor (2, 4) și apăsați pe butonul de blocare (11) în poziția .


Întinderea părului

- Indicatorul pornire/oprire (1) nu mai clipește atunci când se ajunge la temperatura setată.
- Dacă scădeți temperatura, indicatorul pornire/oprire va clipi încet pentru a indica faptul că temperatura actuală este mai mare decât temperatura setată. Așteptați până când indicatorul pornire/oprire nu mai clipește.
- Deblocați aparatul și începeți procedeul de întindere a părului.
- Nu atingeți plăcile ceramice fierbinți. **Risc de ardere!**
- Separați o șuviță de păr de aproximativ 5 cm lățime și pieptănați-o bine cu peria.
- Așezați șuvița de păr între plăcile aparatului (1, 3) și închideți plăcile cu ajutorul mânerelor (2, 4). Nu atingeți plăcile fierbinți. **Risc de ardere!**
- Mențineți aparatul pe poziție până ce părul este încălzit complet, apoi glisați plăcile de-a lungul șuviței de păr.
- Aveți grijă să nu vă ardeți părul. Țineți aparatul întotdeauna la o distanță de aproximativ 30-50 mm de scalp.
- Repetați procedeul până obțineți rezultatul dorit.

Funcția de oprire automată

- Dacă aparatul este folosit timp de 45 minute la aceeași temperatură, acesta se va opri automat după acest timp. Dacă temperatura se schimbă în decurs de 45 minute, aparatul se va opri automat după setarea unei noi temperaturi.
- Porniți din nou aparatul rotind butonul de temperatură (8) în poziția  apoi resetați temperatura.

Oprirea aparatului

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, uniformă și termorezistentă.
- După utilizare, opriți aparatul rotind butonul de temperatură (8) în poziția .
- Deconectați fișa (7) de la priză.
- Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei, într-un spațiu care să fie ferit de copii. Blocați aparatul în timp ce îl lăsați să se răcească.

CURĂȚARE SI ÎNTRETINERE

- Respectați instrucțiunile de siguranță în timp ce curățați aparatul.
- **Atenție!** Opriți aparatul înainte de fiecare operațiune de curățare și scoateți fișa (7) din priză.
- **Atenție!** Nu folosiți alcool, acetonă, benzină, agenți de curățare abrazivi etc. pentru a curăța componentele din plastic. Nu folosiți perii tari sau obiecte metalice.
- **Risc de ardere!** Nu curățați aparatul când este încă fierbinte.
- Ștergeți aparatul cu o cârpă uscată.
- Plăcile aparatului (1,3) se pot curăța cu o cârpă umedă și puțin detergent, dacă este nevoie. Uscați-le bine după curățare.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă și nu lăsați să curgă jet de apă pe plăci sau pe aparat.
- Pentru curățare nu folosiți benzină, diluanți, agenți de curățare abrazivi, obiecte metalice sau obiecte lustruite din metal.
- În cazul în care nu utilizați aparatul pentru perioade lungi de timp, este de preferat ca aparatul să fie depozitat în ambalajul original.
- Puteți agăța aparatul de un cui sau cârlig folosind inelul de agățare (6) de pe cablul de alimentare (7). Asigurați-vă că acel cui sau cârlig poate suporta greutatea aparatului, pentru a preveni accidentele.
- Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului.

DATE TEHNICE

Sursă de alimentare:	220-240 V ~ /50 Hz
Consum energie:	45 W
Interval temperatură:	80-200°C

PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Eliminați corespunzător ambalajele. Contactați autoritățile locale pentru a afla informații despre punctele de colectare sau separare a deșeurilor.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și

sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienti: 0374188303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2016/HS289

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de importator al brand-ului Myria, confirmam ca produsele:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Placa pentru par	Myria	MY4803	220-240V~/50Hz, 45W

sunt conforme cu Directivele:

2004/30/EU Directiva EMC

2014/35/EU Directiva LVD

2011/65/EU-RoHS

si standardele Europene:


Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Placa pentru par	EN 55014-1: 2006 +A1 +A2 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Placa pentru par	EN 60335-1: 2012 +A11 EN 60335-2-23: 2003 +A1 +A11 +A2 EN 62233: 2008
RoHS	Placa pentru par	IEC62321:2008

Aparatul poarta marcajul CE respectand toate standardele UE.

Prezenta declaratie a fost completata in baza Declaratiei de Conformitate emisa de catre Producator.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 16-09-2016

Cristian Camara
Administrator

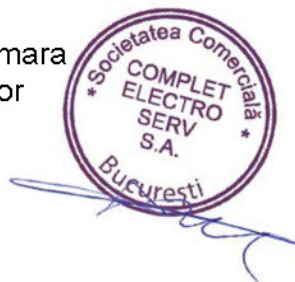

Bucuresti
16-09-2016