


myria

STORCĂTOR DE FRUCTE MYRIA


MODEL MY4002

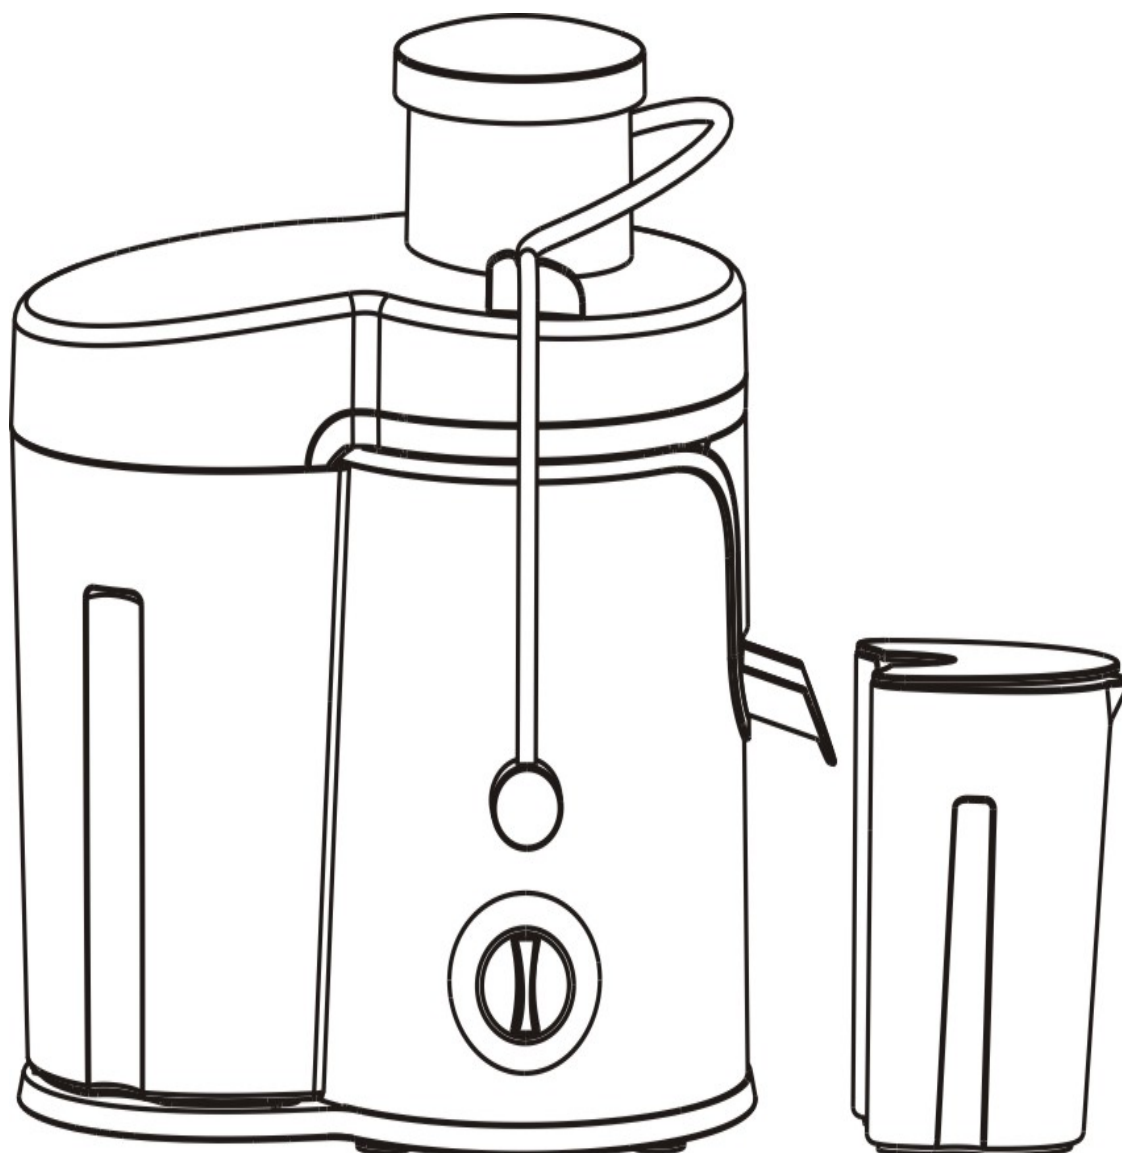

MANUAL DE UTILIZARE

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A FOLOSI PRODUSUL!

Descriere componente produs

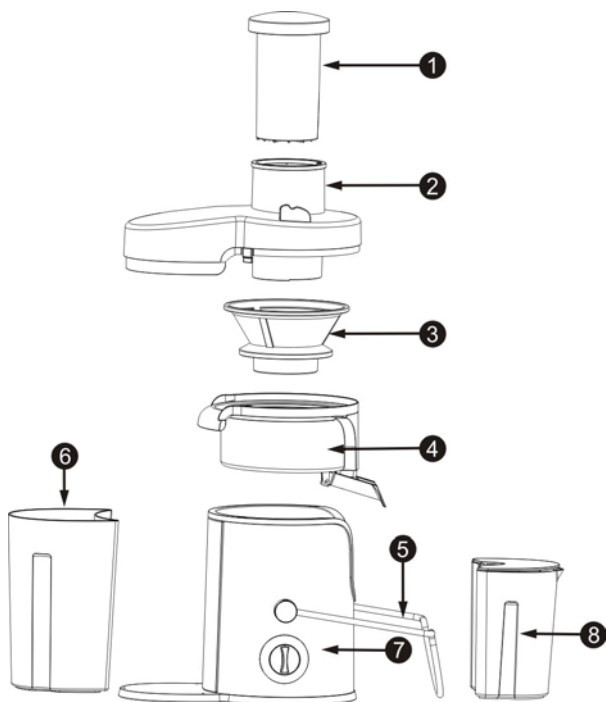

Componente produs

1. Dispozitiv presare fructe
2. Capac transparent
3. Sită
4. Componentă de fixare
5. Mâner fixare
6. Rezervor eliminare reziduuri fructe
7. Corp aparat
8. Cană colectare suc

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

Când folosiți aparate electrocasnice trebuie să respectați câteva măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare verificați dacă ați fixat bine brațul de închidere peste capacul storcătorului. Nu desfaceți brațul de fixare pe durata funcționării produsului.
2. După fiecare utilizare a aparatului rotiți butonul de reglare a vitezei de funcționare pe poziția 0. Așteptați ca motorul să se oprească înainte de a dezasambla produsul.
3. Nu introduceți obiecte în interiorul storcătorului pe durata funcționării lui. Dacă s-au blocat bucăți de fructe în tubul de admisie, folosiți dispozitivul de presare sau o altă bucată de fruct pentru a le împinge în jos. Dacă această metodă nu dă rezultate, opriți storcătorul și scoateți fructele blocate.
4. Nu folosiți aparatul dacă sita rotativă este defectă sau dacă nu funcționează corespunzător.
5. Opriți funcționarea aparatului și scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză dacă doriți să înlocuiți anumite accesorii sau componente, dacă doriți să îl relocați sau să îl curățați.
6. Copiii nu recunosc pericolele reprezentate de aparatele electrocasnice. Așadar trebuie supravegheați când se află în preajma aparatului în funcțiune, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
7. Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat, mai ales când sunt copii în preajma lui. Deconectați aparatul de la priză de perete când nu îl folosiți.
8. Pentru a evita producerea unui șoc electric, nu amplasați și nu folosiți produsul în apropierea unei surse de apă. Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
9. Nu așezați produsul pe sau în apropierea unei surse de căldură, precum sobe pe gaz, aragaz, cuptor, etc.
10. Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător.
11. Aveți grijă când manevrați dispozitivul de tăiere, mai ales când îl scoateți din vas sau când îl curățați. Este foarte ascuțit și vă puteți răni!

12. Nu atingeți părțile sau accesoriile aflate în mișcare pe durata funcționării produsului.
13. Nu manevrați aparatul dacă aveți mâinile umede sau ude, pe o suprafață umedă sau dacă aparatul în sine este ud. Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul dacă aveți mâinile umede sau ude.
14. Când deconectați aparatul de la priza de perete trageți de ștecher și nu direct de cablul de alimentare.
15. Nu folosiți produsul dacă nu are capacul fixat.
16. Nu atingeți dispozitivul de tăiere și nu introduceți în vasul aparatului nici un fel de obiecte pe durata funcționării lui. Puteți folosi o spatulă din plastic, dar doar când aparatul nu funcționează.
17. Nu folosiți aparatul dacă are ștecherul sau cablul de alimentare defect, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat. Dacă produsul are cablul de alimentare defect, acesta trebuie înlocuit de producător, personalul unui centru autorizat de service sau de către un tehnician calificat, pentru a evita producerea unor situații periculoase. Nu încercați să reparați singuri aparatul defect.
18. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în gospodării individuale sau în medii rezidențiale, nu poate fi folosit în exterior. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
19. Folosiți aparatul doar pe suprafețe drepte, stabile.
20. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste colțul mesei sau peste obiecte ascuțite sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți. Asigurați-vă că nu există pericolul ca cineva să se împiedice sau să tragă de cablul de alimentare pe durata funcționării produsului.
21. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

Informații utile

- Dacă storcătorul are tubul de admisie fructe mai mare, puteți pune merele sau fructele întregi, nu este necesar să le tăiați.
- Produsul are un design simplu, modular, care permite o utilizare și o curățare facilă.
- Pentru siguranță în utilizare, motorul aparatului este dotat cu protecție la supraîncălzire.
- Aparatul este dotat cu sistem de fixare pentru o mai bună siguranță pe durata funcționării produsului.

Important

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare verificați dacă specificațiile tehnice ale acestuia corespund cu cele marcate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
- Înainte de a conecta aparatul la priza de perete, verificați dacă toate accesoriile au fost corect asamblate.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult de 1 min, mai ales dacă fructele din care vreți să faceți suc sunt mai tari sau mai fibroase. Dacă este nevoie, așteptați 1 min și reporniți aparatul. Dacă ați repetat deja acest proces de 3 ori, lăsați aparatul să se răcească timp de 15 min înainte de a îl porni din nou.
- Motorul aparatului este dotat cu protecție la supraîncălzire. Dacă folosiți aparatul pentru o perioadă mai mare de timp, sau când acesta se supraîncălzește, protecția la supraîncălzire va opri automat funcționarea aparatului. Dacă se întâmplă acest lucru așteptați 30 de min înainte de a reporni aparatul.
- După fiecare utilizare a aparatului sau înainte de a îl curăța, deconectați cablului de alimentare din priză.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.

Instrucțiuni de utilizare

1. Pentru o manevrare mai facilă, instalați aparatul cât mai aproape de priza de perete.
2. Înainte de a folosi produsul, spălați componentele și accesoriile care vor intra în contact cu alimentele.
3. Asigurați-vă că butonul de reglaj al vitezei de funcționare este pe poziția O.
4. Aparatul funcționează doar dacă are toate accesoriile montate corespunzător.
5. Spălați fructele și tăiați-le în bucăți care să încapă în tubul de admisie.
6. Așezați vasul de colectare a sucului sub tubul de evacuare.
7. Porniți aparatul rotind comutatorul pentru viteză pe poziția I (viteză redusă) sau pe poziția II (viteză crescută). Viteza I este adecvată pentru fructe moi, precum pepene, struguri, zmeură etc.. Viteza II este adecvată pentru toate tipurile de fructe.
8. Introduceți bucățile de fructe în tubul de admisie și presați-le ușor cu ajutorul dispozitivului special. Nu le presați foarte tare, pentru a nu bloca fructele pe dispozitivul rotativ de tăiere. Nu introduceți alte obiecte în tubul de admisie. După ce ați procesat toate fructele și a curs tot sucul rezultat, opriți funcționarea aparatului și deconectați-l de la priza de perete.

Sfaturi și sugestii utile

1. Folosiți fructe proaspete, deoarece conțin mai mult suc. Este recomandat să folosiți: ananas, mere, morcovi, pepene, portocale sau struguri.
2. Nu este necesar să decojiți fructele. Trebuie îndepărtate doar cojile groase, cum este cazul ananasului sau al citricelor.
3. Sucul de mere oxidează foarte repede și capătă o culoare maronie. Puteți evita acest proces dacă adăugați câteva picături de zeamă de lămâie.
4. Consumați sucul imediat după ce a fost procesat. Cu cât stă mai mult în contact cu aerul, își pierde din gust și din valorile nutriționale. Dacă nu îl consumați imediat, puneți-l într-un recipient etanș și păstrați-l la frigider.
5. Pentru a obține o cantitate mai mare de suc, presați cât mai încet bucățile de fructe în tubul de admisie.

Curățare și întreținere produs

Aparatul este mai ușor de curățat imediat după ce a fost folosit și reziduurile de fructe nu s-au uscat sau întărit încă.

1. Ridicați brațul de fixare. Scoateți pe rând dispozitivul de presare a fructelor, capacul, sita, recipientul pentru reziduuri. Vărsați conținutul vasului pentru reziduuri direct în coșul de gunoi.
2. Spălați componentele cu apă caldă și, dacă este nevoie cu puțin detergent de vase, apoi clătiți-le bine.
3. Sita poate fi curățată mai ușor cu ajutorul unei perii.
4. Lăsați toate componentele și accesoriile să se usuce complet înainte de a le monta din nou pe aparat.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directivele Europene; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO