

1. Măsurile de siguranță

- Informațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Ceasul trebuie să fie încărcat cel puțin 2 ore înainte de a fi utilizat.

Codul de securitate

- Codul inițial este 1122, acest cod împiedică utilizarea ceasului de către alte persoane fără permisiunea dumneavoastră.
- Modificați codul inițial pentru a păstra în siguranță informațiile dumneavoastră.

2. Părțile componente

2.1. Părțile componente:



Ecran tactil: fiecare funcție (meniul principal) va fi afișat pe ecranul capacitiv.

2.2. Informații produs

Puteți accesa pagina ce conține informații despre produs prin culisare către stânga și puteți reveni la pagina anterioară prin culisare către dreapta. Puteți accesa panoul cu notificări culisând de sus în jos și puteți reveni la meniul principal culisând de jos în sus. Dacă distanța de culisare este foarte mică, nu veți deschide meniurile dorite.

2.3. Afișarea ceasului



Metodă de setare:

Metoda 1: Porniți apoi când telefonul se află în modul ceas, dați clic în centrul ecranului și setați interfața dorită.


Metoda 2: Porniți, apare meniul principal: setări – setări telefon – afișare meniu standby – selecție deblocare, selectați modul dorit.

2.4. Setarea temei



3. Utilizarea rapidă a produsului

3.1. Descărcați software-ul Sync.

Scanați codul QR , descărcați aplicația dorită pentru telefonul android. Această aplicație va utiliza doar sincronizarea dintre ceas și telefon, nu va utiliza rețeaua GPRS a telefonului.

Dacă ați descărcat deja software-ul necesar, verificați versiunea și utilizați versiunea cea mai recentă pentru ca totul să funcționeze normal.

Actualizați software-ul atunci când sunt disponibile altele noi.

3.2. Instalarea și utilizarea software-ului Sync

Instalarea aplicației Android:

Instalați aplicația Android pe smartphone. O puteți stoca în memoria telefonului sau o puteți instala prin intermediul asistentului Sync.

Utilizarea aplicației Android (deja instalată)

Setări (Smartphone) – Accesibilitate – Accesați notificările Bluetooth, activați acest serviciu (selecționați opțiunea "Sure" atunci când apare un mesaj de avertizare) aplicația va porni automat în fundal iar funcția de sincronizare va fi pornită în felul următor:

Dați clic pe notificările Bluetooth și selectați serviciul de notificări, selectați aplicația Personal sau Sistem din aplicația Notificări. Serviciul telefonic conține SMS, primire apeluri și ceas.

Observație:

Nu opriți serviciul de notificări Bluetooth atunci când închideți aplicațiile de pe fundal. Va fi afectată funcția Sync dintre telefon și ceas.

3.3. Conexiune Bluetooth și funcție Sync

Setări telefon - porniți Bluetooth – căutați dispozitivele, dați clic pe sincronizarea dispozitivelor atunci când a găsiți LQ-S1 și selectați "yes" pe telefonul mobil, sincronizarea este realizată.

Selectați "Sure" atunci când este solicitată agenda telefonică, între timp puteți selecta "no remind again", deoarece vă va ajuta la următoarea conexiune (fără a vă reaminti).

Observație: Software-ul Sync poate deschide aplicații deja instalate; telefonul va afișa Bluetooth conectat după 2-5 minute; ceasul vă va informa asupra timpului sincronizării cu telefonul.

Mesajul se va sincroniza cu ceasul atunci când va fi primit de telefon.

3.3.2. De pe ceas pe telefon

Apelare BT de pe GV – căutați noile dispozitive– este găsit dispozitivul smartwatch (cum ar fi) conectare. Procese următoare sunt similare cu 3.3.1.

3.4. Funcții de bază**3.4.1 Mesaje**

Sincronizează telefonul sau mesajele de pe ceas.

3.4.2. Bluetooth

Setează starea Bluetooth, pornit sau oprit.

3.4.3. Înregistrarea apelurilor

Puteți verifica înregistrările apelurilor după ce vă conectați la Bluetooth. Afișează toate înregistrările, inclusiv apelurile pierdute, apelurile realizate și recepționate. Puteți verifica data, ora și numărul de telefon al apelului pierdut însă veți putea doar să îl apelați.

3.4.4. Apelare BT

Dispozitive sincronizate de pe smartwatch.

3.4.5 Notificări

Atunci când ați primit un SMS, mesaje de pe QQ sau alte aplicații de pe telefonul conectat, veți fi alertați să le citiți.

3.4.6. Camere

Utilizați camera telefonului pentru a capta imagini însă pentru a utiliza ceasul, va trebui să porniți în avans camera de pe telefon.

3.4.7. Antifurt

"Watch seek phone" sau "phone week watch".

3.4.8. Setări

Observație: Setati afișarea ceasului și tema telefonului. În setările de securitate, codul de securitate este 1122.

3.4.9 Pedometru

Poate fi utilizat ca ustensilă pentru măsurarea consumului de calorii în funcție de datele colectate, numărul de pași, distanța, viteza, timpul, etc. Dacă doriți să reveniți la meniul principal însă să păstrați pedometru în timpul exercițiului, apăsați butonul pornire.

3.4.10. Monitorizare somn

Afișează calitatea somnului și timpii de somn.

3.4.11. Reamintire sedentarism

Puteți seta un timp pentru a vă reaminti să vă faceți exercițiile, vă recomandăm să dureze o oră.

3.4.13. Căutare inteligentă

Puteți descărca software-ul sync atunci când scanați răspunsul rapid, în cazul în care o versiune nouă este actualizată, contactați un centru de service autorizat pentru a obține un link de descărcare.

3.4.14. Alarmă

3.4.15. Calendar

3.4.16. Calculator

3.4.17. Profile

3.4.18. Administrare fișiere

3.4.19 Player audio

Puteți să redați muzica de pe telefon sau după ce a fost conectat la Bluetooth.

3.4.20 Setări teme

3.4.21. Cameră

3.4.22. Înregistrare video

3.4.23. Vizualizare imagini

3.4.24. Vizualizare filme

3.4.25. Înregistrare sunet

3.4.26. Telefon QQ

QQ necesită ca telefonul dumneavoastră să aibă cartelă SIM și cu care să se poată naviga pe internet.

3.4.27. Navigator

Necesită ca telefonul dumneavoastră să aibă cartelă SIM și cu care să se poată naviga pe internet.

4. Observații

Metodă setare:

Meniu principal: Setări teme, selectați tema dorită.

4.1. Încărcați complet bateriile, timpul de încărcare este de 1-2 ore.

4.2. Utilizați cablul și încărcătorul sau accesoriile telefonului android.

4.3. Bluetooth se va deconecta atunci când se depășește zona de acoperire, după ce este activată funcția antifurt, funcția de căutare nu poate fi utilizată înainte de a reconecta Bluetooth.

4.4. Reconectați cu BT dacă se deconectează ocazional (conectați manualdacă se deconectează Bluetooth în 5 minute). Agreeți agenda telefonică altfel nu veți avea nici un apel.

4.5. Atunci când redați muzică, numele unor piese pot apare iar unele nu, este un lucru normal.

5. Probleme tehnice comune

Verificați informațiile de mai jos atunci când aveți probleme cu produsul. Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.

5.1. Produsul nu poate fi pornit

Butonul de pornire a fost apăsat pentru scurt timp, țineți-l apăsat mai mult de 3 secunde.

Baterie descărcată, vă rugăm să o încărcați.

5.2. Se oprește automat.

Baterie descărcată, vă rugăm să încărcați ceasul.

5.3. Timpul de utilizare este prea scurt.

Bateria nu este încărcată complet, asigurați-vă de faptul că se va încărca (încărcarea completă durează cel puțin 2 ore).

În timpul utilizării cartelei SIM, alimentarea va fi oprită dacă semnalul este slab.

5.4. Nu se poate încărca.

Durata de viață a bateriei va fi redusă în câțiva ani, verificați dacă bateria funcționează.

Înlocuiți încărcătorul dacă prezintă defecțiuni.

Verificați dacă slotul USB funcționează iar dacă nu, încercați din nou.

5.5. Nu apare numele apelantului în timpul unui apel

Ați uitat să încărcați agenda telefonică atunci când este conectat cu BT.

Dacă ați uitat să sincronizați agenda telefonică la reconectare, sincronizați dispozitivul și conectați BT din nou.

5.6. Apelare vocală slabă

Ceasul și telefonul se află la distanțe mari, apropiați-le; Semnalul BT este slab.

Semnalul telefonului este slab, modificați locul pentru a obține un semnal mai bun.

Valoare SAR maximă (10g)

| Zona expunere | Banda folosită | Cea mai mare valoare SAR măsurată 10g (W/Kg) |
|-------------------|---------------------------|--|
| Cap | GSM900 | 0.560 |
| Corp (5mm Gap) | WCDMA Band I | 1.393 |
| Hotspot (5mm Gap) | Simultaneous Transmission | 1.733 |

Valorile SAR găsite pentru MDI sub nivelurile maxime recomandate de 2,0 W / kg ca valoare medie pe 10 g de țesut în conformitate cu EN62209.


Valoarea maximă SAR este indicată în tabelul de mai sus, iar valoarea maximă este: 0,560 W / kg (10g) pentru Cap și 1.393 W / kg (10g) pentru corp.

1. Safety Warning

- ◆ The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.
 - ◆ The watch should be charging 2 hours at least before use.
- Security Code
- ◆ The original code is 1122, this code can prevent your watch in use by others without your permission.
 - ◆ Please change the original code to insure your personal information safe.

2. Product details:

2.1 Product details

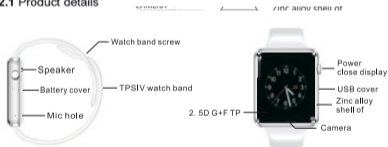

Touch screen: each function (main menu) will be shown and displayed on capacitive touch screen.

2.2 Products quick into

You can enter into next page by sliding screen to the left, and return to last page by sliding screen right; enter into the notice board after sliding from up to down, and return to main menu from down to up. It is will be in mistake for a click if the drag distance too short.

2.3 Clock Display



Setting method :

Method 1: Power on, when the phone in clock mode, please click middle screen and set different clock interfaces if you like.


Method 2: Power on, Main menu: setting--phone setting--standby menu display -- unlock selection, choose the clock mode if you like.

2.4 Product theme settings



2. Product quick use

3.1 Download the Sync software.

Scan QR code  , down load the APP which can match your android phone.This APP only use for the Sync between watch and phone, will not take your phone GPRS.

If you already download the related softwares,please check the version and use the newest related softwares in order to ensure all function normal

use.Please update the software when it has new one.

3.2 Install and use the Sync software

Android Application installation :

Please install the android application in your smart phone. You can storage it into your phone memory or install by Sync assistant.

Android application usage (already installed)

(Smart phone) Setting -- Accessibility—Enter into Bluetooth notice(service),enabled this service. (please choose "sure" when shown a warning notices) the application runs on the background automatically and sync function will be switched on as below:

Click the Bluetooth notices and choose the Notification service,select your Personal or System application in Notify application.

Telephone service is including SMS, incoming call and seek watch.

Notice :

Please don't shut the Bluetooth notify service when you are clearing software by background or close background application software.It will affect the Sync function between watch and phone if shut it.

3.3 Bluetooth Connection and Sync function

3.3.1 From phone to watch

Phone setting—turn on the Bluetooth —search for devices , please click pair devices when found LQ-S1,and also choose "yes "in your mobile phone, paired done.

Please choose "sure" when there is phone book request , meanwhile you'd better choose" no remind again", this is convenience when you connect next time(without remind again),

Notice: The Sync software can open in sync APP already installed and Accessibility, the mobile will show Bluetooth connected done after 2-5min;the watch will inform you the time of Sync with phone, than the Sync switched on. The message will sync to you watch when it incoming to mobile .

3.3.2 From watch to phone

BT Dialer on GV08—search new device—found your smart watch (such as s9500) – connect. The processes of next are same with 3.3.1

3.4 Base function

3.4.1 Message

Sync phone or watch message.

3.4.2 Bluetooth

Sets the Bluetooth status, turn on/off.

3.4.3 Calls records

You can check your phone call records after you connect with the Bluetooth.

Shown all records including miss call, dialed calls and receive call; You can check the date, time and phone number of the miss call after you choose it, but only can call this number.

3.4.4 BT dialer

Paired devices from smart watch

3.4.5 Remote notifier

When there is SMS, incoming messages from QQ and other applications on the connected phone, the watch phone will alert you to read them.

3.4.6 Remote cameras

Use phone camera take photos, but remote by watch, its need switch on the camera of phone in advance.

3.4.7 Anti lost

Watch seek phone, or phone seek watch.

3.4.8 Setting

Notice: sets clocks display and theme in phone setting. In the security Settings, the safe code is 1122.

3.4.9 Pedometer

It can be adopted as a tool to avoid insufficient or excessive exercise by measuring calories or calories consumption based on collected data, such as number of steps, distance, speed, time, etc., to control exercise.

If you want return to main menu but keep pedometer during the exercise, please press the power button.

3.4.10 Sleep monitor

Show your sleep quality base on your sleep times.

3.4.11 Sedentary remind

You can set a time to remind you up to do some exercise, we suggest you this time could be one hours.

3.4.12 Quick response

It can download sync software when scan the quick response ,if there is a new version need to update, please contact with our servicer, our company will provide a new link for your download.

3.4.13 Smart search

Search information about watch

3.4.14 Alarm

3.4.15 Calendar

3.4.16 Calculator

3.4.17 Profiles

3.4.18 File manager

3.4.19 Audio player

Can play music from local or smart phone after connect with Bluetooth.

3.4.20 Theme setting

3.4.21 Camera**3.4.22** Video recorder**3.4.23** Image viewer**3.4.24** Video player**3.4.25** Sounder recorder**3.4.26** Phone QQ

QQ need your phone has SIM card and can surf the Internet.

3.4.27 Browser

Browser need your phone has SIM card and can surf the Internet.

3.4.28 SIM tool**4. Notice****Setting method:**

Main menu : Theme setting,choose the theme if you like.

4.1 Full charge before use, the charge time need 1-2 hours.

4.2 Use the accessories cable and charger, or your android phone accessories .

4.3 Bluetooth will disconnect when exceed the distances, after switch on the Anti lost, the smart search function can't be use before reconnect with Bluetooth.

4.4 Please reconnect with BT if it's disconnected occasionally (please Manual connect if the Bluetooth disconnect over 5 minutes) .Please agree the phone book Sync otherwise there is no called phone book.

4.5 When playing the music,some of music's name can shown and some can't, it is normal, because android phone are difference.

5. Common trouble shooting

Please refer below key function for any problems with the watch,if the problem is still unsolved,please contact with our dealer or serviceman appointed.

5.1 Unable to switch on

The time of press the power button too short,please keep it more than 3 seconds.

Low power,please charge it.

5.2 Shut down automatically

Low power, please charge the watch

5.3 Using time too short.

Battery is not full,please make sure it is full power(full charge need 2hours at least).

During the use of SIM card,the power will be run off soon if the signal too poor.

5.4 Unable to charge.

The battery's life will be reduce after few years,please check if the battery are work.

Change a new charger if it is unworkable.

Please check the USB slot connecting good,if no,please try again.

5.5 No caller's name when incoming call

Forgot to choose upload the phone book when connected with BT,or unselected keep upload the phone book.

Forgot to sync the phone book when reconnected,please pair the device and connect BT again.

5.6 Bad phone call voice.

Watch and phone are separated too far,please be more close ;Bad signal of BT.

Bad signal of your own phone call place,please change a more better place for phone call.