



Ghid de utilizare rapidă



Introducere


Vă mulțumim pentru că ați ales noua Tabletă PC.

Acest ghid ajută utilizatorii să cunoască și să se familiarizeze cu produsul nostru cât mai repede cu putință. Mai jos vă oferim o scurtă prezentare a butoanelor și definițiilor în imagini și cuvinte.

Cuprins


I. Măsuri de siguranță înainte de utilizare.....	02
II. Butoane și definiții	03
III. Prezentarea tastelor și aplicații.....	04
IV. Prezentare Desktop	04
1. Ecran de pornire pentru Windows 10	04
2. Prezentare interfață aplicații	05
3. Meniu pornire	07
4. Interfață multifuncțională	08
V. Utilizare de bază	09
1. Mod Sleep, Repornire, și Oprire.....	09

I. Măsuri de siguranță înainte de utilizare

Acest produs trebuie să fie utilizat în zone cu climă non-tropicală, la altitudini de sub 2000 metri iar simbolul  de pe plăcuța cu date tehnice indică faptul că produsul trebuie să fie utilizat în zone cu climă non-tropicală.

2. Nu trântiți tableta și nu o supuneți la șocuri puternice.
3. Nu o utilizați pe perioade îndelungate în spații unde aerul este foarte rece, foarte cald (>35°C), cu multă umezeală sau mult praf. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
4. Evitați utilizarea pe cât posibil într-un mediu cu câmp magnetic puternic sau cu energie electrostatică.
5. Dacă produsul este stropit cu apă sau alte lichide, închideți-l imediat și nu îl utilizați până când nu se usucă.
6. Nu curățați produsul cu detergent ce conține produse chimice sau alte lichide pentru a evita avarierea din cauza coroziunii și a umezelii. Dacă este necesară curățarea, curățați-l cu un prosop moale și uscat din hârtie.
7. Compania noastră nu se face responsabilă pentru pierderea sau ștergerea materialelor ca urmare a utilizărilor software și hardware anormale, întreținerii necorespunzătoare sau alte accidente.
8. Realizați copii de siguranță ale materialelor importante pentru a evita pierderea acestora.
9. Nu dezamblați singuri produsul; veți putea pierde garanția.
10. Acest produs suportă majoritatea brandurilor de carduri de rețea 3G DONGLE. Produsele 3G DONGLE pot fi diferite. Este recomandabil ca înainte să le cumpărați, să le testați pentru a fi siguri că sunt compatibile.
11. Ghidul de utilizare rapidă și software-ul relevant vor fi actualizate în orice moment. Dacă se constată că ceva nu corespunde cu Ghidul de utilizare rapidă, obiectul material va fi de referință.
12. Dacă înlocuiți bateriile cu un tip incorect, se poate produce o explozie. Asigurați-vă de faptul că utilizați baterii originale.

II. Butoane și definiții

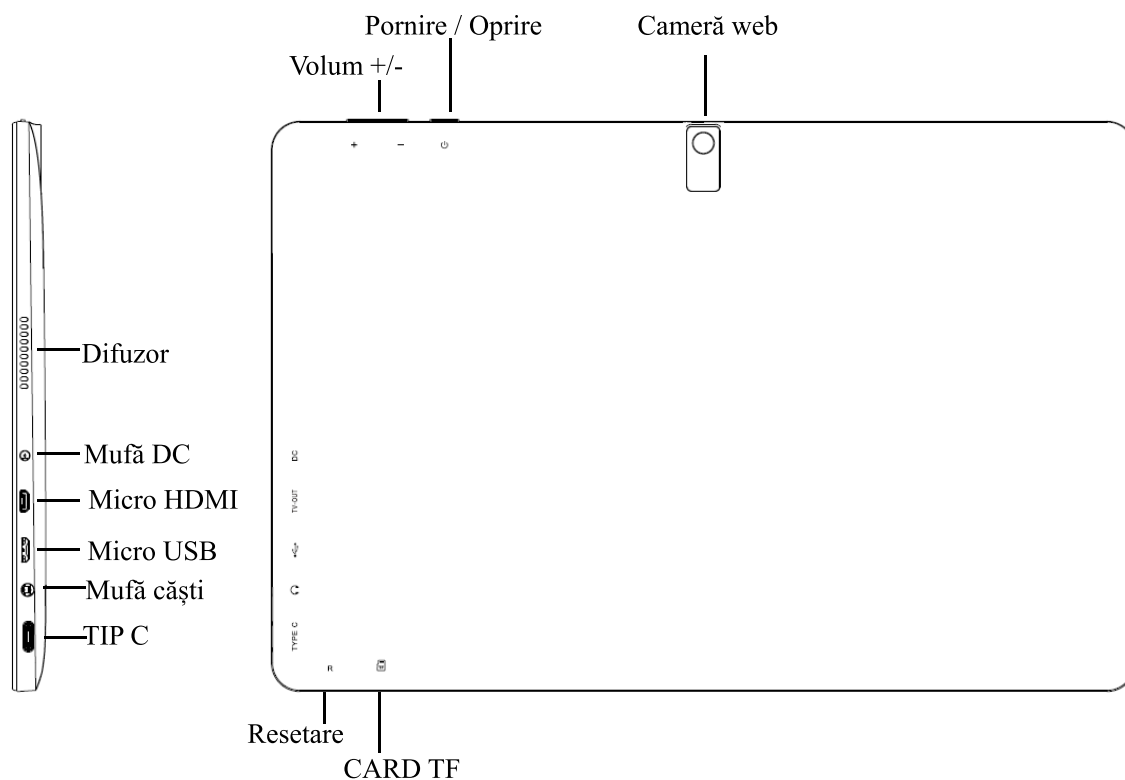


III. Prezentarea tastelor

Atenție: tastatura este opțională, configurați produsul în funcție de tipul tabletei PC pe care ați achiziționat-o.

VI. Prezentare Desktop


1. Imagine pornire Windows 10: Pe ecranul de pornire, puteți observa mai multe programe. Aceste programe sunt afișate sub formă de pictograme. Dacă dați clic pe ele, le puteți accesa cu ușurință.

Trebuie să vă conectați la contul de Microsoft înainte ca aplicația să pornească.

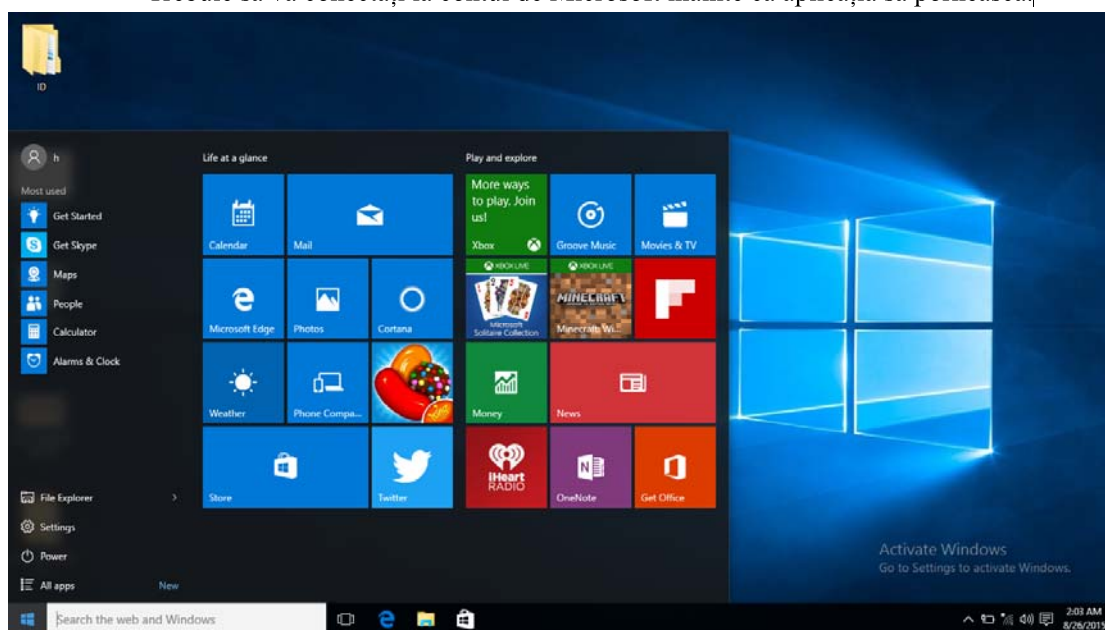


2. Prezentare interfață aplicații


În afară de programele de pe ecranul de pornire, puteți porni și alte aplicații, cum ar fi aplicații software atașate Tabletei PC.

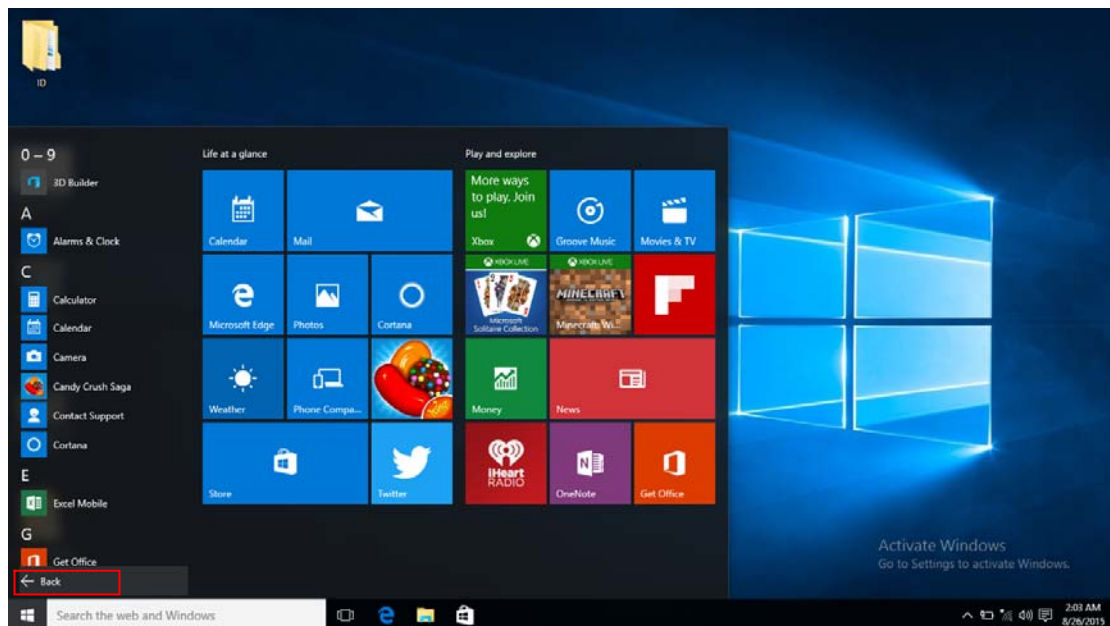


Dacă doriți să afișați mai multe aplicații pe interfața de pornire, vezi imaginea de mai jos (1).
Dați clic pe pictograma cu proprietăți (2), dați clic dreapta pe aplicație (3). Dați clic pentru a o fixa în bara de pornire sau în bara din partea de jos a ecranului, în felul următor:

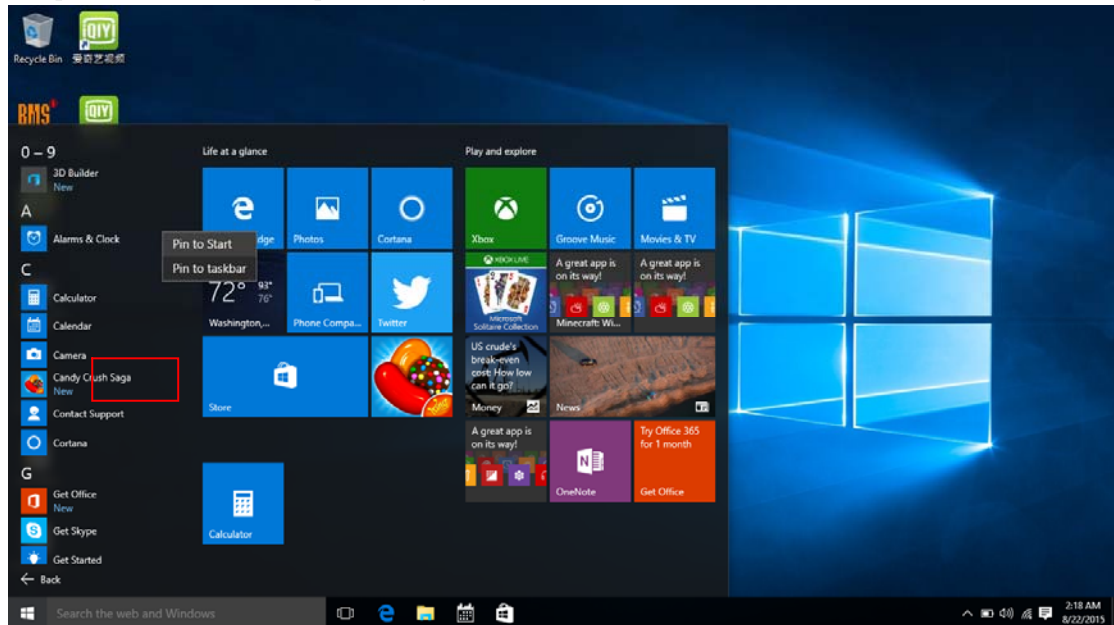

Dacă doriți să anulați sau să ștergeți o aplicație de pe ecranul de pornire (1), dați clic dreapta pe aplicație (2), dați clic pe ”Anulează fixare în Start” sau ”Anulează fixarea în bară”

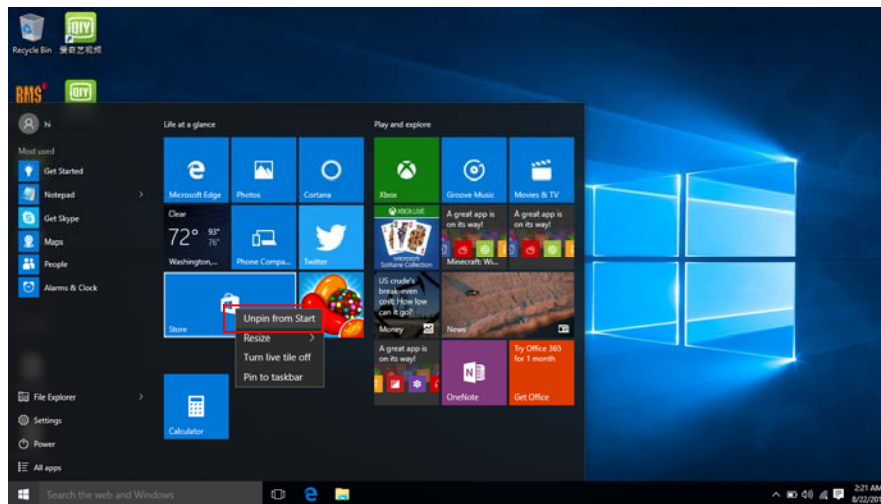

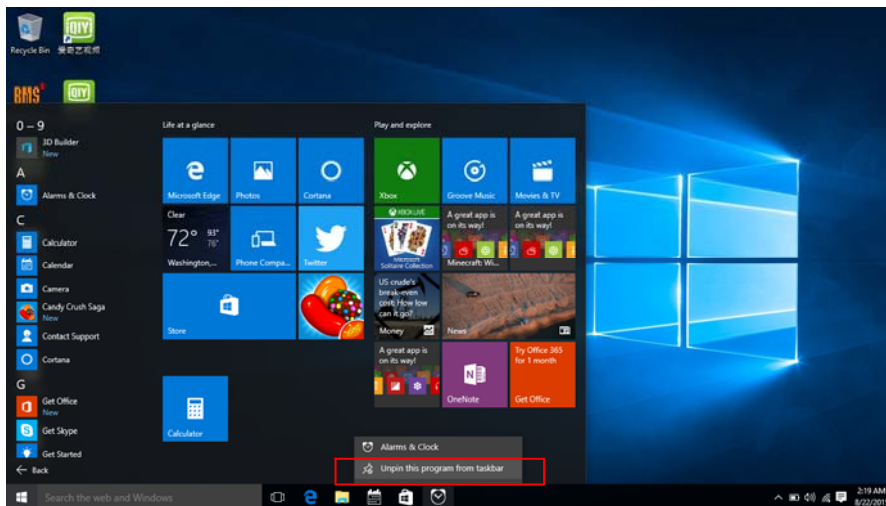


3. Meniu pornire


În modul PC, apăsați pictograma Start, se va afișa meniul de pornire, inclusiv: Start, Dispozitiv, Setare, Distribuire și Căutare.




În mod normal: File Explorer, Setări, Pornire și Toate aplicațiile




Pentru mod sleep/oprire/repornire Tabletă PC



Pentru a căuta fișiere și aplicații pe Tableta PC.




Pentru a seta Tableta PC.




Puteți scana mai multe aplicații

Meniu căutare

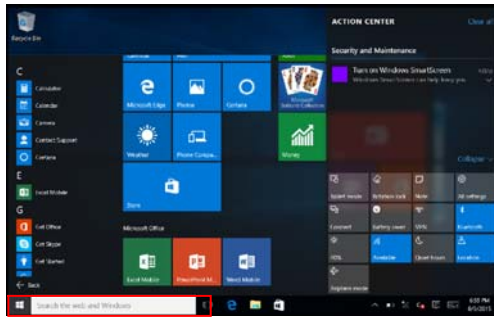

Centru acțiuni

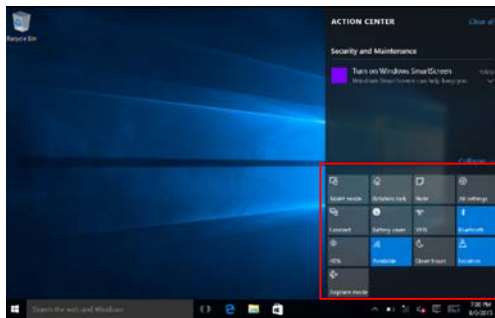


Meniu setare



Centrul de acțiuni este un centru de notificări ce permite setarea rapidă precum mod Tabletă / PC, Wi-Fi, Bluetooth, etc.




4. Interfață multifuncțională

Dacă dați clic pe vizualizarea activității, vor fi afișate aplicațiile pornite. Puteți accesa aplicațiile sau le puteți opri.

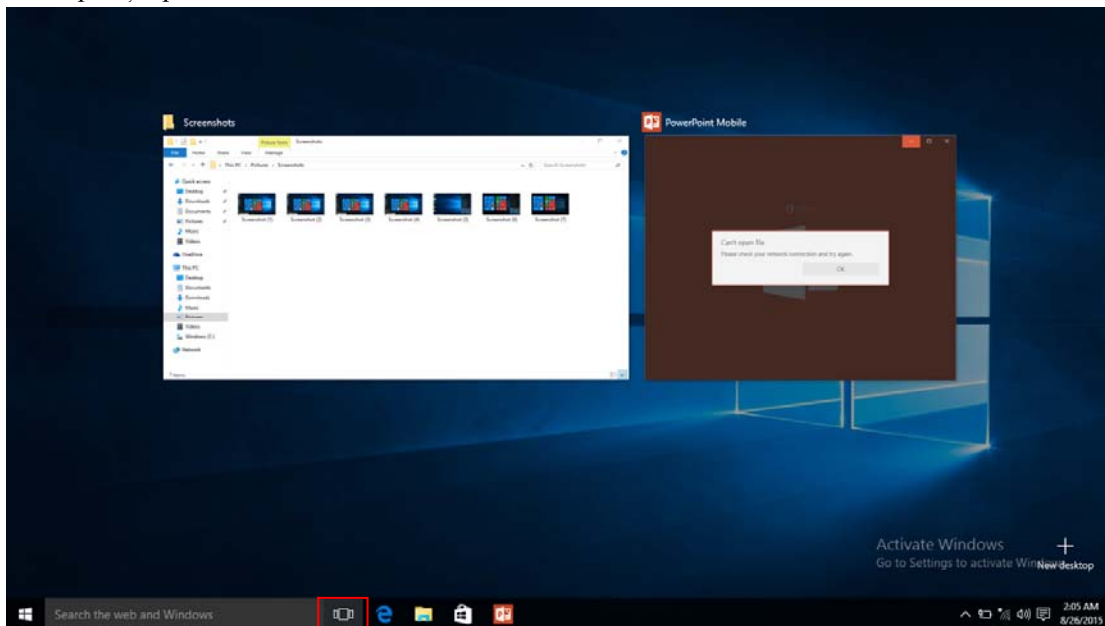

V. Utilizare de bază

1. Mod sleep, repornire și oprire

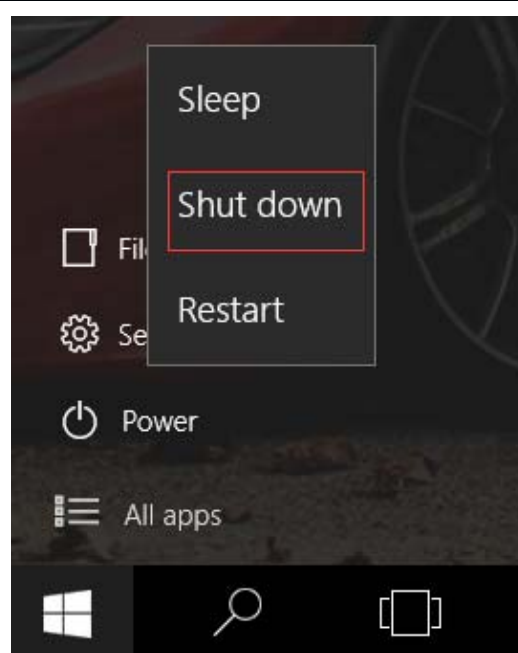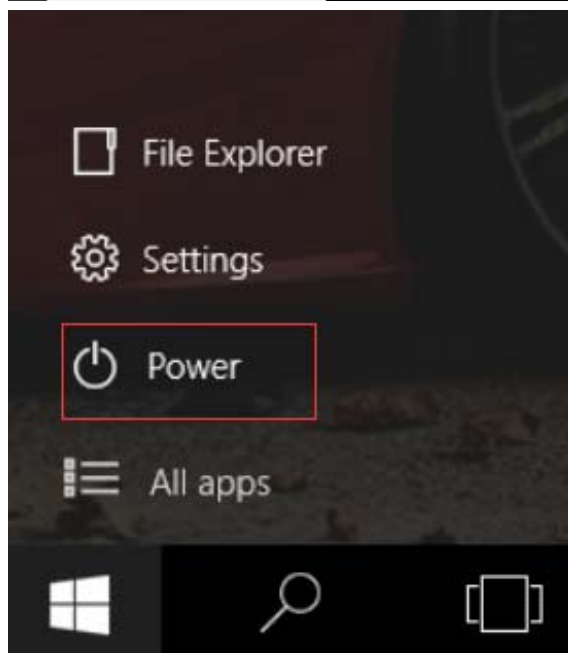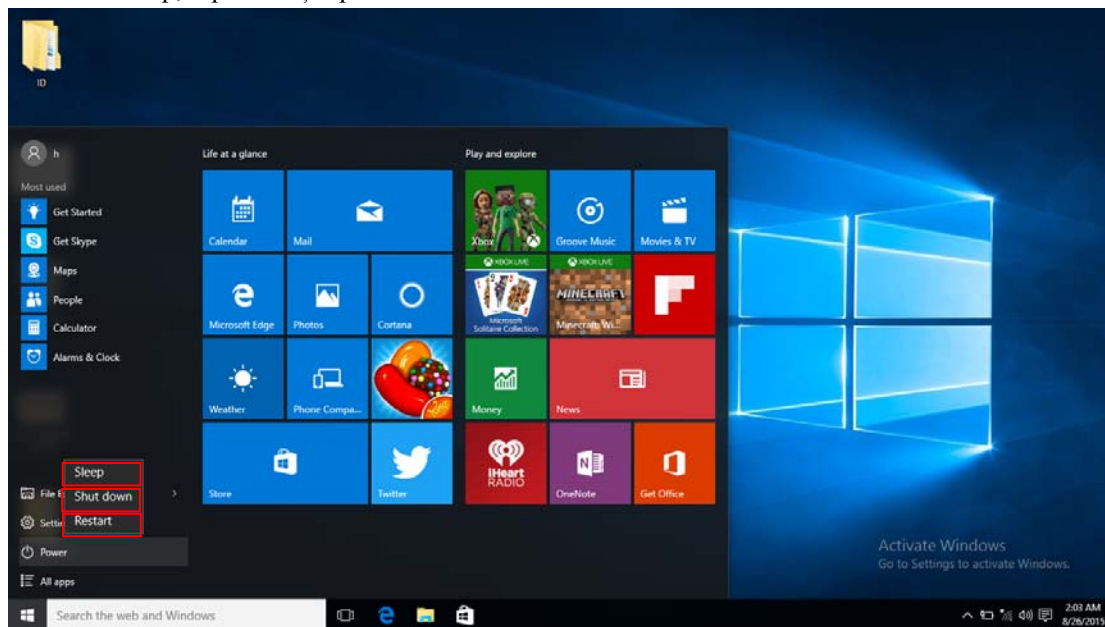

Reciclarea corectă a produsului

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice – DEEE)

Acest aparat este realizat și produs prin utilizarea unor materiale și componente de calitate superioară, care pot fi reciclate și reutilizate.

Simbolul alăturat semnifică faptul că echipamentele electrice și electronice, la finalul duratei de viață a acestora, trebuie colectate separat de deșeurile menajere.

Aceste echipamente trebuie colectate la centrele specializate de colectare puse la dispoziție de autoritățile locale.



Acest produs este în conformitate cu directivele europene cu privire la siguranță și interferențele electrice.



Acest produs nu conține materiale nocive pentru mediu (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți de brominare inflamabili: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, declară că notebook-ul Myria MY8037 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://myria.ro/ro/99/it>



Quick Start Guide



Introduction

Thank you for your choosing the new Tablet PC.


This guide serves to enable users to get to know and familiar with our product as soon as possible.

Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words.

Contents


I. Precautions before Use.....	02
II.Key Layout and Definitions.....	03
III. Key Descriptions and Applications	04
IV. Introduction to Desktop	04
1. Windows 10 Start Screen	04
2. Apps introduction.....	05
3. Start menu	07
4. Multitasking operating interface	08
V. Basic Operations	09
1. Sleep, Restart, and Shutdown.....	09

I. Precautions before Use

This production is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters, and the mark  in the nameplate indicates the product is suitable for use in non-tropic areas.

2. Prevent the Tablet PC from falling to the ground or being strongly impacted otherwise.
3. Do not use it in the long term in any environment where the air is too cold, too hot (<math><35^{\circ}\text{C}</math>), too humid or with too much dust. Do not expose the Tablet PC to sunlight.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto the Tablet PC, close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean the Tablet PC with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Our company shall not bear any and all responsibilities for loss or deletion of material inside the machine caused due to abnormal software and hardware operation, maintenance or any other accident.
8. Please back up your important material at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble the Tablet PC by yourself; otherwise, you will lose the right to warranty.
10. This product supports the overwhelming majority of mainstream brands of 3G DONGLE network cards. The cases for 3G Dongle may be different. It is suggested that you test it to make sure it is OK before buying it.
11. Quick Use Guide and the relevant software shall be updated at any time. If any anything is found to be inconsistent with the Quick Use Guide, the material object shall prevail.
12. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion. Make sure to use original batteries.

II.Key Layout and Definitions

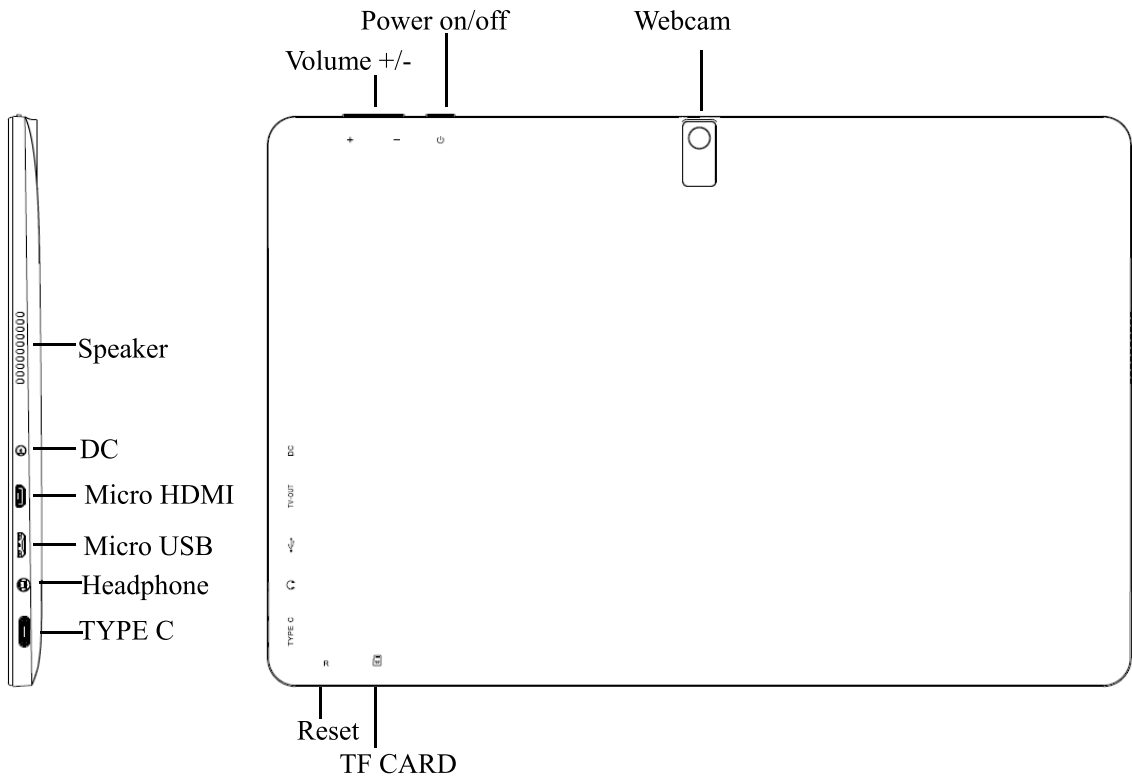


III. Descriptions of Keys

Attention: keyboard is optional, and configure the product according to the specific type of the tablet PC you have bought.

VI. Introduction to Desktop

1. Windows 10 start image: On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of “magnet”. As long as you click them, you can easily visit them.

You need to log on your Microsoft account before the application program completely runs.

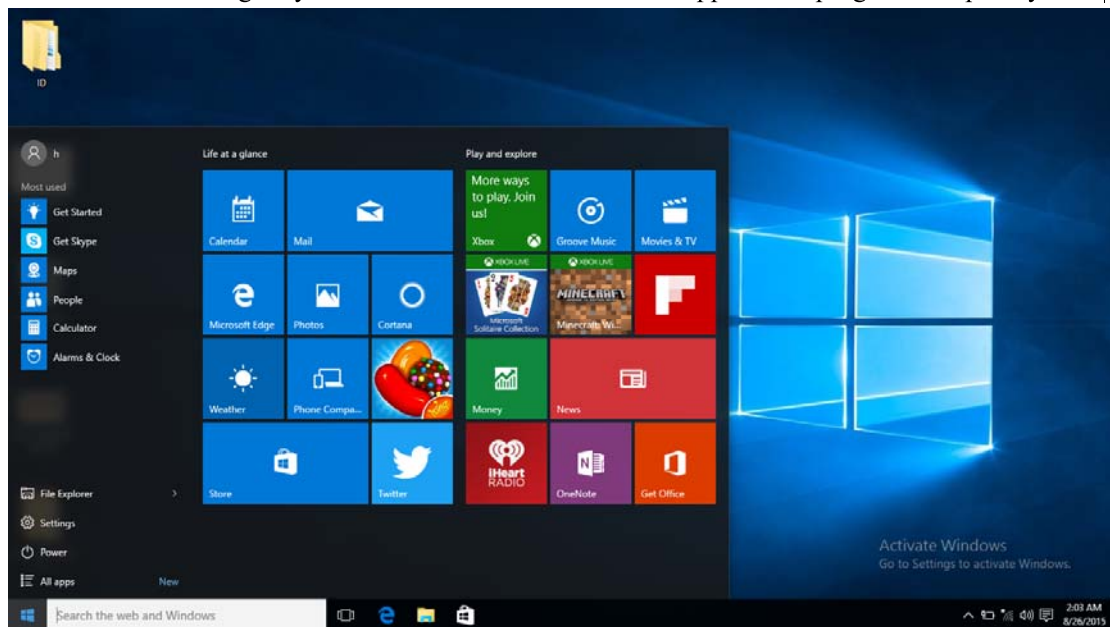

2. Introduction to app Interface


Besides the application programs already fixed on the start screen, you can also start other application programs in all application programs, such as other software application programs attached to the Tablet PC.




If you want to fix more application programs on the start interface or taskbar, see the operation in the figure below, (1) Click the properties icon(2) Right-Clicking the application (3) Click the Pin to start or pin to taskbar, as follow:




Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen or taskbar, (1) Right-Clicking the application, (2) Click the “Unpin from Start” or “Unpin this program from taskbar”

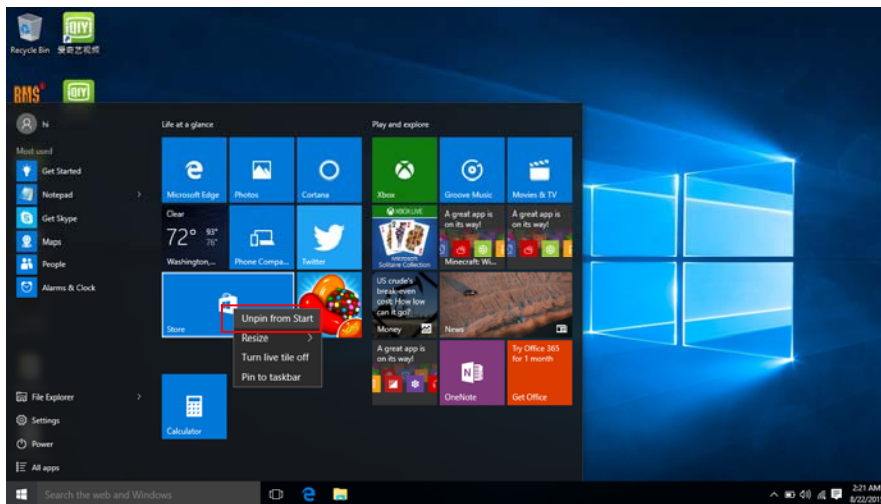

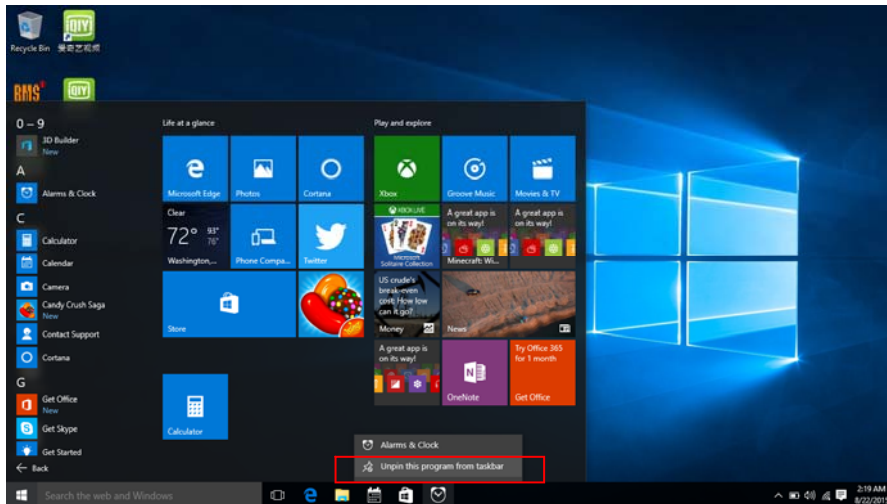


3. Start Menu

Under PC mode, press Start ion, Start Menu will display, including Start, Device, Setup, Share, and Search Program.

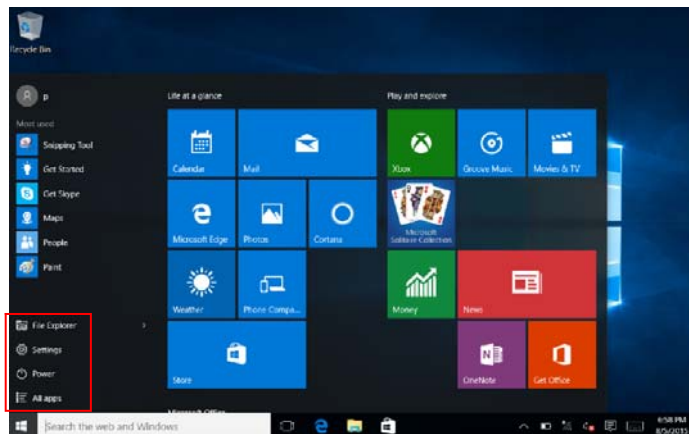

Usually: File Explorer, Settings, Power, and All apps




Can Sleep/Shut down/Restart the Tablet PC



Can let you search the files and application programs in the Tablet PC.




Can let you set up the Table PC.




Can scan more apps



Search menu

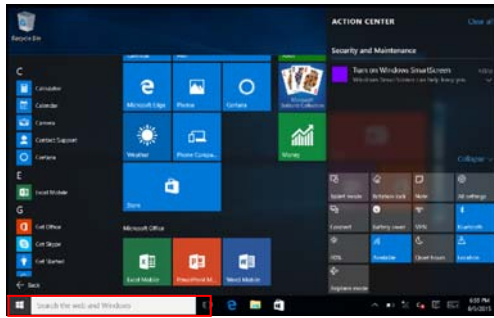

Action Center

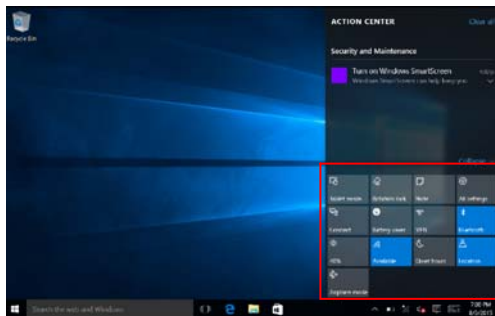


Setup Menu



Action Center is a notification center also allows for quick settings like Tablet / PC mode, Wi-Fi, Bluetooth etc.



4. Multitasking operating interface

If you Click the Task View, the running applications will be display. We can enter the application, also can be deleted.

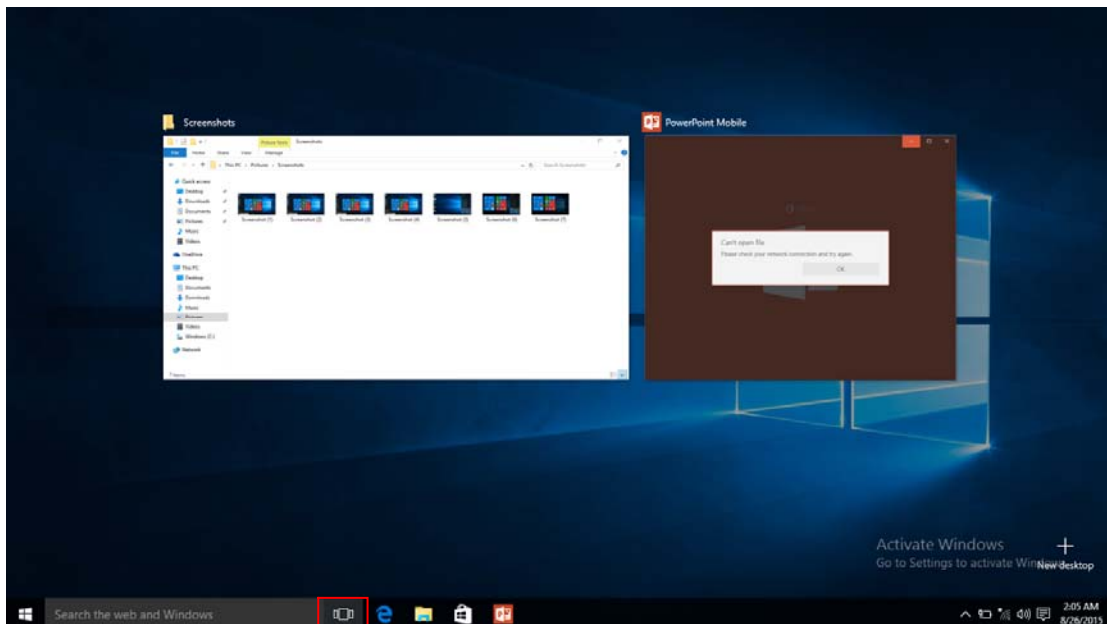

V. Basic Operations

1. Sleep, Shut down and Restart

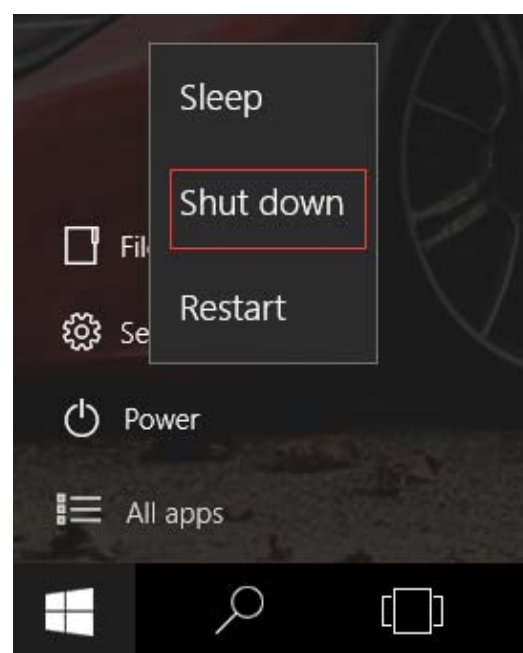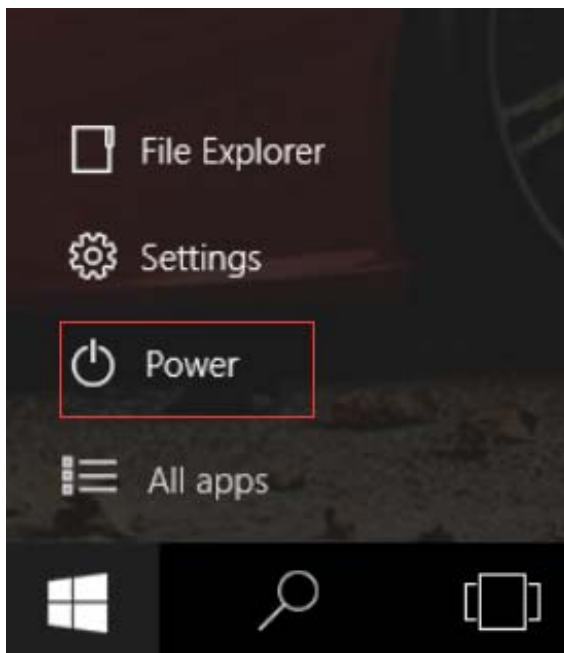



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).