







Instruction

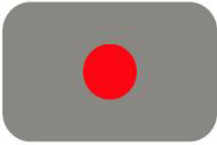

- 1)  This button for normal recording. Press it then it will start recording.
Buton înregistrare. Apăsați acest buton pentru a începe înregistrarea.
- 2)  Emergency recording that former videos will not be covered when space is full.
Înregistrare de urgență. Următoarele înregistrări nu vor suprascrie acest fișier.
- 3)  For Reviewing all videos being recorded before.
Vizualizarea tuturor fișierelor video înregistrate.
- 4)  For resolution selection.
Selectare rezoluție filmare.
- 5)  For video storage route selection.
Selectarea zonei de salvare a fișierelor video.
- 6)  For choosing different recording periods.
Pentru a selecta durata înregistrării.

Up-right of the interface, there is an icon like
În colțul dreapta sus este afișată o imagine



Press  to see    change each time.
Apăsați vedeți fiecare apăsare schimbă valoarea.

- Number 3 means every 3 mins to start recording a new video.
Cifra 3 înseamnă că la fiecare 3 minute se va înregistra un nou fișier video care va suprascrie înregistrarea anterioară
- Number 5 means every 5 mins to start recording a new video.
Cifra 5 înseamnă că la fiecare 5 minute se va înregistra un nou fișier video care va suprascrie înregistrarea anterioară
- Number 10 means every 10 mins to start recording a new video.
Cifra 10 înseamnă că la fiecare 10 minute se va înregistra un nou fișier video care va suprascrie înregistrarea anterioară

REMARK/ REMARCĂ:

If to use this device as DVR function, an external USB or TF card should be insert into navigation unit as the storage route. Otherwise, this device only can function as front camera.

Dacă doriți să folosiți funcția de înregistrare trebuie să introduceți, în unitatea de navigație, un dispozitiv USB extern sau un card TF folosit ca dispozitiv de stocare. În caz contrar veți putea folosi dispozitivul doar cu funcția de cameră frontală.