


# myria


MANUAL UTILIZARE  
USER MANUAL

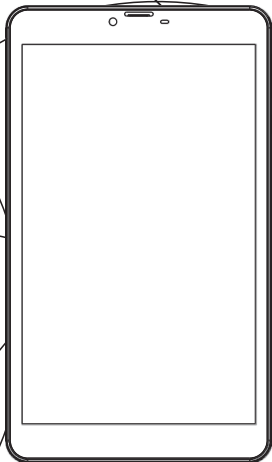

**RO** TABLETĂ  
MY8303

**GB** MY8303  
TABLET



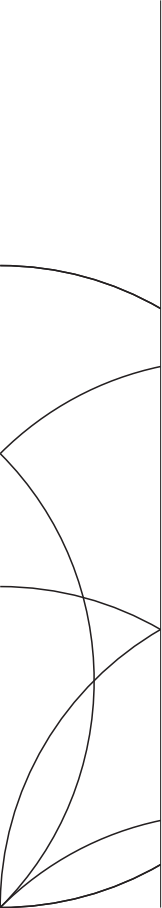

MANUAL UTILIZARE  
MY8303

# Cuprins

Cuprins.....	1
1 Introducere.....	3
1.1 Mulțumiri.....	3
1.2 Atenționări.....	3
1.3 Instrucțiuni privind siguranța.....	3
1.4 Abrevieri / Terminologie.....	5
2 Introducere.....	6
2.1 Pregătire și utilizare.....	6
2.2 Stare și memento.....	6
3 Ghid de pornire rapidă.....	7
3.1 Funcțiile butoanelor.....	7
3.2 Pornire și oprire.....	7
3.3 Stingerea și aprinderea ecranului.....	7
3.4 Utilizare Touchscreen.....	8
3.5 Pagina principală.....	9
3.6 Vizualizarea aplicațiilor.....	12
3.7 Conexiune USB.....	12
3.8 Tastarea cuvintelor.....	13
3.9 Tehnică de utilizare.....	14
3.10 Setare rapidă.....	15
4 Setări de bază.....	15
4.1 Wireless și Internet.....	15
4.2 Bluetooth.....	18
4.3 Utilizare date.....	20
4.4 Mai multe.....	21
4.5 Sunet & Notificări.....	24
4.6 Afișaj.....	26
4.7 Stocare.....	29
4.8 Baterie.....	31
4.9 Aplicații.....	32
4.10 Memorie.....	33
4.11 Cont și Sincronizare.....	34
4.12 Serviciu de localizare.....	35
4.13 Setări de siguranță.....	36
4.14 Limbă și metodă de introducere.....	38
4.15 Backup și Resetare.....	39
4.16 Data și Ora.....	40
4.17 Programare Pornire și Oprise.....	41
4.18 Asistență.....	42
4.19 Selecția opțiunilor pentru dezvoltator.....	42

4.20 Despre tabletă .....	43
5 Multimedia.....	44
5.1 Muzică .....	44
5.2 Galerie foto .....	45
5.3 Cameră .....	46
5.4 Radio FM .....	46
6 Funcția de comunicare .....	48
6.1 Telefon .....	48
6.2 Mesaje text .....	49
6.3 Listă de contacte .....	49
7 Internet .....	51
7.1 Browser .....	51
7.2 Email .....	52
8 Funcția de divizare a ecranului .....	55
9 Alte aplicații .....	55
8.1 Ceas .....	55
8.2 Calculator .....	56
8.3 Administrare fișiere .....	57
9.4 Înregistrare audio .....	59
10 Proceduri de instalare și deinstalare .....	61
9.1 Instalare .....	61
9.2 Deinstalare .....	61
11 Probleme tehnice .....	62

# 1 Introducere

## 1.1 Mulțumiri

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru Myria 4G, o tabletă cu diagonala de 8 inci. Procesorul său este MT8735 și utilizează un sistem de operare Android 7.0.

Produsul este prevăzut cu diverse funcții, inclusiv LTE, WCDMA, WiFi, BT, GPS, FM, apel vocal etc. Este ușor de obținut o comunicare wireless sau navigare pe internet, aveți acces la internet oricând și oriunde; de asemenea, este prevăzut cu un modul GPS de mare precizie, astfel încât să poată fi utilizat pentru a călători prin intermediul hărților instalate. Există mai mulți senzori ce vă oferă un nou mod de utilizare și de divertisment. Este prevăzut și cu o cameră foto, al cărui consum redus vă permite să navigați mai mult timp pe internet.

Acest manual vă prezintă funcțiile, tehnici și instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

## 1.2 Atenționări

### Întreținere de rutină

- Mențineți produsul uscat. Pentru a evita producerea de scurtecircuiri sau coroziuni, nu lăsați produsul, bateria sau încărcătorul să intre în contact cu apa și nu le utilizați cu mâinile umede.
- Pentru a evita diverse defecțiuni ale produsului, bateriei sau încărcătorului, nu le supuneți șocurilor.
- Pentru a evita diverse defecțiuni ale produsului, bateriei sau încărcătorului, nu le utilizați la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate.
- Nu îndoiiți, nu aruncați, nu scăpați pe jos și nu supuneți produsul la șocuri.
- Nu dezasamblați produsul sau accesoriile acestuia, în caz contrar se poate pierde garanția.

## 1.3 Instrucțiuni privind siguranța

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest capitol și comunicați copiilor aceste informații.

Pentru mai multe detalii, vezi instrucțiunile și atenționările.

- Nu utilizați produsul atunci când conduceți.
- Respectați regulile existente atunci când vă aflați în incinta unei unități sanitare. Opriti produsul în apropierea echipamentelor medicale.
- Atunci când vă aflați la bordul unui avion, pentru ca semnalul wireless să nu interfereze cu sistemele de comunicație ale acestuia, opriți produsul sau utilizați modul avion.
- Pentru a evita producerea de defecțiuni asupra echipamentelor electronice, opriți produsul atunci când vă aflați în apropierea acestora.
- Nu dezamblați produsul sau accesoriile acestuia. Apelați doar la ajutorul personalului calificat.
- Țineți produsul la distanță de echipamentele magnetice, radiațiile pot șterge datele stocate pe acestea.
- Nu utilizați produsul în spații cu temperaturi ridicate sau în apropierea gazelor inflamabile (benzinării).
- Nu lăsați produsul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor și nu îi lăsați să le utilizeze fără a fi supravegheați.
- Respectați legile și regulile și dreptul la intimitatea celor din jur atunci când utilizați produsul.
- Respectați instrucțiunile oferite în acest manual de utilizare atunci când utilizați cablul USB.
- Nu utilizați produsul în baie sau în alte spații cu multă umezeală și protejați-l de apă sau alte lichide.

## 1.4 Abrevieri / Terminologie

Abrevieri / Terminologie	Numele complet	Descriere
MID	Dispozitiv Internet Mobil	Terminal Internet Mobil
WIFI	Fidelitate Wireless	Bazat pe standardul wireless LAN IEEE 802.11b/g/n.
T F	TransFlash	Nume alternativ pentru Micro SD, mini card de memorie.

## 2 Introducere

### 2.1 Pregătire și utilizare

#### Încărcarea bateriei











Dacă utilizați pentru prima dată acest produs, utilizați adaptorul AV pentru a încărca bateria.

1. Introduceți adaptorul în produs pentru a încărca bateria.

### 2.2 Stare și memento

#### Iconițe memento

Atunci când apare un memento pentru mesaje, dați clic pe coloană și culisați pe ecran pentru a deschide lista cu memento-uri. Selectați meniul dorit și confirmați informația. Puteți închide fereastra cu memento prin clic pe coloană și culisare în sus. Vezi iconițele de stare de mai jos:

	Email nou		Mod avion activat
	Conectare USB		Cablu USB conectat
	Buton revenire		Descărcare
	Afișarea aplicațiilor utilizate recent		Buton Home
	Starea bateriei		WiFi conectat, internet disponibil

#### Panou memento

Iconițele memento vor funcționa atunci când primiți un email, când este deschis WiFi. Puteți deschide panoul pentru a vizualiza informațiile detaliate.

#### Deschiderea panoului cu memento





Atunci când coloana cu memento afișează o nouă iconiță memento, țineți apăsat pe coloană și culisați în jos cu degetul pentru a deschide memento-ul respectiv.



## 3 Ghid pornire rapidă

### 3.1 Funcțiile butoanelor

Descrierea butoanelor pentru funcții:

Buton pornire	Apăsați scurt pentru a trece în modul sleep sau pentru a ieși din modul sleep și apăsați lung pentru a porni sau a opri aparatul.
Volume + (sus)	Pentru a mări volumul.
Volume - (jos)	Pentru a reduce volumul.
Buton HOME 	Dați clic în orice interfață pentru a reveni la interfața principală.
Buton înapoi 	Dați clic în orice interfață pentru a reveni la meniul anterior.
Buton Menu 	Acest buton va afișa în interfața meniu.
Buton Setare 	Va afișa istoricul navigărilor recente; dați dublu clic pe acest buton pentru a comuta între ultimele două aplicații.

### 3.2 Pornire și oprire

#### Pornire

Apăsați lung butonul POWER timp de trei secunde, pentru a afișa imaginea de pornire. Sistemul va intra în starea de ecran blocat, va trebui să-l deblocați.

#### Oprire

1. Apăsați lung butonul POWER, va apare ecranul pentru închidere.
2. Fereastra de închidere conține modul repornire, modul avion sau modul oprire.
3. Dați clic pe modul Oprire.

### 3.3 Stingerea și aprinderea ecranului


Ecranul se va stinge automat dacă produsul nu este utilizat.

1. Ecranul se va stinge automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp pentru a economisi energia bateriei.

2. Atunci când se aprinde ecranul, apăsați butonul POWER iar ecranul se va stinge imediat.

### Aprinderea ecranului atunci când este închis

Dacă ecranul este stins, apăsați scurt butonul POWER pentru a-l aprinde. Ecranul blocat se va aprinde și va apare imaginea de mai jos. Culisați spre stânga pentru deblocare și pentru a accesa camera, spre dreapta către iconița de deblocare pentru a accesa căutarea vocală și în sus pentru a debloca ecranul.

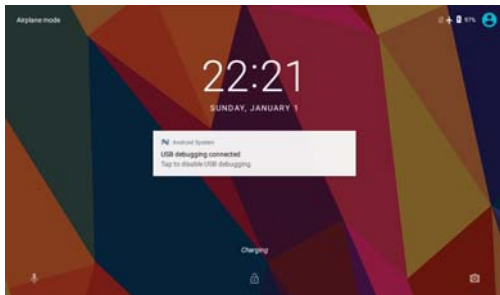

Imagine 3.3-1

## 3.4 Utilizare Touchscreen

### Metode de utilizare MID

Mai jos sunt prezentate metode de vizualizare ale ecranului principal, a meniului și a aplicațiilor de pe MID.

#### Clic

Atunci când doriți să utilizați tastatura de pe ecran sau să selectați aplicații din interfața principală, va trebui doar să le atingeți cu degetul.

#### Apăsare

Dacă doriți să deschideți un element (casetă text sau un link către o pagină web) sau o scurtătură, puteți apăsa pe respectivul element.

#### Culisare rapidă

Culisați rapid vertical sau orizontal cu degetul pe afișaj.

#### Tragere

Înainte de a trage, va trebui să țineți de elemente până când le poziționați unde doriți.

#### Rotire

Pentru majoritatea imaginilor, va trebui să rotiți lateral tableta pentru a modifica direcția ecranului de pe orizontală pe verticală. De exemplu, atunci când tastezi cuvinte sau vizionezi un film.


### 3.5 Pagina principală

În fereastra principală de mai jos (imaginea 3.5-1), apăsați lung spațiul și va apare fereastra pentru a seta imaginea de fundal, directoarele, widget-urile și scurtăturile.



#### Pagina principală extinsă

Pagina principală poate fi extinsă în afara lungimii și lățimii ecranului pentru a oferi mai mult spațiu, unde puteți așeza noi scurtături sau widget-uri. Dați clic pe spațiu în pagina principală apoi culisați cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a extinde spre stânga sau spre dreapta ecranul. În pagina principală, există două imagini extinse, așa cum este indicat în Imaginea 3.5-2.

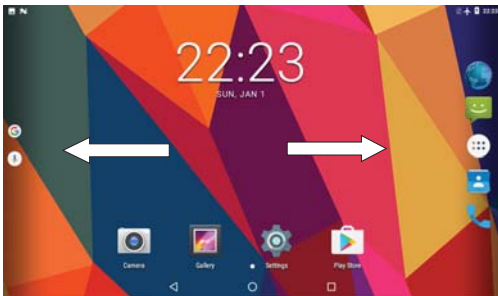

Imaginea 3.5-2

### Administrarea iconițelor pentru scurtături pe desktop

#### Realizați iconițe director pe desktop

1. Trageți de iconițele pe care doriți să le cuprindeți într-una singură așa cum este indicat în imaginea 3.5-3.
2. Dați clic pe iconițele suprapuse pentru a vizualiza aplicațiile compactate așa cum este indicat în imaginea 3.5-4.

Dați clic pe directorul nedenumit din căsuța neagră, va apare o tastatură ascunsă de unde puteți denumi directorul (este similar cu sistemul de operare Apple). Poziția iconițelor poate fi modificată dacă țineți apăsat lung.




Imaginea 3.5-3



Imaginea 3.5-4


#### Ștergerea iconițelor de desktop

1. Apăsați lung iconița pe care doriți să o ștergeți, iar în partea de sus a ecranului va apărea iconița 
2. Trageți iconița pe care doriți să o ștergeți peste iconița de ștergere, iar când aceasta devine roșie puteți ridica degetul pentru a finaliza ștergerea.

#### Schimbarea imaginii de fundal

1. Pe pagina principală, apăsați lung orice spațiu gol pentru a afișa ecranul pentru modificarea imaginii de fundal.
2. Dați clic pe galerie sau pe galeria cu imagini de fundal pentru a selecta o imagine.

### 3.6 Vizualizarea aplicațiilor

Dați clic pe iconița  din colțul din dreapta sus a Imaginii 3.5-1 pentru a accesa interfața principală așa cum este indicat în Imaginea 3.6-1 și selectați aplicația pe care doriți să o vizualizați.



Imagine 3.6-1

Revenire la pagina principală

### 3.7 Conexiune USB

#### Configurarea stocării MID

Înainte de a transmite documente, va trebui să configurați stocarea pentru MID:

1. Conectați MID la un calculator prin intermediul cablului USB, coloana cu memento va afișa această informație.
2. Deschideți panoul cu memento, vizualizați starea MID și memento pentru a învăța cum să deschideți panoul.
3. Pe panoul cu memento, dați clic pe "USB for file transfer", va apare Imaginea 3.7-1 de mai jos, apoi dați clic pe "File transfers".
4. Acum cablul USB este conectat cu succes.



Imaginea 3.7-1

### Copierea unui document pe cardul de memorie

1. Conectați MID la un calculator cu ajutorul cablului USB.
2. Dacă apare configurarea stocării MID, este conectat cu succes la calculator.
3. Deschideți "My Computer" de pe calculator și verificați "MTP devices".
4. Copiați documentele pe care le doriți în "MTP devices".
5. După ce copierea s-a încheiat, scoateți stick-ul USB.

## 3.8 Tastarea cuvintelor

### Utilizarea tastaturii de pe ecran

Atunci când începeți procedura sau selectați cuvintele, pe ecran va apare tastatura. Tastatura conține următoarele opțiuni de tastare:

1. Tastatura Android

### Selectarea metodei de tastare dorită

1. Dați clic pe Setting.
2. Dați clic pe Language and Keyboard.
3. În zona de setare a textului, va apare toate metodele de tastare instalate pe MID.
4. Bifați metoda de tastare dorită.

### Utilizarea și comutarea metodei de tastare



1	Comutarea între litere mici și litere mari
2	Comutarea între modurile de tastare
3	Clic pentru a introduce un spațiu
4	Clic pentru a executa
5	Șterge caracterele aflate în stânga cursorului, clic și apăsat pentru a șterge toate caracterele aflate în stânga cursorului.

### 3.9 Tehnică de utilizare

#### Accesarea interfeței widget

Pe interfața aplicației, dați clic pe widget-urile din partea de sus a ecranului sau culisați pe ecran, va apare interfața pentru widget. Apăsati lung pe orice widget pentru a crea o scurtătură, apoi puteți accesa aplicația respectivă prin intermediul iconiței pentru scurtătură.

#### Crearea iconițelor scurtătură pentru aplicații pe desktop




Pe interfața aplicației sau cea a widget-urilor, apăsați lung orice iconiță pentru a comuta automat pe desktop, trageți și țineți apăsată iconița pentru a o deplasa pe o altă poziție pe desktop.

Observație: Dacă poziția dorită nu are spațiu, widget-ul nu va fi adăugat pe ecranul principal.

### 3.10 Setare rapidă

Culisați în jos din partea de sus a ecranului, există nouă iconițe pentru scurtături, cum ar fi Wi-Fi, Bluetooth, Rotire automată, etc. În lista pentru setări rapide, puteți apăsa de asemenea butonul pentru editare din partea dreaptă jos pentru a rearanja iconițele sau pentru a le înlocui cu altele, așa cum este indicat în imaginea 3.10-1. Lista cu opțiuni este mică: Doar Hotspot, Salvare date și Inversiune culori.

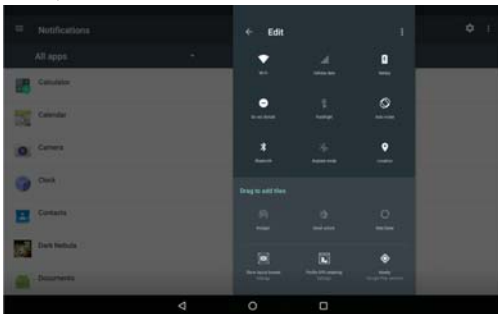

Imaginea 3.10-1


## 4 Setări de bază

### 4.1 Wireless și Internet

#### 1. Conectare Wi-Fi

- 1 În meniul principal sau pe interfață, sețectați Setting.


2. Dați clic pe WLAN, deschideți Wi-Fi, iar MID va căuta automat toate rețelele Wi-Fi disponibile, așa cum este indicat și în Imaginea 4.1-1.
3. Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați, introduceți parola dacă vi se cere acest lucru apoi dați clic pentru conectare.

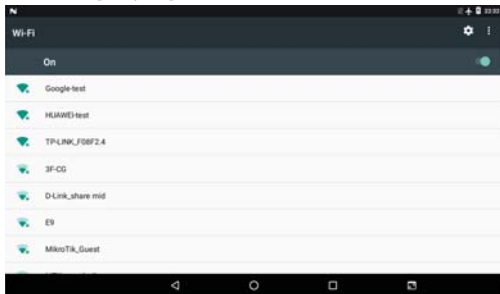

Imaginea 4.1-1

## 2 Adăugarea rețelei

1. Dați clic pe iconița **Add network** din colțul din dreapta sus, așa cum apare în Imaginea 4.1-2.

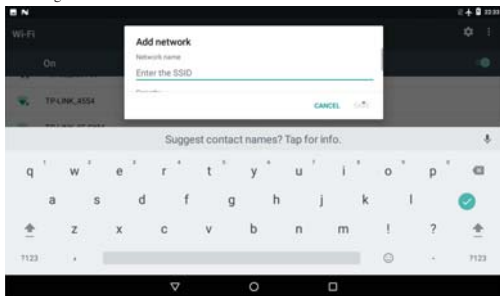

Imaginea 4.1-2

2. Introduceți rețeaua SSID, numele rețelei wireless, apoi clic pe Save.
3. Dați clic pe numele deja salvat, apoi clic pe conectare pentru a utiliza rețeaua, așa

cum este indicat în Imaginea 4.1-3.




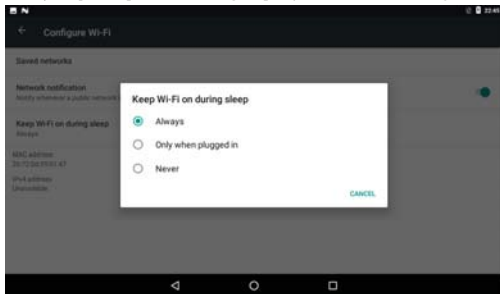
Imaginea 4.1-3

### 3 Observații rețea

Dacă deschideți observațiile rețelei, atunci când apare semnal WiFi, partea din dreapta jos vă va aminti rețeaua WLAN disponibilă, așa cum este indicat în Imaginea 4.1-1.

### 4 Mențineți WI-FI activat în modul sleep

1. Dați clic pe iconița  din colțul dreapta sus a Imaginii 4.1-3, apoi selectați Advanced.
2. Dați clic pe "Keep Wi-Fi on during sleep", așa cum este indicat în Imaginea 4.1-4.




Imaginea 4.1-4

## 4.2 Bluetooth

### Utilizare Bluetooth

1. Dați clic pe Setări în interfața meniului principal.
2. Dați clic pe Bluetooth pentru a-l deschide.
3. Dacă cineva din apropiere poartă Bluetooth, dați clic pentru căutarea dispozitivelor din apropiere, MID va căuta automat aceste dispozitive Bluetooth, așa cum este indicat în Imaginea 4.2-1.

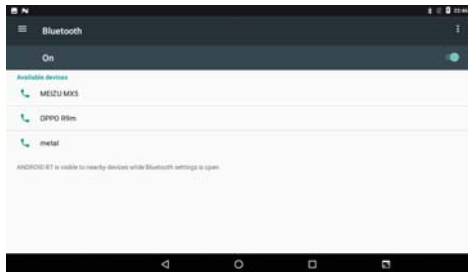


Imagine 4.2-1

4. Dați clic pe dispozitivul Bluetooth disponibil, va apare o fereastră de solicitare pentru a introduce parola și pentru a vă sincroniza cu dispozitivul respectiv.
5. După ce sincronizarea s-a realizat cu succes, selectați operațiunea dorită, apoi dați clic pe




pentru accesare așa cum apare și în Imaginea 4.2-2.

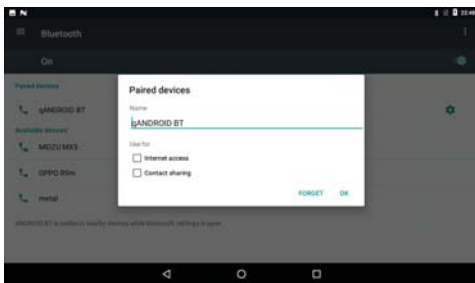

Imagine 4.2-2

## Setări Bluetooth

### 1. Redenumirea tabletei

Dați clic pe iconița  din colțul din dreapta sus așa cum apare în Imaginea 4.2-3 selectați numele tabletei după cum doriți.




Imagine 4.2-3

### 2. Afișarea fișierelor recepționate

Alegeți să afișați fișierele recepționate în Imaginea 4.2-3, puteți vizualiza fișierele descărcate sau încărcate.

### 4.3 Utilizare date


Verificați utilizarea datelor de pe cartela SIM, așa cum este indicat în Imaginea 4.3-1.

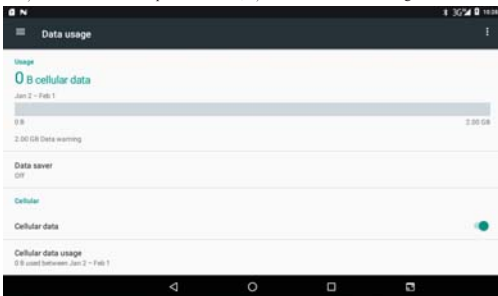

Imaginea 4.3-1

#### Verificarea utilizării datelor Wi-Fi

Culisați pe pagina utilizării datelor pentru a găsi "Wi-Fi data usage" apoi dați clic pe aceasta, așa cum este indicat în Imaginea 4.3-2.

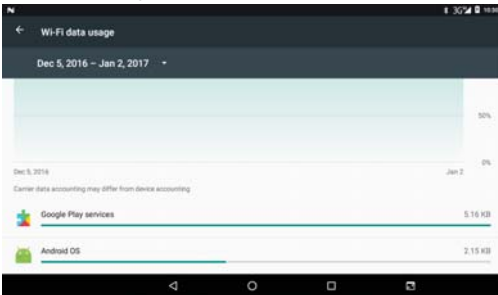

Imaginea 4.3-2


## 4.4 Mai multe

### 4.4-1. Modul Avion

Modul Avion poate opri rapid funcțiile GSM și WiFi. Nu va mai exista semnal GSM și WiFi, iar dacă modul Avion este oprit, semnalele vor reveni la starea inițială.


### 4.4-2. VPN

Deschideți VPN, dați clic pe **Add VPN Network** așa cum apare în Imaginea 4.4-1. Introduceți numele și adresa serverului, apoi salvați.

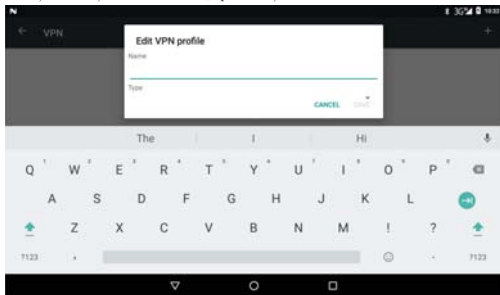

Imagine 4.4-1

Dați clic pe VPN, așa cum apare în Imaginea 4.4-2, introduceți numele și parola VPN, apoi dați clic pe conectare.

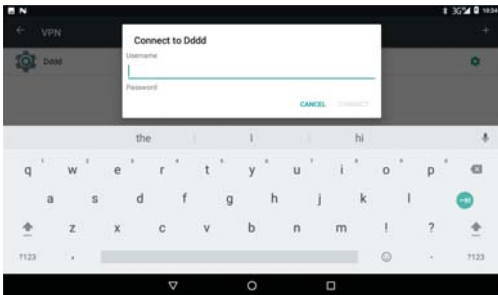

Imagine 4.4-2

#### 4.4-3. Distribuire rețea și hotspot portabil

##### Hotspot Wi-Fi portabil

1. Dați clic pe Setări din meniul principal.
2. Dați clic pe More atunci când Wi-Fi este conectat, deschideți Distribuire rețea și hotspot portabil.




Imagine 4.4-3





Imagine 4.4-4

3. Dați clic pe **Keep Wi-Fi hotspots on**, apoi selectați timpul de deschidere.
4. Reveniți la meniul anterior, deschideți hotspot-ul WLAN portabil, dați clic pe **Set up Wi-Fi hotspot**.

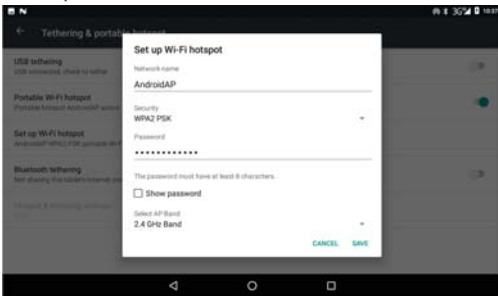

Imagine 4.4-5

5. Setați parola dorită; aceasta nu trebuie să conțină mai puțin de 8 caractere.

#### 4.4-4. Rețele mobile


##### 1. Nume Punct Acces (APN)

Selectați numele punctului de acces (APN), selectați cartela SIM pe care doriți să o conectați și selectați tipul de conexiune.

Observație: CMWAP transmite date prin GPRS iar CMNET suportă navigarea pe internet.

### 3. Operator rețea

Dați clic pe operatorul de rețea, selectați cartela SIM pe care doriți să o conectați, sistemul va căuta rețele GSM și WCDMA disponibile, așa cum este indicat în Imaginea 4.4-6.

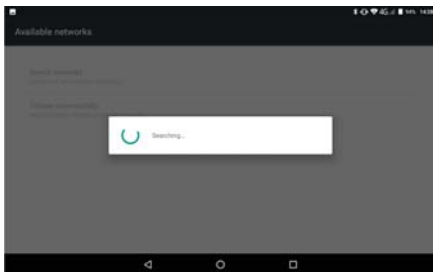

Imaginea 4.4-6

#### 4.4-5. Mod prioritizare date GPRS

După ce ați deschis modul de prioritizare a datelor GPRS, sistemul va prioritiza selectarea rețelei.

### 4.5 Sunete și notificări

#### 4.5-1 Sunete

1. Deschideți Setări, dați clic pe **Sound**, așa cum este indicat în Imaginea 4.5-1.



Imaginea 4.5-1

## 1. Volum


În imaginea 4.16, dați clic pe **Volume**, puteți seta tonul de apel, media și volumul alarmei, așa cum este indicat în imaginea 4.5-1.



Imaginea 4.5-1

## 2. Ton de apel pentru apelurile vocale


Dați clic pe **Phone ringtone** pentru a selecta tonul de apel, așa cum este indicat în Imaginea 4.5-2.

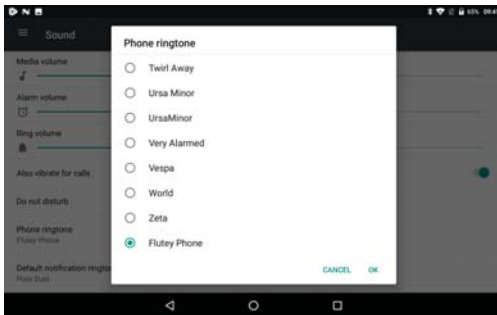

Imaginea 4.5-2

### 4.5-2 Notificări

1. Deschideți setările, dați clic pe **Notification**, așa cum este indicat în Imaginea 4.5-3.

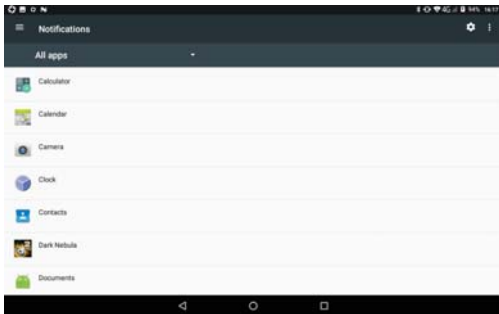

Imaginea 4.5-3

2. Dați clic pe iconița aplicației din listă, apoi puteți selecta afișarea silențioasă a notificărilor, blocarea tuturor notificărilor sau să nu le afișeze silențios și nici să le blocheze, așa cum este indicat în Imaginea 4.5-4.




Imaginea 4.5-4

## 4.6 Afișaj

### 4.6-1. Ajustarea luminozității ecranului

1. Dați clic pe **Setting**.


2. Dați clic pe **Display**, pentru a selecta luminozitatea.
3. Trageți de bară pentru a ajusta nivelul luminozității așa cum este indicat în Imaginea 4.6-1.

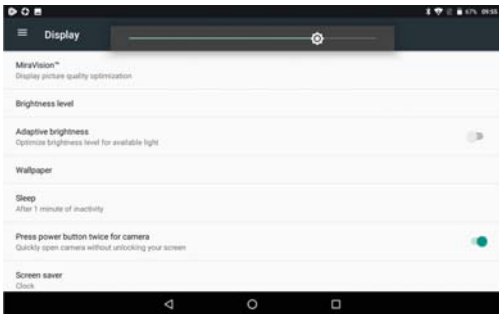

Imaginea 4.6-1

#### 4.6-2. Imaginile de fundal

1. Dați clic pe **Setting**.
2. Dați clic pe **Display**, apoi pe **Wallpaper**.
3. Puteți selecta diferite imagini de fundal, imagini live, galerie, fotografii, așa cum este indicat în Imaginea 4.6-2.

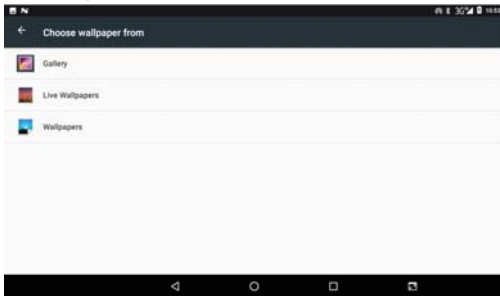


Imaginea 4.6-2

#### 4.6-3 Rotirea automată

Sistemul este setat ca imaginea să se rotească automat. Dacă această funcție este oprită, sistemul nu va mai roti automat imaginea MID cu ajutorul senzorului G.

#### 4.6-4 Modul Sleep

1. Dați clic pe Setting.
2. Dați clic pe Display.
3. Dați clic pe Sleep.
4. Setaiți timpul dorit pentru modul Sleep, așa cum este indicat în Imaginea 4.6-3.

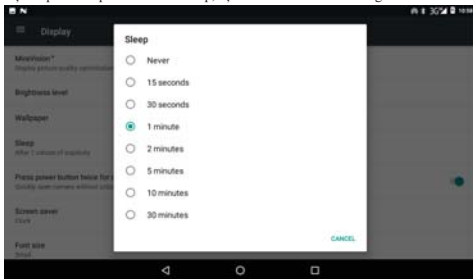

Imaginea 4.6-3

#### 4.6-5 Dimensiunea fontului

Dați clic pe **Font size** pentru a ajusta dimensiunea fontului, așa cum este indicat în Imaginea 4.6-4.



Imaginea 4.6-4

#### 4.6-6 Dimensiunea iconițelor

Dați clic pe **Display size** pentru a ajusta dimensiunea iconițelor, așa cum este indicat în imaginea 4.6-5.



Imaginea 4.6-5

#### 4.6-7 Screensaver

În timpul încărcării, tableta va intra în modul Screensaver.

#### 4.6-8 Mira Vision

Mira Vision reprezintă un set de motoare ce intensifică calitatea imaginii afișate.

### 4.7 Stocare

Deschideți funcția Setting, dați clic pe **Storage**, așa cum este indicat în Imaginea 4.6-6.



Imaginea 4.6-6

**(1) Spațiu intern de stocare**

Stocarea internă reprezintă stocarea NAND internă a tabletei, așa cum este indicat în Imaginea 4.6-7. Dacă trebuie să verificați conținutul, verificați în meniul principal.



Imagine 4.6-7

**(2) SD card**


Dați clic pe SD pentru a verifica conținutul stocării, așa cum este indicat în Imaginea 4.6-8.





Imagine 4.6-8


### Îndepărtarea în siguranță a cardului SD

1. Dați clic pe iconița  în imaginea 4.6-6.
2. Dați clic pe **Settings**.
3. După cei doi pași de mai sus, puteți îndeprăta sau formata cardul SD.

Observație: Îndepărtarea în siguranță a cardului SD protejează cardul și mărește durata de viață a acestuia.

### 4.8 Baterie


Dați clic pe **Setting**, selectați **Battery** pentru a vizualiza starea bateriei, așa cum este indicat în imaginea 4.8-1.

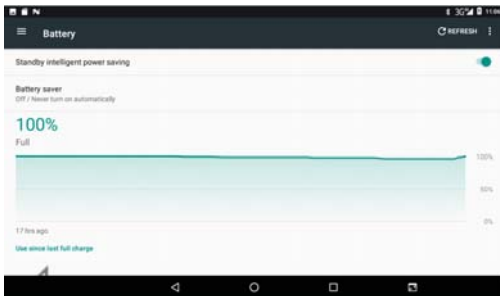

Imagine 4.8-1

## 4.9 Aplicații


1. Dați clic pe Setting in Apps.
2. Selectați Application, după ce accesați, puteți administra și șterge aplicațiile instalate (așa cum este indicat în Imaginea 4.9-1).

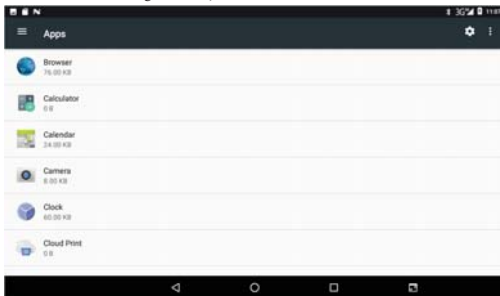

Imagine 4.9-1


## 4.10 Memorie

Puteți vizualiza spațiul utilizat și spațiul disponibil, așa cum este indicat în Imaginea 4.10-1.

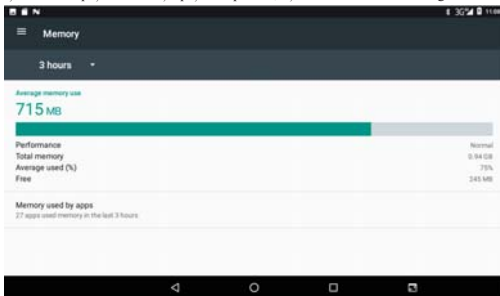

Imaginea 4.10-1


Dați clic pe **Memory used by apps** pentru a vizualiza memoria utilizată de aplicații, așa cum este indicat în Imaginea 4.10-2.

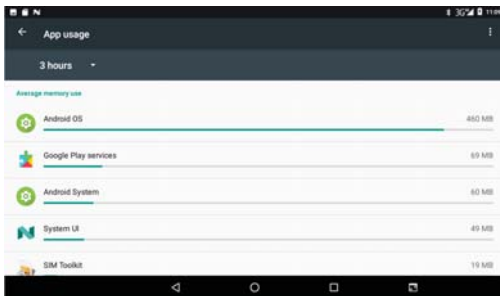

Imaginea 4.10-2


#### 4.11 Cont și sincronizare

1. Selectați **Setting**.
2. Deschideți **Account and sync**, așa cum este indicat în Imaginea 4.11-1.

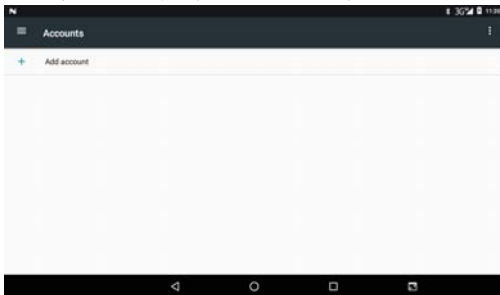

Imaginea 4.11-1

3. Dați clic pe **Add an account**, așa cum este indicat în Imaginea 4.11-2.

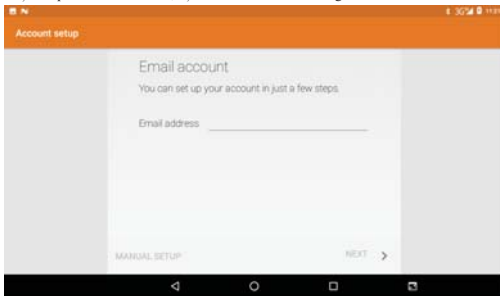

Imagine 4.11-2


4. După ce s-a încărcat cu succes, se va deschide funcția de sincronizare, așa cum este indicat în Imaginea 4.11-3.



Imaginea 4.11-3

## 4.12 Serviciu de localizare

Dați clic pe **Setting** și selectați **Location**, așa cum apare în Imaginea 4.12-1.

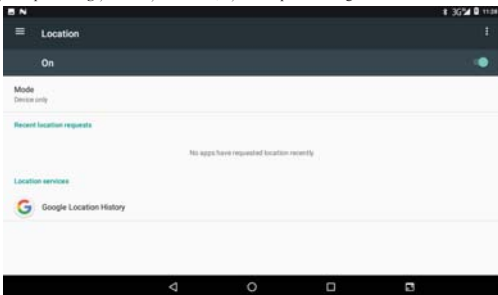

Imaginea 4.12-1

### 4.13 Setări de siguranță


#### Blocarea ecranului

Blocați ecranul cu ajutorul iconiței pentru blocare sau cu ajutorul parolei pentru a proteja tableta MID.

Observație: După ce ecranul a fost blocat, va trebui să introduceți de fiecare dată parola atunci când porniți tableta sau doriți să deblocați ecranul.

#### Setarea unui tipar pentru deblocare

1. Dați clic pe **Setting** în fereastra principală.
2. Dați clic pe **Security**.
3. Dați clic pe **Screen lock**.
4. Selectați **Pattern** în zona de setare a textului.
5. Dați clic pe **Next**.
6. Va apare panoul pentru deblocare, unde există nouă puncte. Conectați minimum 4 puncte vertical, orizontal sau pe diagonală. Așa cum apare în Imaginea 4.13-1, deplasați degetul pe ecran pentru a trasa desenul. Sistemul va înregistra noul tipar pentru deblocare.
7. Dați clic pe **Continue**.
8. Când apare memento, introduceți tiparul de deblocare apoi apăsați pe **Confirm**.

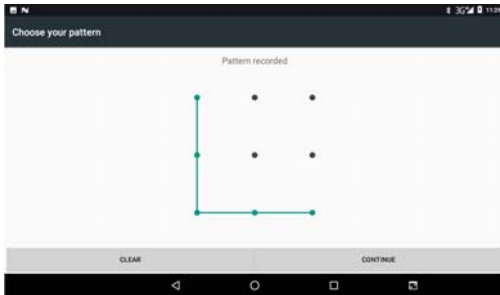

Imaginea 4.13-1

### Setarea codului PIN pentru deblocare

1. Dați clic pe **Setting** în pagina principală.
2. Dați clic pe **Security**.
3. Dați clic pe **Screen lock**.
4. Selectați PIN în zona pentru setarea textului.
5. Introduceți codul PIN (cifre) și apoi dați clic pe **Continue**.
6. Introduceți din nou codul PIN și dați clic pe **Confirm**.

### Setarea parolei pentru deblocare

5. Dați clic pe **Setting application** în pagina principală.
6. Dați clic pe **Safe**.
7. Dați clic pe **Screen locked**.
8. Introduceți parola în zona pentru setarea textului.
9. Introduceți noua parolă (litere și cifre) apoi dați clic pe **Continue**.
10. Introduceți din nou parola apoi dați clic pe **Confirm**.

### Sursă necunoscută

1. Pe ecranul principal, dați clic pe **Setting**.
2. Dați clic pe **Safety**.
3. Dați clic pe **Unknown source**, așa cum apare în Imaginea 4.13-2.



Imagine 4.13-2


Observație: Instalarea manuală a fișierelor APK necesită activarea surselor necunoscute.

#### 4.14 Limbă și metodă de introducere

Dați clic pe **Setting**, selectați **Language and input method**, selectați **Language**, apoi dați clic pe **Add a language**, selectați limba pe care doriți să o adăugați în listă așa cum este indicat în Imaginea 4.14-2. Reveniți la pagina cu preferințele pentru limbă, puteți trage de setarea dorită pe prima setare pentru a le schimba.



Imaginea 4.14-1

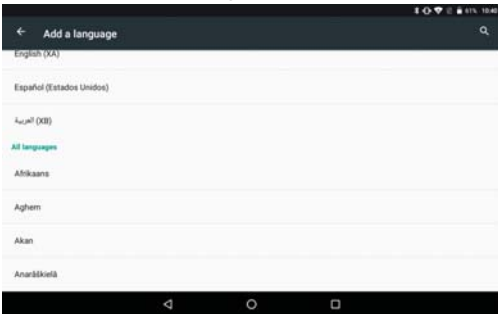

Imaginea 4.14-2


Dați clic pe **Setting**, selectați **Language and input**, selectați **Google keyboard setting**, apoi dați clic pe **Input language**, așa cum apare în Imaginea 4.14-3.





Imaginea 4.14-3

Selecțai limba dorită din lista existentă, așa cum apare în Imaginea 4.14-4.

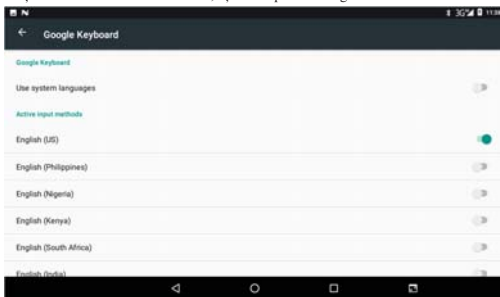

Imaginea 4.14-4

#### 4.15 Backup și Resetare

Conectați WiFi și logați-vă la contul google, selecțai **Backup my data**, iar sistemul va realiza o copie a datelor pe serverul google.

Dacă trebuie să resetați setările tabletei, dați clic pe **Reset** așa cum apare în Imaginea 4.15-1, dacă trebuie să resetați NAND, dați clic pe **Reset tablet**.




Imaginea 4.15-1

## 4.16 Data și ora

Conform presetării, sistemul va aplica automat data, ora și zona furnizată de internet.

### Setarea manuală a datei, orei și a zonei

1. Dați clic pe **Setting**.
2. Navigați în jos pe ecran, apoi dați clic pe **Date and time**.
3. Dezactivați opțiunea **"Auto setting of date and time"**.
4. Dezactivați opțiunea **"Auto setting zone"**.
5. Dați clic pe **Zone Selecting**, apoi selectați lista cu zone. Navigați pe ecran în jos pentru a vizualiza mai multe zone.
6. Dați clic pe **Set date**, apoi clic pe butonul sus sau jos pentru a ajusta data, luna și anul, dați clic pe **Setting** la finalizarea selecției.
7. Dați clic pe **Set time**, apoi clic pe butonul sus sau jos pentru a ajusta ora și minutele, dați clic pe AM sau PM (această opțiune nu este disponibilă dacă selectați formatul de 24 ore). Dați clic pe **Setting** pentru a finaliza.
8. Dați clic pe **24-Hour format**, comutați între formatul de 12 ore și cel de 24 de ore. Formatul selectat va fi utilizat pentru alarmă.
9. Dați clic pe **Date format setting**, apoi selectați formatul dorit pentru afișarea datei pe tabletă.

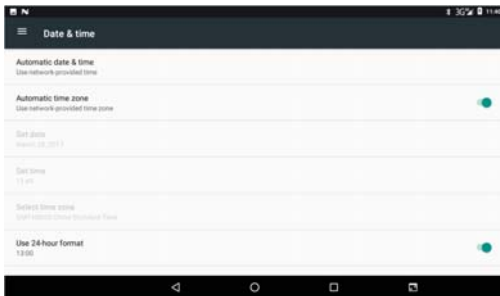**Imaginea 4.16-1**

Observație: Dacă utilizați timpul furnizat de internet, nu veți putea seta data, ora și zona.

#### 4.17 Programare oprire și pornire

1. Dați clic pe **Setting**.
2. Dați clic pe **Schedule power on & off**.
3. Utilizați așa cum este indicat în Imaginea 4.17-1.

**Imaginea 4.17-1**

## 4.18 Asistență

### 4.18-1. Dimensiune mai mare a fontului


Dați clic pentru a mări fontul sistemului.

### 4.18-2. Clic pe butonul de pornire pentru finalizarea apelurilor

Atunci când dați clic pe Call, apăsați butonul de pornire pentru a finaliza apelul.

### 4.18-3. Apăsați și mențineți apăsat pentru amânare

Dați clic pe Touch and hold delay pentru a mări timpul, așa cum apare în Imaginea 4.18-1.

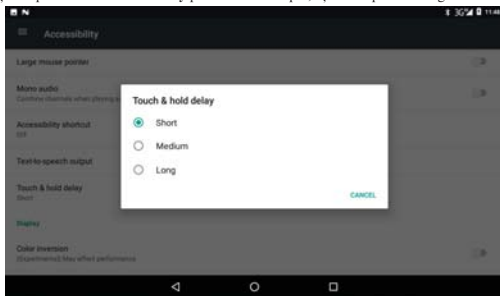

Imaginea 4.18-1

### 4.18-4. Instalare script pentru pagină web

Va permite instalarea unui script pentru paginile web atunci când deschideți sistemul însă va crește riscul în timpul navigării pe internet.

## 4.19 Selecția opțiunilor pentru dezvoltator

### 4.19-1 Ajustare USB

După deschiderea opțiunii de ajustare USB, puteți utiliza un software pentru a citi software-ul MID, însă atunci când această opțiune este activată, stocarea USB trebuie să fie ajustată manual.

### 4.19-2. Starea Stay awake

Dacă deschideți starea Stay Awake, tableta nu va mai intra automat în modul sleep în timpul încărcării.

### 4.19-3. Locația pointerului

Dacă deschideți această opțiune, va fi afișată direcția verticală și orizontală.

#### 4.19-4. Afișare utilizare touch

Dacă deschideți această opțiune, se va afișa utilizarea touch pe ecran. Este recomandabil să utilizați în aceeași direcție cu poziția pointerului.

#### 4.19-5. Afișarea actualizării

Dacă deschideți această opțiune, se va afișa zona de actualizare.

#### 4.19-6 Afișare utilizare CPU

Dacă deschideți această opțiune, în partea dreaptă de sus, se va afișa situația utilizării CPU așa cum este indicat în Imaginea 4.19-1.



Imaginea 4.19-1


## 4.20 Despre tabletă


Verificarea stării MID

1. Dați clic pe **Setting**.
2. Dați clic pe **About tablet**, verificați starea, modelul, versiunea Android, numărul versiunii, etc.
3. Dați clic pe **State message**, pentru a verifica starea bateriei, starea SIM, informații IMEI, adresa IP, etc.

## 5 Multimedia

### 5.1 Muzică

Accesarea playerului: în meniu sau pe desktop, dați clic pe iconița  pentru a accesa playerul, dați clic pe muzica pe care doriți să o redați, așa cum apare în Imaginea 5.1-1:

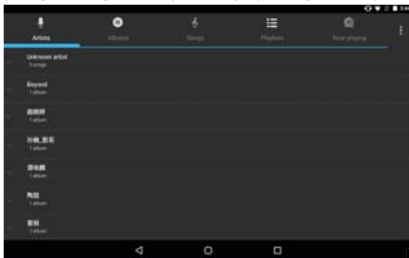

Imaginea 5.1-1



Imaginea 5.1-2

- Trageți de bara de progres pentru a modifica redarea.

- Utilizați butoanele pentru redarea melodiilor așa cum este indicat în Imaginea 5.1-2.

## 5.2 Galerie foto

Galeria foto este o aplicație ce poate căuta automat fotografiile și fișiere video pe cardul SD și le va clasifica pe directoare. Puteți utiliza galeria pentru a vizualiza și edita fotografiile, să le setați ca imagine de fundal și să vizualizați fișierele video.

### Vizualizarea fotografiilor

1. Dați clic pe galerie în interfața principală.
2. Accesați galeria și dați clic pe directorul pe care doriți să îl vizualizați.
3. Dați clic pe imaginea pe care doriți să o vizualizați, iar sistemul o va afișa automat pe tot ecranul.
4. Imaginea poate fi mărită sau micșorată, puneți două degete pe ecran apoi separați-le (strângeți degetele pentru a micșora imaginea) sau dați dublu clic pe ecran.

Observație: Atunci când navigați printre imagini, culisați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza mai multe imagini.

### Editarea și setarea imaginilor

Atunci când vizualizați imaginile pe tot ecranul, dați clic pe **Menu** și selectați opțiunea necesară pentru a edita și a seta imaginile.

#### • Slideshow

1. Deschideți o imagine, utilizați tastele virtuale pentru a da clic pe **Menu**.
2. Dați clic pe **Slideshow** iar imaginile vor fi redate automat.

#### • Decupare

1. Dați clic pe **Menu**.
2. Dați clic pe **Crop**, clic și trageți zona dorită pentru a ajusta decuparea.
3. Dați clic pe opțiunea de decupare și trageți în interior sau exterior pentru a ajusta imaginea.
4. După ce ați ajustat dimensiunea dorită, dați clic pe **Crop**.
5. Dacă doriți să renunțați la decupare, dați clic pe **Cancel** pentru a reveni la navigarea printre imagini.

#### • Editare


1. Dați clic pe **Menu**.
2. Dați clic pe **Edit**.
3. Ajustați luminozitatea, stilul, culoarea imaginii.
4. Dați clic pe **Save**.
5. Dacă doriți să renunțați la editări, dați clic pe **Return**, clic pe **Not** pentru a reveni la navigarea printre imagini.

### 5.3 Cameră

În interfața principală sau pe desktop, dați clic pe Cameră




- Utilizarea camerei, pornirea camerei: Selectați **Menu**, dați clic pe **Switch front/back camera**, așa cum apare în Imaginea 5.3-1.

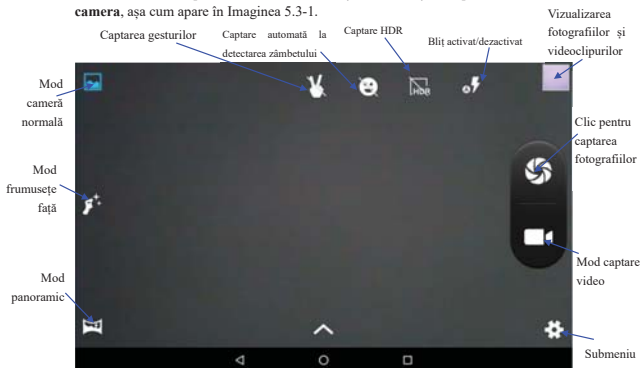


Picture 5.3-1

### 5.4 Radio FM

Dați clic pe iconița  în interfața principală sau pe desktop pentru a accesa interfața radio FM:

- Butoanele pentru utilizarea radioului sunt prezentate în Imaginea 5.4-1:



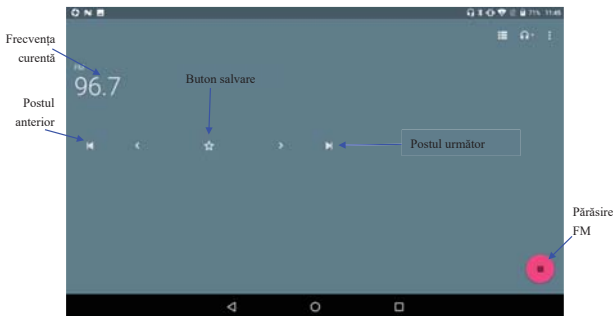

Imaginea 5.4-1


- Salvarea canalelor: Dați clic pe butonul  în interfața principală pentru a salva un canal iar acesta va fi salvat în lista cu canale.

Observație: Va trebui să conectați căștile ca antenă atunci când utilizați Radio FM. Dacă nu există antenă, tableta nu poate căuta frecvențele.

## 6 Funcția de comunicare


### 6.1 Telefon

1. Dați clic pe **Phone**.
2. Utilizați ca în Imaginea 6.1-1.

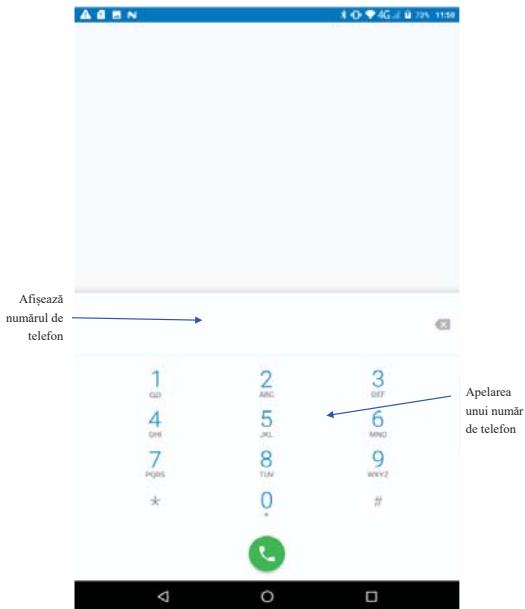

Imaginea 6.1-1

## 6.2 Mesaj text

1. În meniul principal, dați clic pe aplicația pentru mesaje .
2. Dați clic pe "Edit new message".


Meniu (renunțare,  
inserare text și  
setări)





Imaginea 6.2-1

## 6.3 Listă de contacte

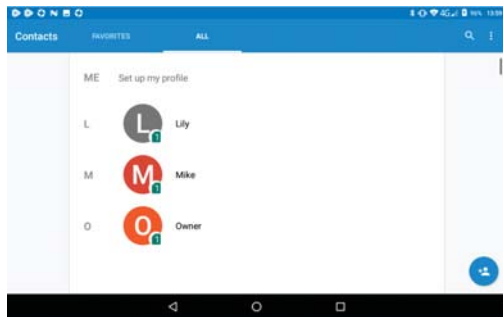Dați clic pe lista de contacte  din interfața principală așa cum apare în Imaginea 6.3-1.



Imaginea 6.3-1

- Căutarea unui contact: dați clic pe butonul  pentru a accesa funcția de căutare.
- Adăugarea unui contact: dați clic pe butonul  pentru a accesa interfața pentru adăugarea unui contact în listă.

## 7 Internet

### 7.1. Browser

În cazul în care există o conexiune la rețeaua Wi-Fi sau la internet mobil (Vezi Capitolul 4.1. privind setarea wireless), dați clic pe Browser  din meniul principal sau de pe desktop pentru a accesa interfața Google Chrome, așa cum apare în Imaginea 7.1-1.



Imaginea 7.1-1


Dați clic pe bara pentru adrese și introduceți adresa dorită, dați clic pe Start și accesați pagina respectivă. Puteți naviga printre informațiile de pe pagină, așa cum apare în Imaginea 7.1-2, apoi puteți da clic pe Meniu pentru reîncărcare, pentru a salva ca pagină principală, pentru a distribui pagina, pentru istoric sau pentru diverse setări.



Imaginea 7.1-2


## 7.2 Email

Aplicația Email conține un ghid pentru setarea emailului, puteți adăuga un cont email IMAP sau POP3 extern al unui furnizor de servicii email normal (de exemplu Yahoo, Gmail, Hotmail și 163), așa cum apare în Imaginea 7.2-1.

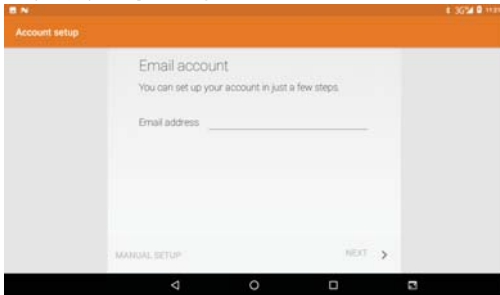


Imaginea 7.2-1

### a. Setări Email

1. După ce ai dat clic pe iconița pentru email , poți vizualiza setările pentru email.
2. Introduceți adresa dumneavoastră de email și parola.
3. Dați clic pe butonul "Next step", selectați tipul emailului dumneavoastră POP3 sau IMAP.
4. Dați clic pe butonul "Next step" pentru a verifica dacă se pot primi sau trimite emailuri.
5. Introduceți adresa de email și subiectul, apoi dați clic pe **Finish**.
6. Dacă adresa de email este valabilă, se va intra automat în mail.



#### b. Ștergerea unui cont de email


Puteți șterge un cont de email POP3 sau IMAP de pe tabletă.

Dați clic pe .

1. Accesați mailul.
2. Apăsați butonul Menu.
3. Dați clic pe Account.
4. Apăsați pe contul pe care doriți să îl ștergeți.
5. Dați clic pe Confirm pentru a șterge contul.

#### c. Expedierea unui email


1. Dați clic pe  pentru a afișa mailul dumneavoastră.
2. Dați clic pe Inbox pentru a actualiza lista cu noile emailuri primite, dați clic pe fiecare pentru a le citi.
3. Apăsați butonul Menu pentru a afișa meniurile.
4. Dați clic pe Edit  pentru a accesa interfața de editare a noului email.
5. Introduceți adresa de mail a destinatarului.
6. Introduceți subiectul emailului.
7. Dacă doriți să adăugați un atașament, dați clic pe Menu.
8. Dați clic pe "Attach file" (fotografii, melodii, videoclipuri, contacte).
9. Dați clic pe "Send" pentru a expedia emailul.

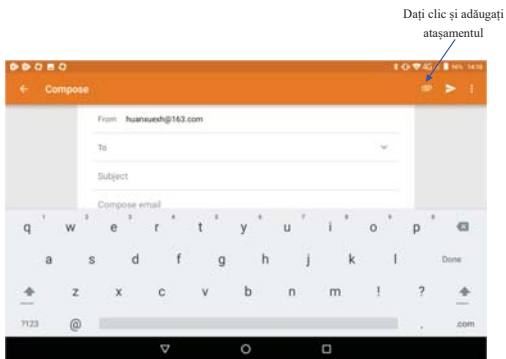


Imaginea 7.2-2



## 8 Funcția de divizare a ecranului

Dați clic pe iconița  pentru a accesa pagina cu administrarea mai multor sarnici, țineți apăsat pe unul dintre carduri și trageți spre partea de sus a ecranului. Prima aplicație va apare în partea de sus a ecranului (sau în stânga dacă sunteți în mod landscape) apoi veți putea selecta cea de-a doua aplicație ce va fi afișată automat.

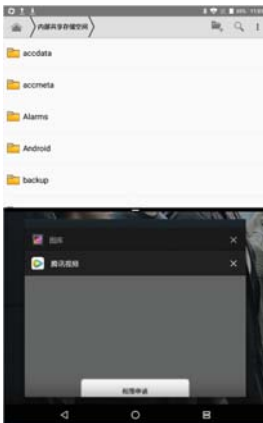


Imaginea 8.1-1

## 9 Alte aplicații

### 9.1 Ceas


Dați clic pe **Clock**, se va deschide interfața din Imaginea 9.1-1.

Veți găsi butoane pentru ceas, imagine, muzică și pagina principală.

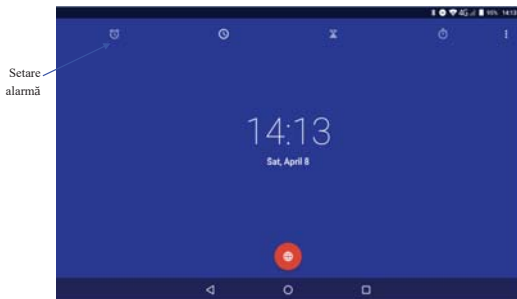

Imaginea 9.1-1

## 9.2 Calculator

1. Dați clic pe iconița .
2. Accesați panoul de bază al calculatorului.
3. Apăsați ușor pe numere sau pe operatori pentru a calcula.



Imaginea 9.2-1

### 9.3 Administrare fișiere

Această opțiune va copia, șterge, tăia și redenumi documente sau directoare de pe cardul TF. De asemenea distribuie fișiere, instalează apk, etc.

În meniul principal sau pe desktop, dați clic pe iconița pentru administrarea documentelor




Imaginea 9.3-1

- Copierea, tăierea, ștergerea, redenumirea fișierelor și a directorelor: Selectați fișierul sau directorul, apăsați lung pe acesta pentru a accesa interfața indicată în Imaginea 9.3-2.




Imaginea 9.3-2

- b. Lipirea fișierului copiat sau tăiat: Selectați fișierul pe care doriți să-l lipiți, accesați Imaginea 9.3-3.

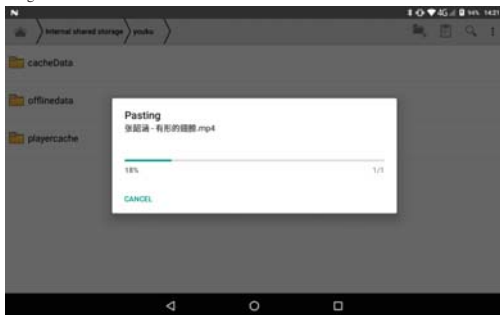


Imaginea 9.3-3



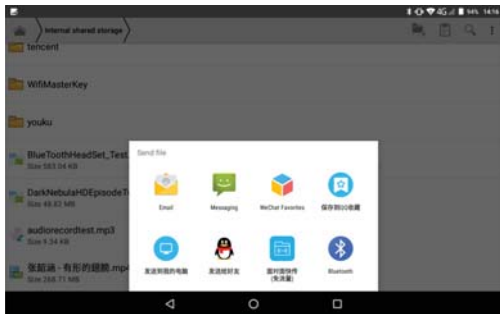

- c. Distribuirea fișierelor: Selectați un fișier și apăsați lung pe acesta. Vă apare opțiunea de distribuire pentru a selecta varianta de distribuire (Imaginea 9.3-4).




Imaginea 9.3-4

- d. Instalarea fișierelor apk: Selectați .apk din administrarea fișierelor, puteți instala software-ul terță parte ca memento.
- e. Realizarea unui nou director: Selectați meniul din care doriți să selectați fișierele, dați clic pe iconița  din colțul din dreapta sus, selectați **New folder**, apoi puteți crea noul director.

## 9.4 Înregistrare audio

În interfața principală sau pe desktop, dați clic pe iconița pentru înregistrare  apoi clic pe butonul pentru înregistrare  pentru a începe înregistrarea. Dați clic pe butonul Stop  pentru a opri înregistrarea. Dați clic pe Play  pentru a reda înregistrarea realizată. Sistemul vă va solicita să păstrați sau să ștergeți înregistrarea. Redarea înregistrării: Selectați aplicația pentru redare, alegeți fișierul înregistrat apoi dați clic pe Play.

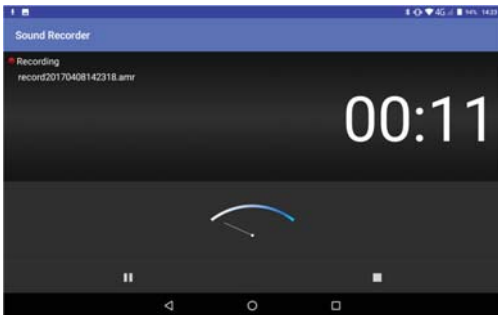

Imaginea 9.4-1

## 10 Proceduri de instalare și dezinstalare

### 10.1 Instalare

#### Instalarea aplicației terță parte

1. Dați clic pe "File manager"; selectați aplicația pe care doriți să o instalați.
2. Țineți apăsat pe aplicația pe care doriți să o instalați.
3. Va apare fereastra de instalare, dați clic pe **Install apk**.
4. Finalizați instalarea.

Observație: Toate aplicațiile terță parte de pe internet și necesare utilizării pe acest sistem, sunt sub format .apk.

### 10.2 Dezinstalare

Procedura de dezinstalare:

1. Dați clic pe **Setting** în interfața principală.
2. Dați clic pe **apps**, se va afișa o listă cu aplicațiile instalate.
3. Dați clic pe aplicația **APK** pe care doriți să o dezinstalați, apoi clic pe **Uninstall**.
4. Dați clic pe **Confirm** pentru a finaliza dezinstalarea.

Observație: Aplicația instalată de sistem poate fi dezinstalată în mai multe modalități. După ce ați deschis administrarea aplicațiilor, dați clic pe **Uninstall**, va apare o listă cu aplicații instalate de sistem.

## 11 Probleme tehnice

### 1. Tableta pornește foarte lent prima dată

După ce s-a actualizat sistemul tabletei, la prima pornire trebuie să se instaleze software-urile aplicațiilor deja instalate. Durează aproximativ 2-3 minute iar pornirea va fi mai rapidă data viitoare.

### 2. Tableta nu se poate conecta la Wi-Fi

- Asigurați-vă de faptul că router-ul wireless și serviciul de internet funcționează normal.
- Asigurați-vă de faptul că router-ul se află la o distanță corespunzătoare și nu există bariere între acesta și tabletă.
- Verificați dacă parola și numele sunt introduse corect.

### 3. Tableta s-a încălzit foarte mult

Atunci când sunt utilizate mai multe aplicații în același timp, dacă luminozitatea este setată pe o valoare mare sau în timpul încărcării, tableta se poate încălzi. Este un lucru normal.

### 4. Nu se poate trimite un email și nu se pot înregistra aplicațiile

- Verificați conexiunea la internet.
- Verificați dacă este setat corect mailul.
- Setati corect ora și zona locală.

### 5. Sistemul funcționează anormal.

Atunci când instalați o aplicație terță parte, aceasta poate duce la o funcționare anormală a sistemului. Puteți apăsa butonul Reset (de lângă alimentare) pentru a reseta sistemul.

### 6. Pagina de internet nu se deschide

- Păstrați o distanță optimă între router și tabletă.
- Reporniți Wi-Fi și încercați din nou.

### 7. Tableta funcționează uneori foarte lent

Este un lucru normal. Opriti unele aplicații de care nu aveți nevoie din Task Manager sau dezinstalați aplicații terță parte pentru a elibera din resursele sistemului.

**IMPORTANT!** Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

**ADVERTISEMENT:** Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.



**RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare.

În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul




Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

**RoHS** Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

**DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ**

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, declară că tableta Myria MY8304 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://myria.ro/ro/180/tablete-4g>

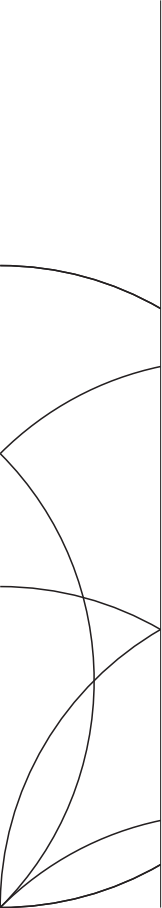

USER MANUAL  
MY8303

# Content

Content.....	1
1 Introduction.....	3
1.1 Acknowledgement .....	3
1.2 Announcements.....	3
1.3 Safety Instruction .....	3
1.4 Abbreviation/Terminology.....	5
2 MID Introduction .....	6
2.1 MID Operation and Preparation.....	6
2.2 MID Status and Reminder.....	6
3 Quick Start Guide.....	7
3.1 Keys Function .....	7
3.2 Startup and Shutdown .....	7
3.3 Open and Close of the Screen .....	7
3.4 Usage of Touch Screen.....	8
3.5 Home Page.....	9
3.6 Visit Application Procedures.....	12
3.7 USB Connection .....	12
3.8 Typing words.....	13
3.9 Operation Technique .....	14
3.10 Quick Setting.....	15
4 Basic Setting .....	15
4.1 Wireless and Internet.....	15
4.2 Bluetooth.....	18
4.3 Data Usage .....	20
4.4 More.....	21
4.5 Sound & notification.....	24
4.6 Display .....	26
4.7 Storage .....	29
4.8 Battery.....	31
4.9 Application program .....	32
4.10 Memory.....	33
4.11 Account and Sync.....	34
4.12 Location service .....	35
4.13 Safety setting .....	36
4.14 Language and Input Method .....	38
4.15 Backup and Reset.....	39
4.16 Date and Time .....	40
4.17 Fixed-time Startup and Shutdown.....	41
4.18 Assistance Function .....	42
4.19 Engineer Selection .....	42

4.20 About Tablet.....	43
5 Multi-Media .....	44
5.1 Music.....	44
5.2 Photo Gallery .....	45
5.3 Camera .....	46
5.4 FM Radio .....	46
6 Communication Function.....	48
6.1 Phone.....	48
6.2 Text Message.....	49
6.3 Contact List.....	49
7 Internet.....	51
7.1 Browser .....	51
7.2 Email .....	52
8 Split screen function.....	55
9 Other Application Procedures .....	55
9.1 Clock .....	55
9.2 Calculator .....	56
9.3 File Manager .....	57
9.4 Recorder.....	59
10 Installation of Procedures.....	61
10.1 Installation.....	61
10.2 Uninstall.....	61
11 Troubles Shooting .....	62

# 1 Introduction

## 1.1 Acknowledgement

Thanks for your purchase of our product LF710, is a 10inches high clear board computer. Its CPU is MT8735, it is based on Android 7.0 operation system, and easy to expand the third application procedure.

The product is designed with various functions, including LTE ,WCDMA, WIFI, BT, GPS,FM, voice call and so on. It is easy to achieve wireless communication and internet, you have access to surf the internet anytime and anywhere; it is also built with high accuracy GPS module, so that it can be used for navigating through installing map software. There are many sensors which offer you brand-new operation and entertainment; besides, it has camera shooting, which leads electronic consumption to enter into a fresh palm internet entertainment time.

The manual systemically introduces the functions, use techniques and announcements, please read this manual carefully before your operation.

## 1.2 Announcements

### Preventive maintenance

- Please always keep the MID dry. To avoid the device short trouble, corrosion fault and electric short, please prevent the device, battery and charger from water and moisture, and don't operate the device or charger by wet hand.
- To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, charger from violent shock or shake.
- To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, charger of all over heating or too cold circumstance
- Never shock, throw, prod the MID, or drop, extrude, bend the MID.
- Never disassemble the device and accessories arbitrarily, otherwise the device and accessories are not in our company warranty scope.

## 1.3 Safety Instruction

Before the operation of the MID, please read this chapter and teach your kids about these

information. For further details, please refer to the safety instructions and announcement.

- Never use the MID when driving car, in order to ensure safe driving.
- In the medical area, please abide by related rules and regulations. Please shut down the MID when it is near to the medical area.
- To avoid the wireless signal to interrupt the plane- controlled signal, please shut down the MID or using airplane mode when you are boarding a flight,
- To avoid electronic equipment failure, please shut down the MID in the vicinage of high-accuracy electronic equipments.
- Please don't disassemble the MID and accessories. Only authorized agent has access to service the MID.
- Please keep the MID far away from magnetic equipments, the radiation of MID may erase the data stored in the magnetic equipments.
- Never use the MID in the vicinage of high temperature, inflammable gas ( gas station).
- Protect the MID and accessories from kids reach scope, and avoid the kids to use the MID without parents' supervision.
- Please comply with related rules and regulations, and respect others' privacy and legal rights while using the MID.
- Please strictly adhere to related instructions in the manual when using USB cable to ensure the safety of the MID or PC.
- Never use the MID in bathroom or other humid environment, and please protect the MID from liquid wash or wet.

## 1.4 Abbreviation/Terminology

Abbreviation/Terminology	Full Name	Description
MID	Mobile Internet Device	Mobile Internet Terminal
WIFI	Wireless Fidelity	Base on IEEE 802.11b/g/n standard wireless LAN
T F	TransFlash	Alternative name Micro SD,super miniature memory card

## 2 MID Introduction

### 2.1 MID Operation and Preparation

#### Battery Charging











If this navigator is first used, please use AV adaptor to fully charge it.

1. Apply the power adaptor to charge for MID.

### 2.2 MID Status and Reminder

#### Reminder icons

When some remind message appears in your reminder window, please click column and slip the screen to open the reminder list. Choose the menu you need, and confirm the information. Then you can close the reminder window through clicking the column to slide up. Please refer to below status icons:

	New email		Airplane Mode on
	USB connected		USB debugging connected
	Return button		Downloading
	Display recently-used application		Home button
	Current electric volume.		WIFI connected, internet is available

#### Reminder board

Reminder icons will work while receiving emails, WIFI is open, you can open the reminder board to view the detailed information.

#### Open the reminder board





When the reminder column shows new reminder icon, please hold the column and slip down your finger, then the reminder board is opened.



## 3 Quick Start Guide

### 3.1 Keys Function

#### Keys Function Description:

Power button	Short press to sleep/wake up, long press to startup and shutdown.
Volume + (up)	increase the volume
Volume - (down)	decrease the volume
<b>HOME button</b> (home) 	Click it in any interface will return to main interface.
<b>Back button</b> (back) 	click it in any interface will return to previous menu
<b>Menu button</b> 	This button will display in menu interface.
<b>Setting button</b> 	display recently browsed history; double click this button, you can switch between the last two applications

### 3.2 Startup and Shutdown

#### Startup

Long press **POWER key for three seconds**, you can enter into startup picture. The system enters into screen lock status, please unlock it.

#### Shutdown

1. Long press POWER, it will popup shutdown window.
2. Shutdown window contains reboot mode, airplane mode and power off mode three options.
3. Click power off is the last step.

### 3.3 Open and Close of the Screen


**Screen will be closed on its own when no operation happens.**

1. Screen will be closed on its own if no operation happens for some time to save battery power

- When screen is open, press POWER key, the screen will be closed immediately.

#### **Open the screen when it is closed.**

If the screen is closed, short press POWER to open the screen. The screen will be locked open it, it will show the picture as below picture, left slide to unlock and enter into camera, right slide the unlock icon and enter into Voice Search , upward slide unlock the screen.

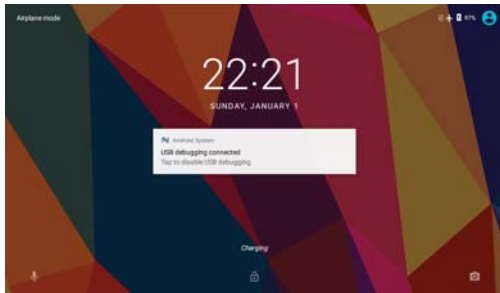

Picture 3.3-1

## **3.4 Usage of Touch Screen**

### **MID operating methods**

There are below methods to view the main screen, menu and application procedure in your MID.

#### **Click**

When you want to use the screen keyboard typing or choose application in the main interface, you only need to touch it by your finger.

#### **Press on**

If you want to open some item(textbox or the link in the webpage), or shortcut and main procedure move, you can press on this item.

#### **Quickly slide or slide indicates**

Quickly slide or slide indicates make quick vertical or horizon movement by finger.

#### **Pull**

Before you pull, you need to hold the it with strength until you pull it into the position you want.

#### **Rotate**

For most pictures, you only need to rotate the MID sidewise to change the screen direction from horizon to vertical. For instance, when you are typing words, and watching movies.


### 3.5 Home Page

Main interface as below picture 3.5-1, long press the blank and it will popup windows to set wallpaper, folder, widgets, and shortcut.



#### The extended home page

The home page can be extended beyond the wideness of screen to provide more space, which you can put new-added shortcuts and widgets. Click the blank space in home page then slide right or left to extend to the right or left of the screen. In the home page, there are two extended pictures, as Picture 3.5-2.

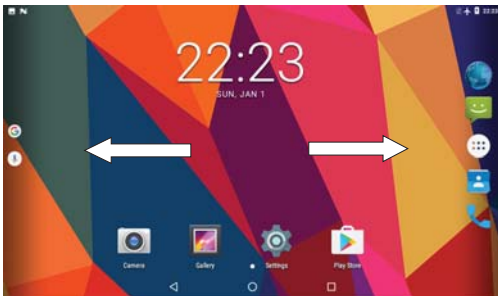

Picture 3.5-2

### The shortcut icons management in desktop application.

#### Create folder icon in desktop

1. Drag the icons need to be put together on one icon(can also overlay several icons)as Picture 3.5-3.
2. Then click the overlaid icons, the applications can be folded, as Picture 3.5-4.

Click the unnamed folder in the black box, it will popup the hidden keyboard, the folder name can be renamed (this is similar with Apple IOS system), the icons position can be changed through long press.




Picture 3.5-3



Picture 3.5-4


### Remove the icons in desktop


1. Long press the icons need to be remove, then on the right above of the screen, it will appear  icons.
2. Drag the icon to the above of the remove icon, till the icon become red, then move your finger to delete the icon.

### Change the wallpaper of desktop

1. In home page, long press any blank space in main screen, it will popup a window to change the wallpaper.
2. Click the gallery or wallpaper gallery to select the wallpaper.

### 3.6 Visit Application Procedures

Click  in right top of Picture 3.5-1, enter into main interface as Picture 3.6-1, choose the application procedure you want to visit.

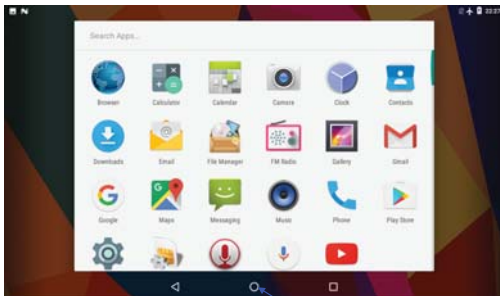

Picture 3.6-1


Return to  
home page

### 3.7 USB Connection

#### MID storage configuration

Before transmitting documents, you have to conduct storage configuration for your MID:

1. Connect the MID and computer by USB cable, the reminder column will show the remind information.
2. Open the reminder board; please view the MID status and reminder to learn how to open the board.
3. In the reminder board, click the "USB for file transfer", it will as below Picture 3.7-1, then click "File transfers".
4. Now the USB is connected successfully.

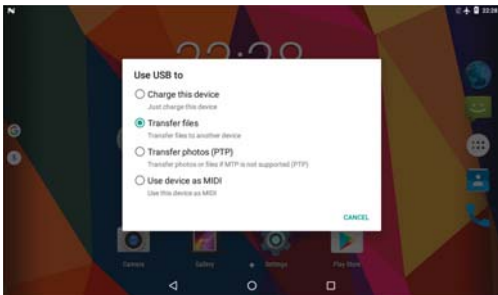

Picture 3.7-1

**Copy the document into memory card**

1. Connect the MID to computer with USB cable.
2. As MID storage configuration, it is connected with computer successfully.
3. Open the “My computer” in your computer, check the items in “MTP devices”.
4. Copy the documents you need into “MTP devices”.
5. After copying finishes, unplug the USB can.

## 3.8 Typing words

**Use the screen keyboard**

When you start the procedure or choose the words or numbers edition, it will show the screen keyboard. The keyboard contains below typing options:

1. Android keyboard

**Choose the typing method you want**

1. Click Setting procedure application.
2. Click Language and Keyboard.
3. In the text setting area will reveal all the installed words-typing methods in your MID.
4. Tick the typing method you want.

**Use and switch of input method**



Picture 3.8-1

1	switch the capital and small letter
2	switch the mode of words input
3	click to insert the space
4	click input to execute
5	delete the character in the left of cursor, click and hold to delete all the characters in the left on the cursor.

### 3.9 Operation Technique

#### Enter widgets interface

In the application interface, click widgets on the above of screen, or slide the screen, it will switch into widgets interface. Long press any widget to create its shortcut, then you can enter into the application through the shortcut icon.

#### Create application shortcut icons in the desktop




In the application interface or widgets interface, long press any icon to switch into desktop automatically, drag and hold the icon, you can move to any position in the desktop.

Remind: If the target position has no space, the widget won't be add in the main screen.

### 3.10 Quick Setting

Swipe-down gesture from the top of the screen, there are nine shortcuts icons, such as Wi-Fi, Bluetooth, Auto-rotate, and so on. In the full Quick Settings list you can also tap the edit button at the bottom right to rearrange the tiles or replace them with others, as Picture 3.10-1. The optional extras list is pretty minimal: Just Hotspot, Data saver and Invert colors. But developers are now able to create custom Quick Settings tiles for their apps, which will definitely make things a lot more interesting in the coming months.

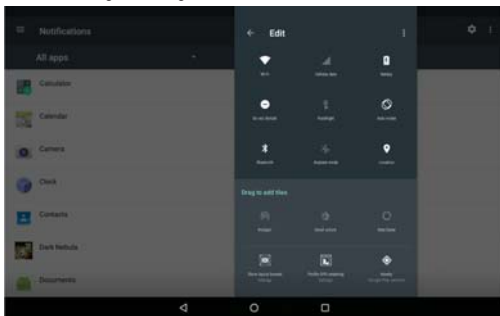

Picture 3.10-1

## 4 Basic Setting

### 4.1 Wireless and Internet

#### 1. Connect Wi-Fi

1) In the main menu or interface, choose **setting** application procedure.


- 2) Click WLAN, open wifi, MID will automatically search the available Wifi wireless internet. As Picture 4.1-1
- 3) Choose the Wi-Fi internet you want to connect, if it has password, it will popup the password window, enter password, click connect.



Picture 4.1-1

## 2. Add Network

- 1) Click **Add network** icon in right top, as Picture 4.1-2

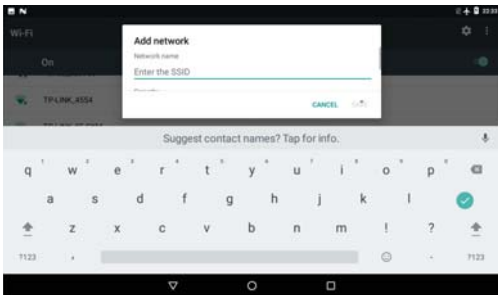

Picture 4.1-2

- 2) Input network SSID, the wireless network name, click save.
- 3) Click user name already saved, click connect to use network, as Picture 4.1-3




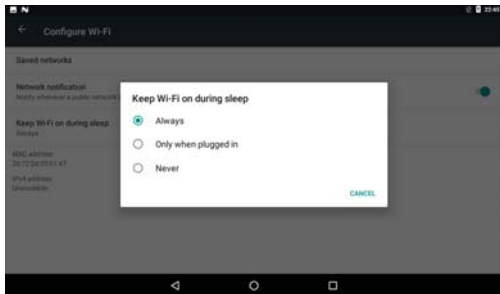
Picture 4.1-3

### 3. Network Notice

If you open Network Notice, when WIFI signal appears, the right bottom will remind you available WLAN network, as Picture 4.1-1

### 4. Keep WI-FI on during sleep..

1. Click  icon in right top of Picture 4.1-3, select **advanced**.
2. Click **Keep WI-FI on during sleep**, as Picture 4.1-4




Picture 4.1-4


## 4.2 Bluetooth


### Bluetooth function operation

1. Click setting application in main menu interface
2. Click **Bluetooth** and open it.
3. If somebody open Bluetooth in your surroundings, click search device in right above, then MID will automatically search the Bluetooth device nearby. As picture 4.2-1

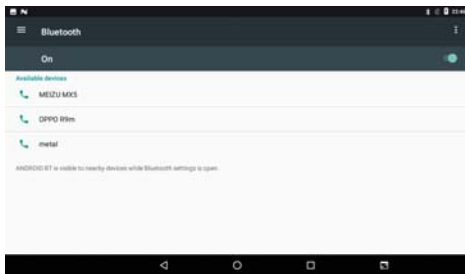

Picture 4.2-1


4. Click the available Bluetooth device, it will popup request window, enter into related password, and match the device to connect.
5. After match successfully, choose the operation you want to, click  to enter into Picture 4.2-2.

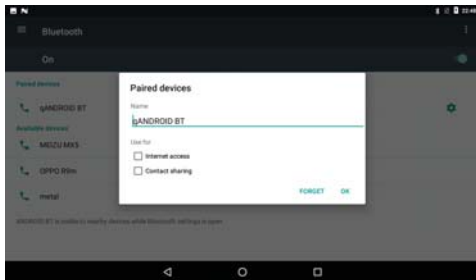

Picture 4.2-2

## Bluetooth setting

### 1. Rename tablet

Click  icon in right top of Picture 4.5, as Picture 4.2-3, select rename tablet, you can rename it as you want




Picture 4.2-3

### 2. Display the file you received

Choose display the file you received in Picture 4.2-3, you can view download and upload files.

### 4.3 Data Usage


Check SIM card data usage, as Picture 4.3-1

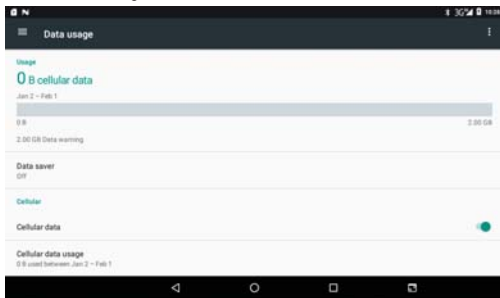

Picture 4.3-1

Check WIFI data usage

Slide on the data usage page to find “Wi-Fi data usage” and click it, as Picture 4.3-2

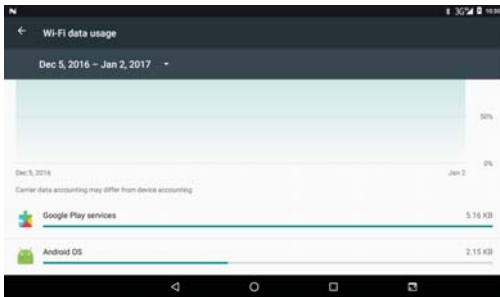

Picture 4.3-2


## 4.4 More

### 4.4-1 Airplane Mode

Airplane Mode can turn off WIFI and GSM card function quickly, when airplane mode is turned on, WIFI and GSM can't get any signal, then airplane mode is turned off, WIFI and GSM module will recover to previous state.


### 4.4-2 VPN

Open VPN, click **add VPN network**, as Picture 4.4-1. Input **name** and server address, then save.

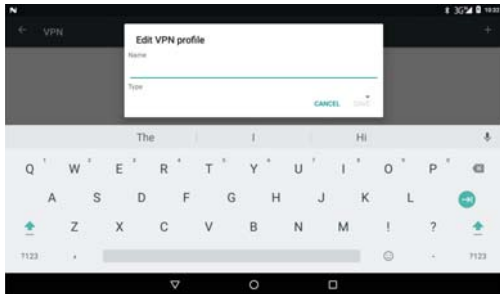

Picture 4.4-1

Click VPN, as Picture 4.4-2, input VPN user name and password, click connect.

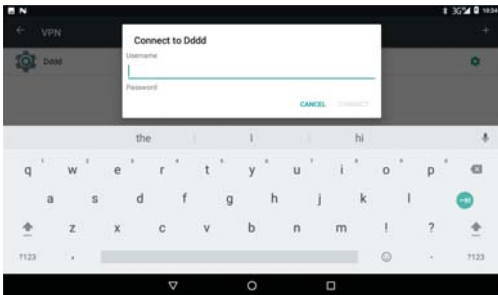

Picture 4.4-2

#### 4.4-3 Network sharing and portable hotspots

##### Portable WI-FI hotspots

1. Click setting application in main menu.
2. Click more when wifi is well connected, open network share and portable hotspot




Picture 4.4-3





Picture 4.4-4

3. Click **keep WI-FI hotspots on**, choose open time.
4. Return to previous menu, open portable WLAN hotspots, click Set up WI-FI hotspots.

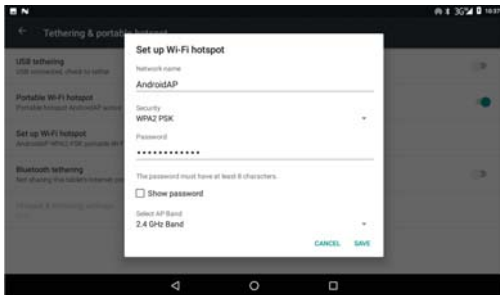

Picture 4.4-5

5. Set passwords you want to, password should be more than 8 numbers.

#### 4.4-4 Mobile Networks

##### 1. Access Point Name( APN)

Choose access points name (APN), choose SIM card you need to connect,


Choose connect type

Remark: (CMWAP transmitters data through GPRS, the webpage it visit belongs to wap webpage, and CMNET support www browse mobile phone network, it can also log in webpage in computer.

And the charges are also different.)

### 3. Network Operator

Click network operator, choose SIM card you need to connect, system will search available GSM and WCDMA network, as **Picture 4.4-6**

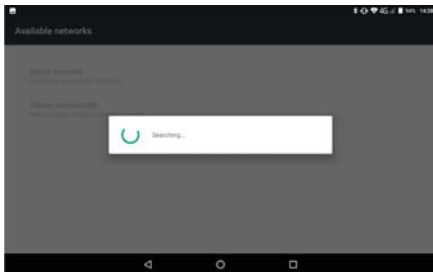

Picture 4.4-6


#### 4.4-5 GPRS data prior mode

After Open GPRS data prior mode, systems will priority chooses your network.

## 4.5 Sound & notification

### 4.5-1 Sound

1. Open settings, click **Sound**, as **Picture 4.5-1**

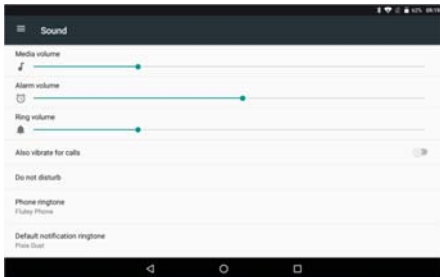

Picture 4.5-1

### 1. Vibrate

In picture 4.16, click **Also vibrate for calls**, MID will vibrate when someone calls you.

### 2. Volume


In picture 4.16, click volume, you can set ringtone, media, and alarm volume, as Picture 4.5-2



Picture 4.5-2

### 3. Voice call Ringtone


In picture 4.16, click **phone ringtone** to choose voice call ringtone, as Picture 4.5-3

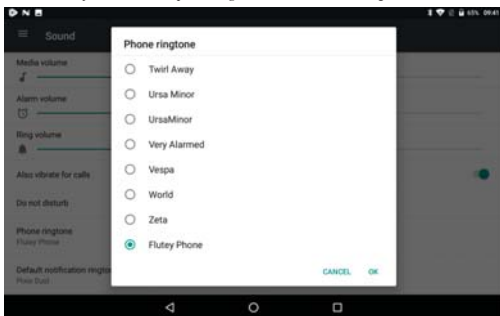

Picture 4.5-3

## 4.5-2 Notification

1. Open settings, click **Notification**, as Picture 4.5-4

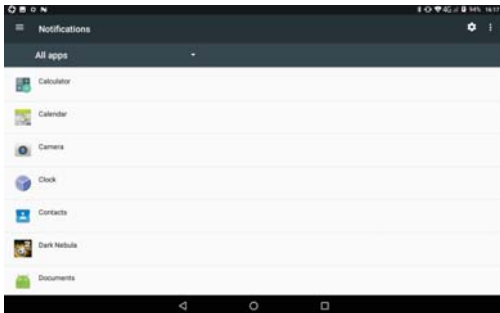

Picture 4.5-4

2. Click on any app icon in the list, then you can choose to show notifications silently, block all notifications or don't silence or block, as Picture 4.5-5




Picture 4.5-5

## 4.6 Display

### 4.6-1 Adjust the screen brightness

1. Click **Setting** application procedure.


2. Click **display**, choose brightness,
3. Drag the portico to adjust the brightness volume, as Picture 4.6-1

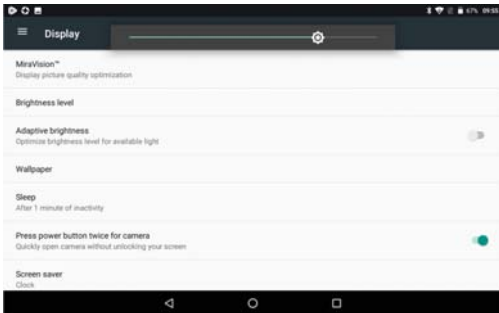

Picture 4.6-1

#### 4.6-2 Wallpapers

1. Click **setting** application.
2. Click **display**, click **wallpaper**.
3. You can choose different wallpapers as you like—gallery---live wallpapers ---photos--- wallpapers (system defect), as **Picture 4.6-2**

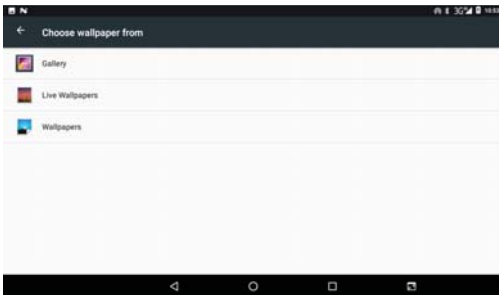

Picture 4.6-2

#### 4.6-3 Auto rotation

System is defaulted as open auto rotation, when it is turned off, system won't rotate MID screen by G-sensor.

#### 4.6-4 Sleep

4. Click setting application.
5. Click display.
6. Click sleep.
7. Set the sleep time as you want, as **Picture 4.6-3**



Picture 4.6-3

#### 4.6-5 Font size


Click **font size** to adjust the size of the text, as **Picture 4.6-4**



Picture 4.6-4

#### 4.6-6 Display size

Click **Display size** to adjust the size of the icons, as **Picture 4.6-5**

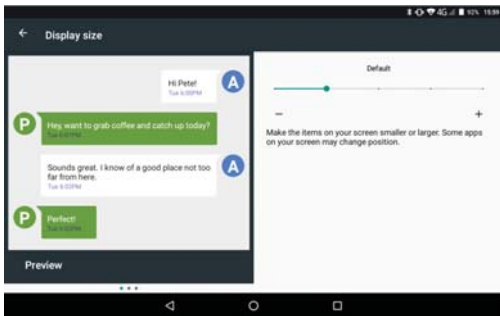

Picture 4.6-5

#### 4.6-7 Screen saver


Charging Case, the tablet will enter the screen saver state.

#### 4.6-8 Mira Vision

Mira Vision is a set of engines to enhance display picture quality.

### 4.7 Storage

Open setting function, click **Storage**, as **Picture 4.6-6**

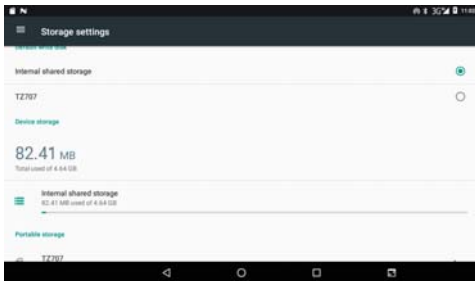

Picture 4.6-6

(1) Internal storage

Internal storage is MID local NAND storage, as Picture 4.6-7, if you need to check the storage content, you can check it in main menu.



Picture 4.6-7

(2) SD card


Click SD card to check the storage content ,as Picture 4.6-8





Picture 4.6-8


Safely remove or format SD card

1. Click  in picture 4.26
2. Click **Settings**
3. After the above two steps you can choose what you want to do,remove or format SD card

Note: Removing SD card safely can protect SD card and increase its lifetime.

## 4.8 Battery


Click setting function, select battery, you can view the battery situation, as Picture 4.8-1

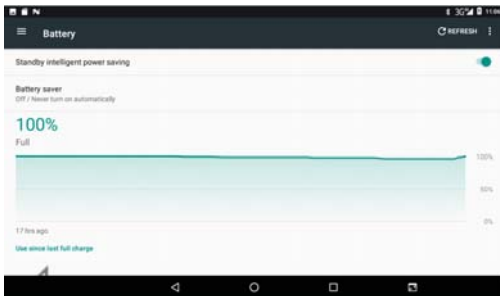

Picture 4.8-1

## 4.9 Application program

1. Click setting application in Apps.
2. Select application, after enter, you can manage and delete installed application. (As Picture 4.9-1)

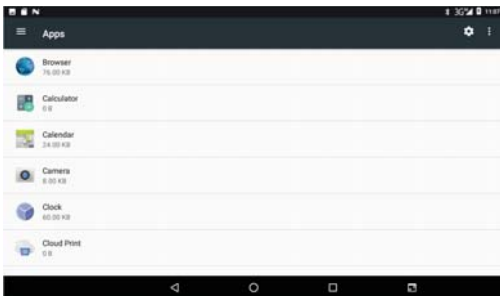

Picture 4.9-1

## 4.10 Memory

View the used space and available space, as Picture 4.10-1



Picture 4.10-1


Click **Memory used by apps** view the working device, as Picture 4.10-2



Picture 4.10-2


## 4.11 Account and Sync

1. Select setting application
2. Open account and sync, as Picture 4.11-1

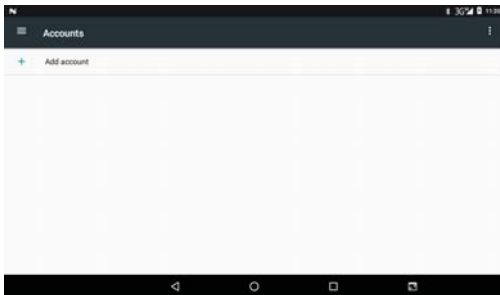

Picture 4.11-1

3. Click **add an account**, as Picture 4.11-2

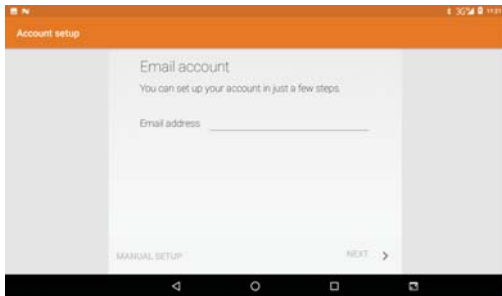

Picture 4.11-2


4. After successfully load, it will open the sync function, as Picture 4.11-3



Picture 4.11-3

## 4.12 Location service

- Click **setting**, select **Location**, as Picture 4.12-1

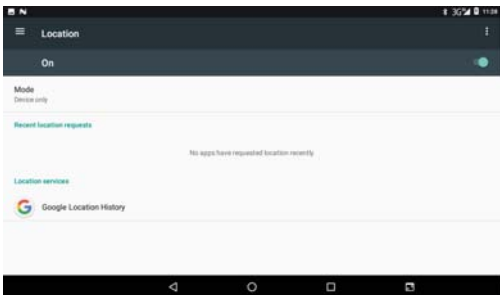

Picture 4.12-1

## 4.13 Safety setting


### Set locked screen

Lock the touch screen by unlock icon or password to protect your MID.

Note: After setting screen locked, you should enter the pass code each time when you startup or screen is locked

### Set unlocked picture

1. Click setting application in main interface.
2. Click **security**.
3. Click **screen lock**.
4. Choose **pattern** in text setting area.
5. Click next following the remind message.
6. The unlocked pattern board pop up, there are nine touch spots, connect 4 points from vertical, horizontal or diagonal direction. As Picture 4.13-1, move your finger from the screen when finish. The system will record yours new unlock pattern.
7. Click **continue**.
8. When you see the reminder, enter the unlock pattern, then click **confirm**.

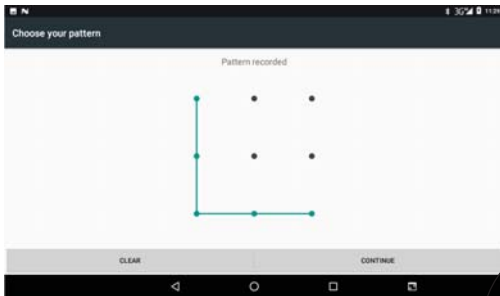

Picture 4.13-1

### Set unlock PIN code

1. Click setting application in main interface.
2. Click **security**.
3. Click **screen lock**.
4. Choose **PIN** in text setting area.
5. Enter new PIN code(numbers) and click **continue**.
6. Enter new PIN code again and click **confirm**.

### Set unlock password

- 1.Click **setting application** in main interface.
- 2.Click safe.
- 3.Click screen locked.
- 4.Set password in text setting area.
- 5.Set new password(letters and numbers) and then click continue.
- 6.Enter the password again and the click **confirm**.

### Unknown source

- 1.In main interface, click setting.
- 2.Click safety.
- 3.Click unknown source, as Picture 4.13-2



Picture 4.13-2

Note: Manual installing APK files needs to turn on unknown source.

## 4.14 Language and Input Method

Click setting, select language and input method, choose **language** , then click **Add a language**, select the language you want to add from the language list, as Picture 4.14-2. Back to language preferences page , you can drag the language you want to set to the first to switch language.



Picture 4.14-1



Picture 4.14-2

Click **setting**, choose **language and input**, choose **Google keyboard setting**, click input




language, as Picture 4.14-3



Picture 4.14-3

Choose the language you want to change in the language list, as Picture 4.14-4

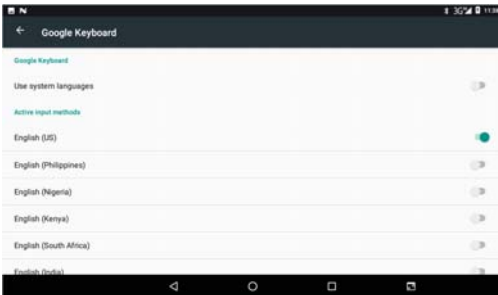

Picture 4.14-4

## 4.15 Backup and Reset

Connect WIFI and login your google account, choose **backup my data**, system will backup your data into google server.

If you need to recovery factory reset, please click reset, as Picture 4.15-1, if you need to formulate NAND, please click reset tablet.




Picture 4.15-1

## 4.16 Date and Time

According to the preset, system will voluntarily apply the date, zone, and time provided by internet.

Manual set date, time and zone

1. Click Setting application procedure.
2. Slide down the screen, then click **date and time**.
3. Turn off "auto setting of date and time".
4. Turn off "auto setting zone".
5. Click Zone Selecting, then choose the zone lists. Slide down the list to view more zones.
6. Click **Set date**, then click upper or down button to adjust date, month, and year, click **setting** when you finish selection.
7. Click **Set Time**, then click upper or down button to adjust hour and minute, click AM or PM to change morning or afternoon ( there is no such selection when you se 24-hour format). Click **Setting** to finish.
8. Click **24-hour format**, switch between 12-hour or 24-hour format, the time format you choose will be used on the alarm clock.
9. Click date format setting, then choose the time format you want to show on MID.

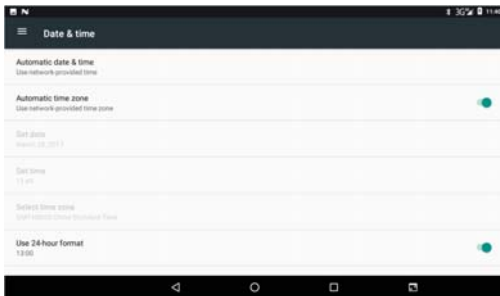

Picture 4.16-1

Note: If you use the time internet provided, you will not able to set the date, time and time zone.

## 4.17 Fixed-time Startup and Shutdown

1. Click **Setting** application procedure
2. Click **Schedule power on & off**.
3. Operate as below Picture 4.17-1



Picture 4.17-1

## 4.18 Assistance Function

### 4.18-1. Font size


Click it to make system font large size

### 4.18-2. Click power button to end calls

When Click call, press “power” button, call will end but not hold.

### 4.18-3. Touch and hold delay

Click touch and hold delay to increase time, as Picture 4.18-1

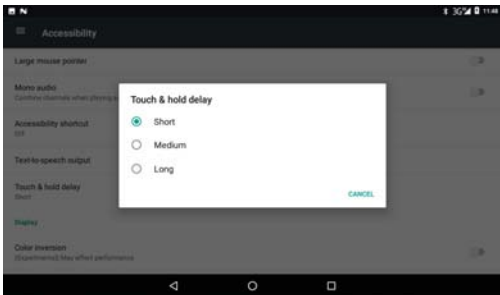

Picture 4.18-1

### 4.18-4 Install webpage script

It will allow you install webpage scrip when you open system,, but it will increase the risk when you are browsing webpage.

## 4.19 Engineer Selection

### 4.19-1 USB debugging

After opening USB bugging, you can use some software to read MID software, but when USB debugging is turned on, USB storage needs to manual adjust.

### 4.19-2 Stay awake

If you open stay awake, it will never auto sleep when your MID is charging.

### 4.19-3 Pointer Location

If you open pointer location, it will display touch vertical and horizontal direction.

#### 4.19-4 Show taps

If you open display touch screen operation, it will display touch operation on the screen. It is suggested to use with same direction as pointer location.

#### 4.19-5 Show surface updates

If you open screen refresh, it will display related area when the area is refreshing.

#### 4.19-6 Show CPU usage

After open CUP usage, in the right top of MID will show CPU usage situation. as Picture 4.19-1



Picture 4.19-1


## 4.20 About Tablet


Check MID state

1. Check **Setting** application.
2. Click **about tablet**, check **state message, model, Android version, version No** and so on.
3. Click **state message**, check **battery status, battery level, SIM status, IMEI information, IP address** and so on.

## 5 Multi-Media

### 5.1 Music

Enter into music player: in menu or desktop click music  icon to enter into music player, click the music you want to play, as Picture 5.1-1:

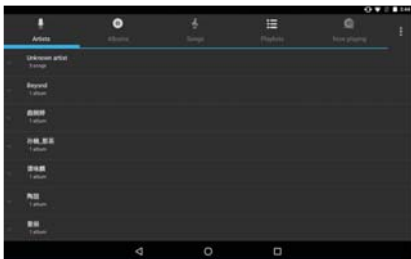

Picture 5.1-1



Picture 5.1-2

- Drag the progress bar to adjust play progress.

- Operation of music player button as Picture 5.1-2

## 5.2 Photo Gallery

**Photo gallery** application can auto search photos and video files in SD card, and photo gallery will classify these photos and videos in folder. You can apply photo gallery to view and edit photos, set the photos as wallpaper and watch the video.

### View pictures

1. Click gallery application in main interface.
2. Enter into gallery, click the folder you want to view.
3. Click the picture you want to view, the system will play it in full screen mode automatically.
4. The pictures can be zoom in and zoom out, put two fingers on the screen, the separate the fingers(gather up the fingers, the picture will be zoom in) or double click the screen.

Note: when you browse the pictures, slide left or right to view more pictures.

### Edit and set pictures

When check the pictures in full screen mode, click menu key to display menu selection, you can choose the selection you need to edit and setting pictures.

#### ● Slide Show

1. Open a picture, use virtual key to click menu key, display menu selection.
2. Click **slide show**, it will auto loop play

#### ● Crop

1. Click **menu** key to display menu selection.
2. Then click crop, click and drag related area to adjust the cropper.
3. Click cropper and drag it inside and outside to adjust the image.
4. After adjust the size you want, click **crop**.
5. If you wish to give up to crop, click **cancel** to return to picture browse.

#### ● Edit


1. Click **menu** key, display the menu selection.
2. Click **edit**.
3. Adjust the brightness, style, color, ant alias setting in selection.
4. Click **save**.
5. If you want to give up edit, click **return** key, click **not** to return to picture

browse.

## 5.3 Camera

In the main interface or desktop, click camera application procedure , enter into camera

- Operation of camera ,Switch camera: choose **Menu** key, click **switch front/back camera**, as Picture 5.3-1.

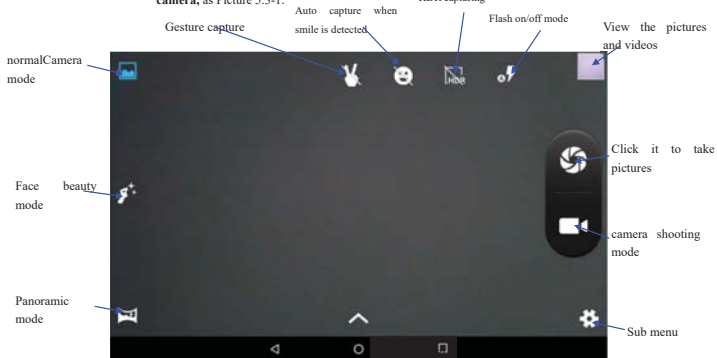


Picture 5.3-1

## 5.4 FM Radio


Click  in the main interface or desktop to enter into FM radio interface:

- Radio button operation instruction as Picture 5.4-1:



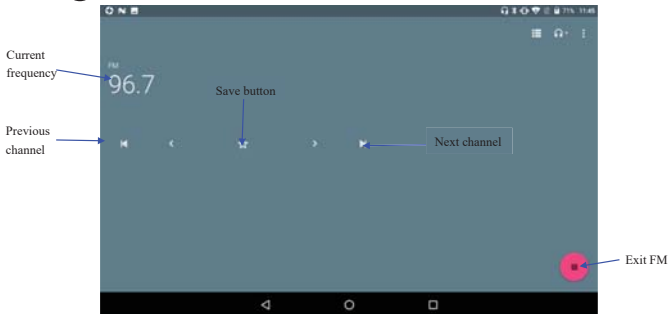

Picture 5.4-1


- Save channels: Click  button in the main interface to save the channel, and the channel will be saved in channels list.

Note: You need to insert earphone as antenna when using FM radio, If no antenna, your MID can't search any frequency band.

## 6 Communication Function


### 6.1 Phone

1. Click **Phone** application procedure
2. Operate as Picture 6.1-1

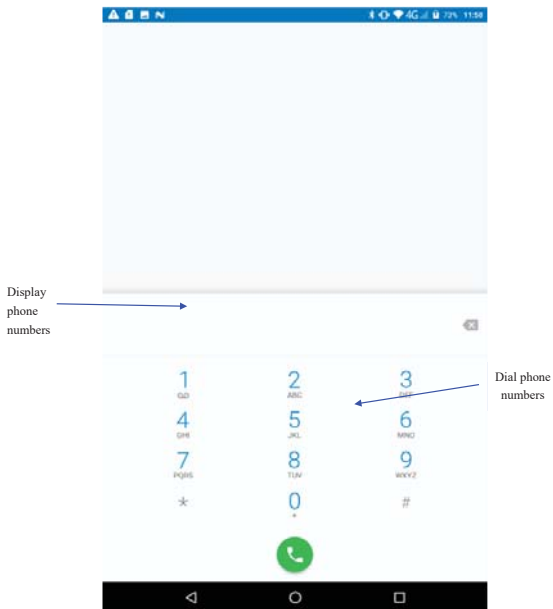


Picture 6.1-1

## 6.2 Text Message

1 Enter into main menu, choose  application procedure.


2 Click "Edit new message"

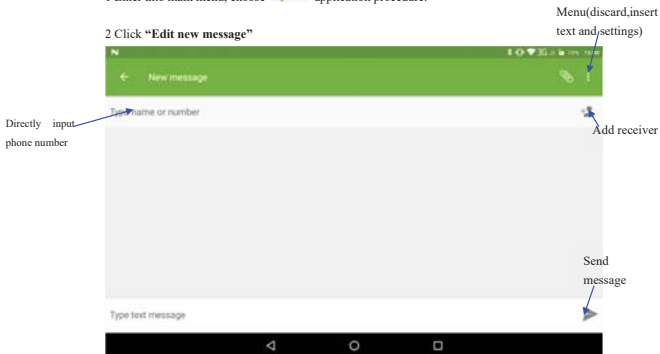

Picture 6.2-1

## 6.3 Contact List

Click Contact list  in the main interface, enter into the contact list as Picture 6.3-1

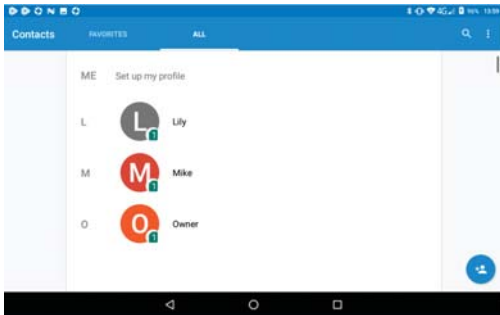


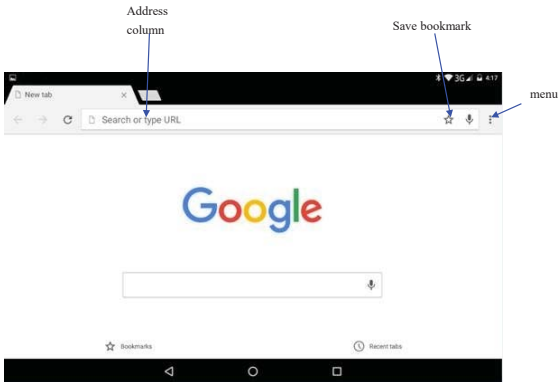
Picture 6.3-1

- Search contact: click  button, enter into search function
- Add contact: click  button, enter into add contact interface.

## 7 Internet

### 7.1 Browser

In case of Wi-Fi or mobile internet is connected well (Please refer to Chapter 4.1 for wireless and internet setting), click IE browser  in the main menu or desktop to enter the IE interface, as Picture 7.1-1



Picture 7.1-1


Click address bar to input the website, click start, enter into related webpage, then you can browse the website information, as Picture 7.1-2 and you can click the menu you can refresh ,save to bookmarks, share page, bookmarks, history and setting the webpage.



Picture7.1-2


## 7.2 Email

**Email** application procedure contains email setting guide, you can add the external POP3 OR IMAP email account of normal web email service provider (For instance, Yahoo, Gmail, Hotmail and 163), as Picture 7.1-1

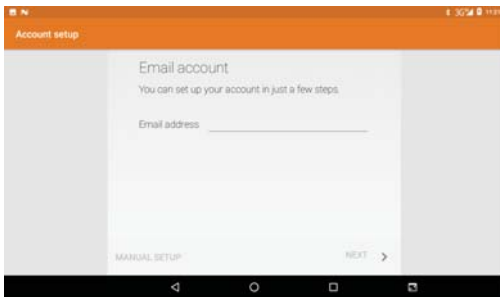

Picture 7.1-1

### a. Email Setting

1. After you click the sending email icon , you can see the email setting guide, which can help you to set.
2. Input your email address and password.
3. Click "Next step" button, choose your email type is POP3 or IMAP.
4. Click "Next Step" button to check whether the email box servicer can receive or send emails
5. Input the email account and display the email subject, and click **finish**.
6. If the email box is available, you will enter into your mail box automatically.



#### b. Delete the email account

You can delete steted POP3 or IMAP email account from your MID.


Click .

1. Enter into your mail box.
2. Press Menu key.
3. Click Account
4. Press the account you want to delete.
5. Click confirm to remove.

#### c. Send E-mail

1. Click  to display your mail box.
2. Click the inbox, it will refresh the new emails automatically; click it to read new email.
3. Press Menu key. Menu will popup.
4. Click **Edit**  to enter into new email editing interface.
5. Input the receiver's email address.
6. Input the subject and email content.
7. If you want to add attachment, click menu key, the menu popup.
8. Click "Attach file" (photo, music, video, contacts).
9. Click "send" to send the email out.


Click it and  
Add  
attachment

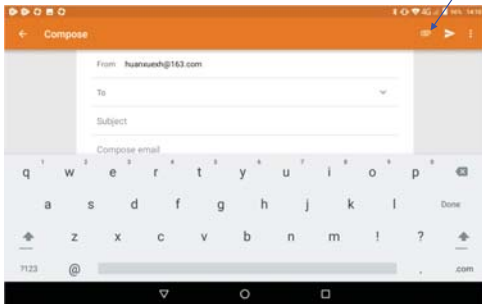


Picture 7.1-2



## 8 Split screen function

Click  to enter the multi task management page, then hold down one of the cards, and drag up to the top of the screen to open the task. That first app will then appear in the top window(or on the left if you're in landscape mode) and you'll be able to choose your second app from the app picker which displays automatically.

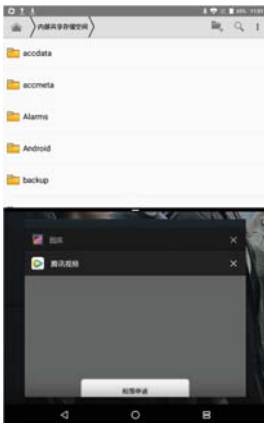

Picture 8.1-1

## 9 Other Application Procedures

### 9.1 Clock

Click **Clock** procedure, enter into below interface as Picture 9.1-1.


There are clock, picture, music and homepage buttons.

Set alarm



Picture 9.1-1

## 9.2 Calculator


1. Click. 
2. Enter into the basic board of calculator.
3. Soft touch the numbers or operator in calculator to calculate.



Pictuer9.2-1

### 9.3 File Manager

File manager will copy, cut, delete, rename the documents or the folder in the TF card, it also will share the files, install apk etc.

In the main menu or desktop, click the document manager icon  to enter into documents manager.



Picture9.3-1

a、Copy, cut, delete, rename the files and folder: choose the file or folder, long press the file or folder to enter into the interface as Picture 9.3-2, you can operate the file or folder.



Picture9.3-2

b. Paste the copy or cut file: choose the file you want to paste, icon to enter into Picture 9.3-3.




Picture9.3-3

C. Share file: choose any file, long press it, it will popup "share", choose the share way you want in the list (Picture 9.3-4)







Picture 9.3-4


d、Install apk file: Choose the file suffixed .apk in the file manager, you can install the third part software as reminder.

e、Build new folder: Choose the menu you want to build the file, click  icon in right top, choose new folder, you can build new folder as reminder.

## 9.4 Recorder

In the main interface or desktop, click recorder icon  to enter into record interface, click record key  to start record. Click Stop key  to stop recording. Click Play key  to play the recorded sound. The system will auto remind you to use or abandon this record, please choose it manually.

Play the record: choose the video player to play the recorded sound, choose the recorded sound in the source manager, and click it to play.

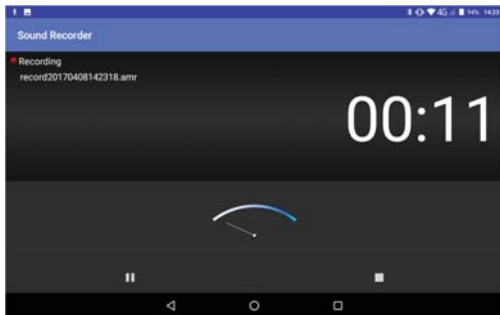

Picture9.4-1

# 10 Installation of Procedures

## 10.1 Installation

### Install the third party application procedure

1. Click "file manager" application procedure; choose the application procedure you need to install.
2. Hold the application procedure you need to install.
3. It popup **install**, click **install apk**.
4. Finish the installation as guide, it will operate.

Note: The third party procedure searched from internet to use on the system are all suffixed with .apk.

## 10.2 Uninstall

### Uninstall application procedure

1. Click setting icon in main interface.
2. Click **apps**, list all the application procedures installed in the system.
3. Click the APK you want to uninstall, click **uninstall**.
4. Click **confirm** to finish uninstallation.

Skill: The procedure manager installed by system has many convenient methods to uninstall after opening procedure manager, click uninstall, it will list all the application procedures installed by system.

# 11 Troubles Shooting

## 1. The first startup of MID is slow

After the MID system upgraded, the first startup need to install the pre-installed application software, the lead time is around 2-3 minutes, the startup afterwards will be much quicker.

## 2. MID can't connect Wi-Fi

- Make sure the wireless router of internet service can work in normal.
- Ensure the MID and wireless router in certain distance, and no wall or other barrier between them.
- Ensure the user name and password both correct.

## 3. MID feels hot

When many application procedures are used in meanwhile, or the brightness of screen open to the lightest or under charging, MID may feel fever. It is normal.

## 4. Email can't be set or Registration of application procedure.

- Ensure your internet is well connected.
- Make sure your email setting way is correct.
- Keep your system time and local time consistent.

## 5. The system is abnormal and can't work.

When you install some third party application procedure, it may cause abnormal work, you can press **Reset key**(next to power port) to reset the system.

## 6. The webpage can't be opened

- Please keep the distance between from route to MID in effective range.
- Please restart WIFI and try again.

## 7. MID works terribly slow sometimes

It is normal phenomenon. Please turn off some application you don't need in advanced task management, or uninstall some third party application to release more system resource.



**NOTE!**

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**WARNING:** Children younger than 8 years old will be kept away if they cannot be supervised at all times.

Cleaning and maintenance should not be performed by children under 8 years old or unattended.

**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.

center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

**RoHS**

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

myria

CE  

