



Manual de utilizare

Tabletă de scris

User manual

Writing tablet

MY7206XX



Tabletă grafică – ecran LCD de 8,5 inci Manual de utilizare

1. Prezentare



Aspect și funcții

Atenție: Înainte de a utiliza acest produs, verificați dacă bateria este instalată corespunzător și apăsați butonul Ștergere pentru a curăța suprafața.

Accesorii



Nr. crt.	Funcție
1. Suprafață scriere	Pentru a scrie cu stilusul sau cu degetul.

2. Buton ștergere	Apăsați acest buton din partea de sus a dispozitivului pentru a șterge imediat ecranul.
3. Compartiment baterie	Deschideți acest compartiment pentru a înlocui bateria. Aparatul este furnizat cu o baterie pre-instalată.
4. Stilus	Vă recomandăm să utilizați acest instrument pentru a scrie pe suprafața de scriere. Puteți utiliza și alte instrumente și chiar degetele (nu utilizați obiecte ascuțite, cum ar fi un cuțit).
5. Baterie	1 baterie tip CR2016. Bateria poate fi înlocuită, nu poate fi reîncărcată.

2. Caracteristici principale și utilizări

Caracteristici principale

- i. **Ecran senil la atingere -puteți să trasați linii subțiri și groase**
O experiență grafică extraordinară, la fel ca atunci când scrieți pe hârtie.
- ii. **Un dispozitiv ecologic și economic**
O alternativă la hârtia tradițională, puteți să ștergeți imaginea prin apăsarea butonului de ștergere. Protejează mediul, procent redus de reflexie 25%, **nu afectează vederea**, vă ajută să faceți economii.
- iii. **Fără cretă, fără praf, fără markere, fără miros**
- iv. **Afișaj rapid și eficiență maximă**
Suprafața de scriere a ecranului LCD este sensibilă la atingere și ceea ce scrieți sau desenați apare instantaneu. Pentru a șterge, pur și simplu apăsați butonul de ștergere.
- v. **Convenabil și portabil**
Puteți să scrieți sau să desenați și cu alte instrumente care sunt adecvate, chiar și cu degetul. Datorită design-ului suplu și compact, este ușor de transportat și își găsește cu siguranță loc în servietă sau în rucsac.
- vi. **Durabilitate și consum redus**
Carcasa și ecranul LCD sunt realizate din materiale plastice netoxice, rezistente și incasabile. Datorită bateriei de tip CR2016, poate fi utilizată în mod repetat de circa 10 milioane de ori. Scrierea și ecranul nu consumă energie, ci numai ștergerea.

Utilizări

a) O bună companie pentru copii, în viața de zi cu zi și la școală

Un dispozitiv bun pentru scriere, aritmetică, despărțire în silabe, notițe, ciorne, ecuații complicate, rezolvare de probleme matematice și desen. Lăsați copiii să își exploreze creativitatea!

b) Un mod de comunicare pentru persoanele surdo-mute

O modalitate pentru persoanele surdo-mute de a comunica mai ușor cu cei din jur.

c) Cel mai bun instrument pentru întreaga familie

Pentru liste de priorități, liste de cumpărături, reamintire întâlniri, notițe scurte și mesaje pentru prieteni și familie.

d) Pentru birou

Programare activități, notițe, mesaje, desene cu explicații.

3. Înlocuirea și instalarea bateriei

- Când bateria este descărcată, aceasta trebuie scoasă din compartiment și înlocuită cu una nouă.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă mai îndelungată de timp, vă recomandăm să scoateți bateria.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Apăsați cu degetul pentru a scoate bateria.



Slot baterie


4. Mod de utilizare

Scriere

Vă recomandăm să utilizați stilusul pentru a scrie pe suprafața de scriere. Puteți să utilizați și degetul pentru a scrie. De asemenea, puteți să utilizați pentru a scrie și alte obiecte mai dure dar neascuțite.

Ștergere

Apăsați butonul de ștergere pentru a șterge conținutul de pe suprafața de scriere. Atenție: Nu scrieți pe suprafața de scriere în timp ce apăsați pe butonul de ștergere.

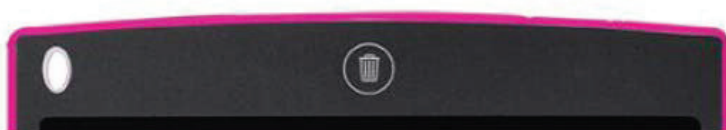

5. Specificații (Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă)

Specificații	
Dimensiuni	8.5 inci (220,5 x 145,93 x 4,5 mm)
Unghi vizualizare	> 90 grade
Materiale principale	Carcasă din plastic, ecran LCD flexibil
Greutate	109,6 g
Culoare	Roșu, trandafiriu, verde, albastru, negru, alb
Baterie	
Tip	Baterie , 1 buc.
Model	CR2016
Durata de viață	Circa 10.000 de ștergeri (nu se consumă bateria pentru scrierea și menținerea conținutului)
Mediu de utilizare	
Temperatură	10°C – 40°C
Condiții	Utilizare în incinte închise, fără expunere îndelungată la acțiunea soarelui
Ce se află în ambalaj	Tabletă grafică, cu ecran de 8,5 inci, 1 stilus, baterie inclusă

6. Probleme în funcționare

Am apăsat butonul de ștergere dar o parte din text nu se șterge.

Bateria este descărcată, vă rugăm să înlocuiți bateria.

De ce nu pot trasa linii clare cu degetul?

Utilizați vârful degetului, nu partea moale a degetului.



Avertizare: Pericol de înghițire. Există piese mici. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani!



Avertizare: Pungile din plastic sunt periculoase. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!



Avertizare: Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor! Utilizați numai tipul de baterii recomandat. Nu aruncați bateriile în foc sau apă. Vă rugăm să reciclați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.



Avertizare: Nu expuneți produsul la acțiunea directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru o perioadă îndelungată de timp. Nu introduceți produsul în apă.



Avertizare: Acest produs nu poate fi reparat de utilizator. Vă rugăm să nu dezansamblați produsul.

Atenție: Vă rugăm să nu utilizați instrumente ascuțite pentru a scrie pe suprafața de scriere a tabletei. Utilizați numai stilusul sau vârful degetului.

Vă rugăm să utilizați un material textil moale pentru a șterge ecranul tabletei. Nu utilizați materiale care pot zgâria suprafața ecranului.



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari-Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienti: 0374168303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2017/WT558

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de detinator si importator al brandului MYRIA, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca obiectul declaratiei:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Tabla pentru scris	Myria	MY7206xx	8,5"

xx – reprezinta codul de culoare

descrie mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

2014/35/EU – Compatibilitate electromagnetica
2011/65/EU-RoHS


si standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Tabla pentru scris	EN 55022:2010 EN 55024:2010
RoHS	Tabla pentru scris	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321:2009

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 02-11-2017

Cristian Camara
General manager

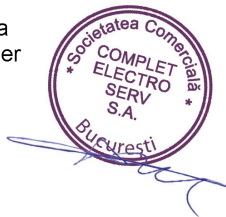

Bucuresti
02-11-2017

8.5inch LCD Writing Tablet User Manual

1. Introduction



Appearance and functions

Attention: Before using the product, please make sure battery cells are installed properly, and press Erase Button to clear the surface.

Accessories:



Battery

Art No.:	Function
1. Writing surface	For you to write on it with stylus or finger nails.
2. Erase Button	Simply press a button at top of the device to instantly clear the screen
3. Battery compartment	You can open the battery compartment to replace batteries inside. Battery is pre-installed.
4. Stylus	It's the recommended tool to write on the writing surface. You can use other instruments even your finger nail(except a knife of course).
5. battery	1pc CR2016 battery. The battery is replaceable, NOT re-chargeable.

2.Product Key Features and Applications:

Key Features:

i. **Pressure-sensitive screen lets you create thick and thin line.**

Great writing experience, just like writing on real paper.

ii. **Environmental-Friendly and Economically**

An alternative to traditional paper, erase your image with the Touch of Erase button, Eco-friendly and green environmental protection, Low reflective rate of 25%, **no harm to eyes**, also saving you a lot of money.

iii. **No chalk, no dust, no marker, no odor.**

iv. **Fast display and High efficiency**

Pressure-sensitive LCD writing surface makes your writing or drawing appear without any delay. Erase your drawing just by a touch of the erase button.

v. **Convenient and Portable**

Write or draw with any other suitable instruments, even by your finger nail. Ultra-slim, lightweight and compact design, easy to carry and can be easily slid into your briefcase, backpack.

vi. **Durable and low consumption**

The case and LCD are made from durable, shatter-proof, non-toxic plastic materials. With

built-in CR2016 button battery , can be used repeatedly for about 10 million times. Writing and display consume no electricity, only the moment of erasing need small power.

Applications:

a) Good company for children in daily life and study.

Good for writing ,arithmetic, spelling, class notes, drafts, scientific equations to solve mathematical problems and drawing practice. Let the children explore their unlimited creativity wherever.

b) Deaf-mute communicate

Make it easier for the deaf and the mute to communicate with others out.

c) Best tool for Family

Perfect for writing to-do lists, shopping lists, appointment reminders,short memos and leaving notes for friends and family.

d) Office

Scheduling tasks, notes taking and memos, messages, activities, explaining with drawing.

3. Battery Removal and Installation

- When batteries run out of power, please remove them from battery house and replace with new ones.
- If you don't use the product for a long time, please remove the batteries also.
- Please keep the button cell batteries away from children.
- Use the finger hole to pull out the battery house.



4. How to use

Writing

We recommend you to use the stylus to writing on the writing surface. You can also use your finger nail to write directly on it. You can use other hard blunt objects to write(as long as they are not too sharp).

Erasing

Push the Erase Button to clear the content on writing surface.

Attention: Don't write on the surface while pressing the Erase Button.



5. Specifications (Specifications may be changed without notice.)

Specifications	
Dimension	8.5 inch(220.5*145.93*4.5mm)
Viewing Angle	>90 degree
Main materials	Plastic housing, flexible LCD screen
Weight	109.6g
Color	Red, Rose red, Green, Blue, Black, White
Battery	
Type	Rplaceable Button cell battery, 1pc
Model	CR2016
Life cycle	About 10,000 times erasing(no power consumption for writing and hold the content)
Environment	
Temperature	10°C-40°C
Condition	Use in door, don't expose to sunlight for long time.

OEM	Customers' artwork and logo can be printed.				
Package Contents	8.5"LCD writing tablet, 1*stylus, battery included.				
Sample	Accepted. Samples are welcome.				
Production Capacity	50,000 pcs per month				
Place of Orgin	Shenzhen, China				
Shipping info					
QTY/CTN	80pcs	N.W/CTN(KG)	9.9KG	G.W/CTN(KG)	10.7KG
Dimension(CM)	14.8*22.5*8		Total CBM	0.0026	
Warranty	1 year				

6. Trouble Shooting

Why I pushed the erase button but some of the writings can't be cleared?

Batteries are out of power, please replace the batteries.

Why can't I write clear lines with finger?

Please use your finger nail, not soft finger.

7. FCC Statement

"This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

- ⚠ Warning: Choking Hazard. With small parts, not for children under 3 years.
- ⚠ Warning: Plastic bags can be dangerous, please keep away from children.
- ⚠ Warning: Please keep the batteries away from children. Please use same type of battery only. Please don't throw batteries to fire or water. Please dispose the batteries according to local regulations.
- ⚠ Warning: Please don't expose the product to sunlight or high temperature environment for long time. Please don't put the product to water.
- ⚠ Warning: No self-service parts. Please don't disassemble the product by yourself.

Attention: Please avoid using other hard object other than the stylus and your finger nails to write on the surface.

Please use soft wiper to clear the surface to make it clean. Please avoid using hard wiper.