


myria

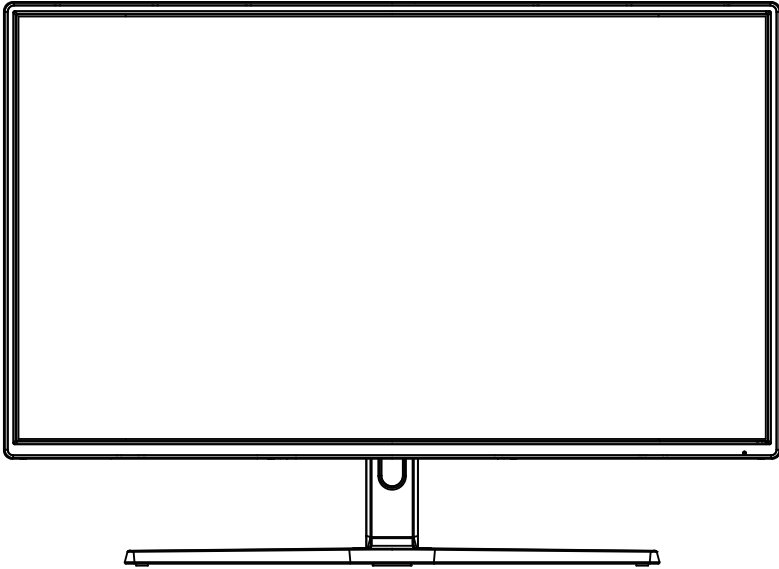

Monitor LED Manual de utilizare

LED Monitor Users's Manual

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi televizorul. Păstrați manualul pentru consultări viitoare. Înregistrați numărul și seria modelului de televizor. În cazul în care televizorul trebuie reparat, citiți eticheta de pe capacul din spate al televizorului și furnizați aceste informații comerciantului de la care ați achiziționat televizorul.

Carefully read this user's manual before putting the television into operation. Keep it for future use. Record the model number and the serial number of the television. See the label on the rear cover and provide this information to your vendor in the event that you require repairs.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza echipamentul și păstrați-le pentru consultări viitoare.
- Vă recomandăm cu tărie să utilizați ecranul cu un dispozitiv de protecție la supratensiune, între priza principală și monitor.
- Deconectați monitorul imediat dacă observați vreo anomalie (de ex. zgomot, fum sau miros).
- Opriiți utilizarea monitorului dacă acesta este defect.
- Țineți întotdeauna monitorul departe de umezeală.
- Nu utilizați niciodată monitorul în timpul unei furtuni electrice sau în timpul descărcărilor electrice.
- Păstrați întotdeauna monitorul bine ventilat. Nu blocați canelurile sau orificiile de ventilare și țineți ecranul la cel puțin 10 cm distanță de perete.
- Nu introduceți obiecte metalice (cum ar fi o sârmă sau o unealtă metalică) sau obiecte inflamabile (cum ar fi hârtie sau chibrituri) în orificiul de ventilare sau în vreun port.
- Nu deconectați cablul de alimentare de la priză în timp ce utilizați monitorul.
- Nu îndoiiți cablul și nu îl forțați atunci când îl băgați în priză, nu așezați obiecte grele pe acesta, deoarece s-ar putea deteriora.
- Deconectați de la sursa de energie dacă nu veți utiliza monitorul pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni avarierea potențială cauzată de șocuri electrice sau de vârfuri de tensiune.
- Nu instalați monitorul într-un loc cu un nivel ridicat de praf și umiditate sau cu temperaturi extreme sau expus la substanțe chimice.
- Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor.
- Deconectați monitorul înainte de a îl curăța cu o cârpă ușor umedă. Trageți întotdeauna de ștecăr și niciodată de cablu atunci când îl deconectați.
- Asigurați-vă că monitorul este așezat pe o suprafață plană stabilă, de unde nu va cădea.
- Nu îndepărtați niciodată carcasa din spate. Monitorul conține componente de înaltă tensiune. Puteți fi grav rănit(ă) dacă le atingeți.
- Nu atingeți niciodată ștecărul cu mâinile umede.
- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Nu folosiți pe monitor lichide pe bază de alcool sau amoniac.
- Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aparatul nu este folosit ca jucărie de către aceștia.
- Vă recomandăm să nu utilizați monitorul într-o cameră întunecată sau în fața unui fundal luminos. Pentru cel mai bun confort vizual, vă recomandăm o pauză de 10 minute la fiecare oră dacă utilizați monitorul pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita oboseala oculară cauzată de urmărirea continuă a ecranului.
- Nu încercați să reparați singur monitorul deoarece acesta nu conține componente care să poată fi reparate de utilizator. Monitorul trebuie reparat doar de un tehnician calificat.



Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu îl folosiți la un nivel ridicat de volum pentru perioade lungi de timp

CONȚINUTUL PACHETULUI

Vă rugăm să verificați dacă următoarele articole sunt prezente atunci când desfaceți cutia și păstrați materialele de ambalare în cazul în care va trebui să transportați pe viitor monitorul.

- Monitor LCD
- Alimentator
- Cablu HDMI
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

ATAȘAREA BAZEI

Observație: Scoateți monitorul și baza monitorului din ambalaj. Așezați cu atenție monitorul cu fața în jos pe o suprafață stabilă – utilizați o cârpă pentru a evita zgârierea ecranului.




1. Fixați brațul de sprijin pe monitor strângând cele 2 șuruburi furnizate.
2. Atașați brațul de sprijin pe bază și blocați-l strângând cele 2 șuruburi furnizate.

INSTALAREA



1. Asigurați-vă că atât monitorul cât și computerul sunt oprite.
2. Conectați monitorul la computer folosind un cablu VGA (nefurnizat).
3. Conectați monitorul la computer folosind un cablu HDMI (furnizat).
4. Introduceți cablul alimentatorului în computer, iar adaptorul trebuie introdus într-o priză CA.
5. **Mai întâi porniți monitorul, apoi computerul. Această ordine este foarte importantă.**

COMENZI DISPONIBILE PENTRU UTILIZATOR

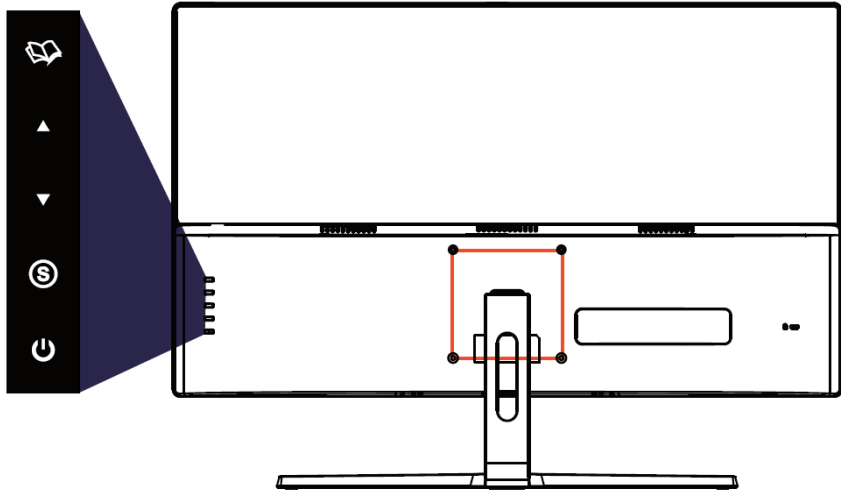












Comenzile panoului

Buton	Descriere
	Apăsați pentru a vizualiza meniul OSD (afișaj pe ecran). Apăsați din nou pentru a intra într-o selecție din meniul OSD.
	Utilizați pentru a naviga la funcția dorită, și apăsați pentru a selecta funcția. Apăsați pentru a schimba setările funcției actuale.
	Comutați între diferitele intrări ale afișajului.
	Porniți / Opriți monitorul.
Indicator luminos (pe panoul frontal)	Indicatorul luminos albastru indică faptul că este pornit. Indicatorul luminos roșu intermitent indică faptul că se află în modul standby. Niciun indicator luminos nu indică faptul că este oprit.

UTILIZAREA MENIULUI OSD

Observație: Următorul conținut este numai pentru referințe generale. Monitorul dvs. este echipat cu un meniu afișaj pe ecran (OSD) pentru diverse ajustări și setări.

1. Apăsați  pentru a deschide meniul OSD pentru a ajusta setările generale.
2. Apăsați în mod repetat ▲/▼ pentru a selecta un meniu și apăsați  pentru a intra în acest meniu.
3. Apăsați în mod repetat ▲/▼ pentru a selecta un sub-meniu și apăsați .
4. Apăsați în mod repetat ▲/▼ pentru a ajusta setările.
5. Apăsați  pentru a merge în sub-meniu anterior.

Meniu	Sub-meniu	Descriere
 LUMINANȚĂ	LUMINOZITATE	Ajustare luminozitate.
	CONTRAST	Ajustare contrast.
	Mod Eco	Selectare mod: Standard/ Internet/ Jocuri/ Filme
	DCR	Activare sau dezactivare DCR (Raport de Contrast Dinamic)
 Configurare imagine	POZIȚIE H.	Disponibil cu conexiune VGA Ajustare poziție orizontală a imaginii.
	POZIȚIE V.	Disponibil cu conexiune VGA Ajustare poziție verticală a imaginii.
	CEAS	Disponibil cu conexiune VGA Ajustare imagine ceas pentru a reduce zgomotul vertical.
	FAZĂ	Disponibil cu conexiune VGA Ajustare fază imagine pentru a reduce zgomotul orizontal.
	ImageRatio	Ajustare raport aspect imagine în modul ecran 16:9 sau 4:3.
 TEMP CULOARE	TEMP. CULOARE	Setare temperatură culoare: Cald/ Rece/ Utilizator/ Normal
	ROȘU	În modul temperatură culoare utilizator, reglare fină a temperaturii culorii roșu.
	VERDE	În modul temperatură culoare utilizator, reglare fină a temperaturii culorii verde.
 Configurare OSD	ALBASTRU	În modul temperatură culoare utilizator, reglare fină a temperaturii culorii albastru.
	LIMBA	Selectare limbă dorită afișată în meniul OSD.
	Poziția H.	Ajustare poziție orizontală OSD.
	Poziția V.	Ajustare poziție verticală OSD.
 Resetare	Temporizare	Ajustare temporizator afișaj OSD.
	TRANSPARENȚĂ	Ajustare transparență OSD.
 Resetare	Auto Configurare	Ajustare automată poziție orizontală/ verticală, claritate și ceas imagine.
	Auto Culoare	Ajustare automată a balansului de alb.
	RESETARE	Revenire la setările din fabrică.
 Extra	Selectie intrare	Selectare intrare: VGA/ HDMI/ Auto.
	MUT	Pornire sau oprire funcție mut.
	VOLUM	Ajustare volum difuzor.

DEPANARE

Dacă monitorul dvs. funcționează anormal, verificați tabelul de mai jos pentru o posibilă soluție.

Problemă	Soluție posibilă
Nu este disponibilă imaginea	Verificați întrerupătorul. Verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare la monitor. Verificați dacă este conectat corect cablul video în spatele monitorului. Verificați dacă sistemul computerului este pornit și în modul economisire a puterii/ standby. Utilizând meniul OSD, ajustați luminozitatea și contrastul la maximum sau resetați la setările implicite.
Imagine anormală (imagine lipsă, descentrată, prea mare sau prea mică pe ecran.)	Utilizând meniul OSD, ajustați claritatea, ceasul, poziția H și poziția V. Verificați setările afișajului în sistem. În cazul unei imagini lipsă, vă rugăm să selectați o altă rezoluție sau alt vertical refresh.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Opriiți și scoateți monitorul din priză înainte de curățare.

Ștergeți carcasa cu o cârpă moale, umedă.

Ștergeți orice urme de praf de pe monitor în mod periodic utilizând o cârpă moale, curată și uscată. Nu utilizați niciun lichid deoarece acesta ar putea deteriora ecranul.

Nu scufundați monitorul în apă sau în orice alt lichid.

Nu utilizați produse abrazive sau agenți chimici de curățare.

SPECIFICAȚII

Dimensiune ecran	27" (Diagonală)
Luminozitate	200cd/m ²
Timp de răspuns	8ms
Rezoluție maximă	1920x1080 @60Hz
Contrast	3000:1
Difuzor	2x2W
Temperatură funcționare	0°C – 40°C
Umiditate funcționare	Mai puțin de 80%, fără condens
Temperatură de păstrare	-20°C - 60°C
Umiditate la păstrare	Mai puțin de 80%, fără condens
Alimentare	12Vc.c. , 3.3A

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:
Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

În calitate de producător responsabil, ne pasă de mediu.

Prin urmare, vă solicităm să respectați procedura corectă de eliminare a produsului, a materialelor de ambalare și, dacă este cazul, a accesoriilor și a bateriilor. Acest lucru va contribui la conservarea resurselor naturale și la asigurarea faptului că materialele sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea și mediul.

Trebuie să respectați legislația și reglementările privind eliminarea. Deșeurile de produse electrice și bateriile trebuie eliminate separat de deșeurile casnice, atunci când produsul ajunge la sfârșitul duratei de viață. Contactați magazinul de unde ați achiziționat produsul sau autoritatea locală pentru a vă informa cu privire la eliminare și reciclare.

Bateriile trebuie eliminate la punctul local de reciclare.



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



HDMI, logo-ul HDMI și Interfață multimedia de înaltă definiție sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LCC.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de consecințele minore din aceste instrucțiuni, care pot apărea ca urmare a îmbunătățirii și dezvoltării produsului.



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienti: 0374168303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 2018/CM615

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de importator si detinator al brand-ului Myria, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca obiectul declaratiei:

Tip Produs	Brand	Model
Monitor calculator	Myria	MY2901

sunt conforme cu Directivele:

2014/30/EU directiva EMC

2014/35/EU directiva LVD

2011/65/EU-RoHS

si standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Monitor calculator	EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Monitor calculator	EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Aparatul poarta marcajul CE respectand toate standardele UE.

Prezenta declaratie a fost completata in baza Declaratiei de Conformitate emisa de catre Producator.


Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 13-04-2018

Cristian Camara
Director executiv

Bucuresti
13-04-2018



myria

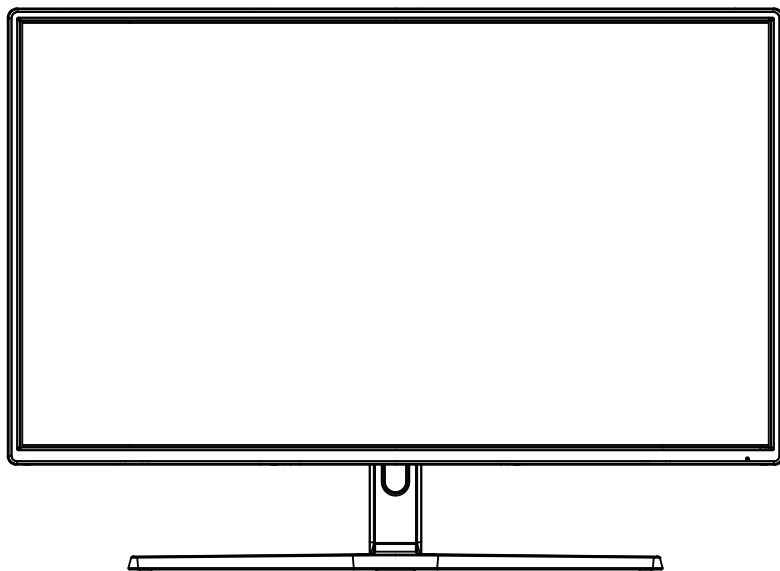

LED Monitor Users's Manual

Carefully read this user's manual before putting the television into operation. Keep it for future use. Record the model number and the serial number of the television. See the label on the rear cover and provide this information to your vendor in the event that you require repairs.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read these instructions carefully before using this equipment and keep them for future reference.
- We strongly recommend you to use the screen with a surge protection device between the main socket and the monitor.
- Unplug the monitor immediately if you notice any abnormality (e.g. noise, smoke or smell).
- Stop using the monitor if it is damaged.
- Always keep the monitor away from moisture.
- Never operate the monitor during an electrical storm or lighting.
- Always keep the monitor well ventilated. Do not block the ventilation grooves or vents and keep the screen at least 10cm away from the wall.
- Do not insert any metal objects (such as wire or a metal tool) or flammable objects (such as paper and matches) into the vent or any port.
- Do not disconnect the power cord from the mains socket while using the monitor.
- Do not bend the cord and plug excessively or place heavy objects on them, which could cause damage.
- Disconnect the power if you are not going to use the monitor for a long period of time to prevent potential damage from electric shock or voltage spikes.
- Do not install your monitor in a location with high levels of dust or humidity, or high or low temperatures, or exposed to chemical substances.
- Keep all plastic packaging materials out of children's reach.
- Unplug the monitor before cleaning it with a slightly damp cloth. Always grip the plug and never pull on the cord when unplugging.
- Ensure the monitor is positioned on a flat stable surface, where it will not fall.
- Never remove the rear cover. This monitor contains high-voltage parts. You may be seriously injured if you touch them.
- Never touch the plug with wet hands.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not use alcohol or ammonia-based liquids on this monitor.
- Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- We recommend you do not use the monitor in a dark room or in front of a bright background. For best visual comfort, we suggest you take a 10 minute rest every hour if you use the monitor for a long time to avoid eye fatigue from continuously watching the screen.
- Do not try to repair the monitor yourself as it contains no user-serviceable parts. The monitor should only be repaired by a qualified technician.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

PACKAGE CONTENTS

Please check the following items are present when you unpack the box, and save the packing materials in case you need to transport the monitor in the future.

- LCD monitor
- Power cord
- HDMI cable
- User manual
- Warranty Card

ATTACHING THE BASE

Note: Remove the monitor and monitor base from the packaging. Carefully place the monitor face down on a stable surface – use a cloth to avoid scratching the screen.




1. Secure the stand arm to the monitor by tightening the 2 supplied screws.
2. Attach the monitor stand arm to the base and lock it onto the base by tightening the 2 supplied screws.

INSTALLATION



1. Make sure both the monitor and computer are switched off.
2. Connect the supplied video cable from the monitor to the computer.
3. Connect the HDMI cable (not supplied) from the monitor to the computer.
4. Plug one end of the supplied power cord to the computer and plug the other end of the power cord into an AC outlet.
5. Turn on the monitor first, then the computer. This sequence is very important.

USERS CONTROLS

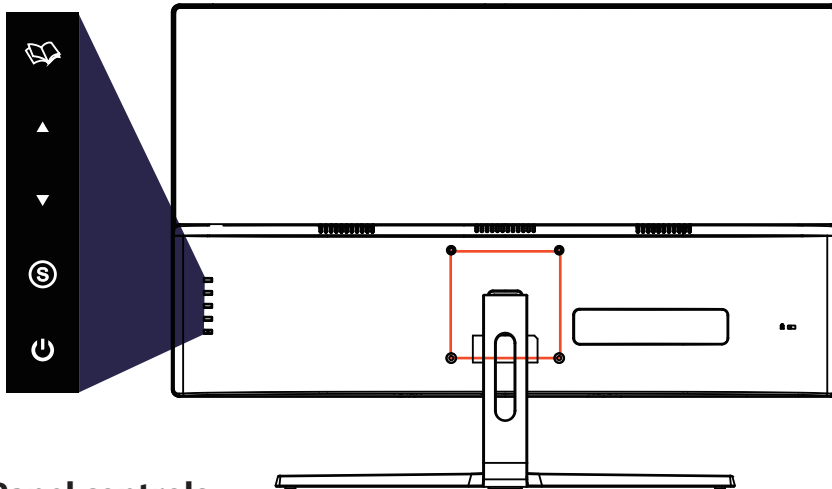











Panel controls

Button	Description
	Press to view the OSD (on-screen display) menu. Press it again to enter a selection in the OSD menu.
	Used to navigate to the desired function, and press to select the function. Press to change the settings of the current function.
	Switch between the different inputs of the display.
	Turn the monitor on/off.
Indicator light (on the front panel)	Blue indicator light indicates power on. Red indicator light flickering indicates standby mode. No light indicates power off.

USING THE OSD MENU

Note: The following content is for general reference only. Your monitor is equipped with an on-screen display (OSD) menu for making various adjustments and settings.

1. Press  to open the OSD menu to adjust the general settings.
2. Repeatedly press ▲ / ▼ to select a menu and press  to enter this menu.
3. Repeatedly press ▲ / ▼ to select a sub-menu and press .
4. Repeatedly press ▲ / ▼ to adjust the settings.
5. Press  to go to the previous sub-menu.

Menu	Submenu	Description
 Luminance	Brightness	Adjust the brightness.
	Contrast	Adjust the contrast.
	Eco Mode	Select a mode: Standard/Internet/Game/Movie .
	DCR	Enable or disable DCR (Dynamic Contrast Ratio) .
 Image Setup	H. Position	Available with VGA connection Adjust the picture horizontal position.
	V. Position	Available with VGA connection Adjust the picture vertical position.
	Clock	Available with VGA connection Adjust the picture clock to reduce vertical noise.
	Phase	Available with VGA connection Adjust the picture phase to reduce horizontal noise.
	ImageRatio	Adjust the image aspect ratio as 16:9 or Wide screen mode .
 Color Setup	Color Temp.	Set a color temperature: Warm/Cool/User/Normal .
	RED	In user color temperature mode, finely tune red color temperature.
	GREEN	In user color temperature mode, finely tune green color temperature.
	BLUE	In user color temperature mode, finely tune blue color temperature.
	LowBlue Mode	Set a LowBlue Mode: Off/Weak/Medium/Strong.
 OSD Setup	Language	Select a desired language displayed on OSD menu.
	H.Position	Adjust OSD horizontal position.
	V.Position	Adjust OSD vertical position.
	Timeout	Adjust OSD display timer.
	Transparence	Adjust OSD transparency.
 Reset	Auto Config.	Automatically adjust the horizontal/vertical position, focus and clock of the image.
	Auto Color	Automatically adjust the white balance.
	Reset	Restore to factory settings.
 Extra	Input Select	Select input: DP/VGA/HDMI/Auto.
	Mute	Turn on or off the mute function.
	Volume	Adjust the speaker volume.

TROUBLESHOOTINGS

If your monitor operates abnormally, check the table below for a possible solution.

Problem	Possible Solution
No picture visible	<p>Check the power switch.</p> <p>Check if the power cord is properly connected to the monitor.</p> <p>Check if the video cable is properly connected at the back of monitor.</p> <p>Check if the computer system is switched on and in power saving/standby mode.</p> <p>Using the OSD menu, adjust brightness and contrast to maximum or reset to their default settings.</p>
Abnormal picture (Image is missing, off-center, too large or too small on the screen.)	<p>Using the OSD menu, adjust focus, clock, H-position and V-position.</p> <p>Check the display setting on your system. In case of a missing image, please select another resolution or vertical refresh rate.</p>

CLEANING AND MAINTENANCE

Switch off and unplug the monitor from the mains socket before cleaning.

Wipe the housing with a soft damp cloth.

Wipe any dust off the screen periodically with a soft, clean and dry cloth. Do not use any fluid as this may damage the screen.

Do not immerse the monitor in water or any other liquid.

Never use any abrasive or chemical cleaning agent.

SPECIFICATIONS

Screen Size	27" (Diagonal)
Brightness	200cd/m ²
Response Time	8ms
Max Resolution	1920x1080 @60Hz
Contrast	3000:1
Speaker	2x2W
Operating Temperature	0°C – 40°C
Operating Humidity	Less than 80%, non-condensing
Storage Temperature	-20°C - 60°C
Storage Humidity	Less than 80%, non-condensing
Rating Information	DC 12V === , 3.3A

DISPOSAL




As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the product, packaging materials and if applicable, accessories and batteries. This will help conserve natural resources and ensure that the materials are recycled in a manner that protects health and the environment.

You must follow laws and regulations about disposal. Waste electrical products and batteries must be disposed of separately from household waste when the product reaches the end of its life. Contact the store where you bought the product and your local authority to learn about disposal and recycling. The batteries must be disposed of at your local recycling point.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LCC .

 This mark is applied to show the equipment conforms to European safety and electro-magnetic compatibility standards.

myria

