

INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**

Manual de utilizare  
Smartwatch copii  
Kids Guard KG1



Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a începe utilizarea dispozitivului, pentru o instalare și utilizare rapidă. Imaginile sunt numai cu scop informativ, considerați ca fiind standard imaginea produsului real.

## **1. Pregătire**

Confirmați tipul de dispozitiv, verificați accesoriile.

Selectați un card SIM din rețeaua GSM, solicitați recomandarea operatorului. Vă rugăm să opriți dispozitivul înainte de a instala cardul. Cardul SIM al ceasului trebuie să aibă funcțiile GPRS și caller ID.

- Instalați aplicația pe telefon, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- Verificați codul de bare sau codul bi-dimensional pentru înregistrare ca utilizator.

## **2. Funcțiile dispozitivului**

- GPS+bază, stație+wifi, trei moduri de localizare (wifi necesită suport hardware)
- Telefon mobil sau platformă serviciu GPRS, model cu control dublu
- Monitorizare, trasare, localizare GPRS în timp real
- Agendă telefonică
- Talkback
- Stare sănătate
- Trasare
- Ceas deșteptător

- Zonă siguranță
- Alertă de urgență SOS
- Alertă scoatere ceas
- Alarmă baterie descărcată
- Oprire de la distanță

### 3. Prezentare ceas



### 4. Afișaj



**4.1 Interfața principală:** pe interfața principală sunt afișate simbolurile pentru rețea, baterie, dată, voce, număr de pași

**4.2 Micro chat:** apăsați butonul de înregistrare pentru a accesa interfața de înregistrare și aplicația micro chat, utilizare ca telefon mobil.

**4.3 Agendă telefonică:** apăsați butonul pentru agenda telefonică pentru a merge la unul dintre cele 10 numere care pot fi vizualizate în setările aplicației, apăsați butonul pentru formare număr


#### **4.4 Interfață apelare**

### **5. Instrucțiuni utilizare**

#### **5.1 Înregistrare aplicație**

Înainte de a vă loga este necesar să înregistrați manual contul, să scanați codul de înregistrare format din 15 cifre sau să le introduceți manual. Numărul de înregistrare este unic și nu poate fi reînregistrat. Numărul ID corespondent poate fi recuperat numai prin intermediul unui agent autorizat. Contul trebuie să fie unic, pentru a nu putea fi repetat de alți utilizatori. Repetați contul numai în cazul în care utilizatorul trebuie să reînregistreze contul. Clienții pot modifica parola, pot recupera parola solicitată pentru codul de înregistrare, se pot loga și pot înregistra numărul de telefon în interfața de înregistrare care este prezentată în continuare:


## 5.2 Logare

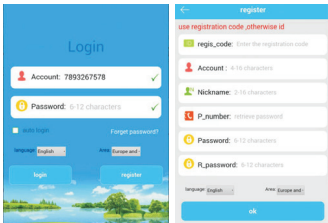

## 5.3 Caracteristici interfață principală

### 5.3.1 Meniu funcții aplicație

După finalizarea înregistrării, introduceți numărul de cont și parola corecte, dați clic pe logare și accesați meniul principal. Meniul principal arată astfel:

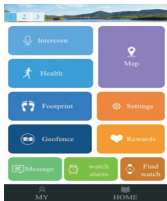


### Instrucțiuni funcții parțiale:

**(1) Intercom:** Posibilitate comunicare cu telefon mobil  
Aplicație trimitere voce: După activarea funcției înregistrare, aplicația începe să înregistreze și trimite înregistrarea către ceas. Cea mai lungă înregistrare este de 15s. Apăsăți scurt butonul de pornire pentru redare voce.

**(2) Map:** Localizare în timp real  
Acest meniu afișează poziția ceasului și a telefonului mobil. Dați clic pe „location” și ceasul începe să numere timp de 3 minute. Intervalul de încărcare este de 3s. După 3 minute revine la modul de funcționare implicit. Puteți localiza în timp real ceasul, din acest meniu. Simbolul de locație este roșu pentru GPS, galben pentru LBS și verde pentru WIFI.

### (3) **Setting:** setare parametri pentru ceas.

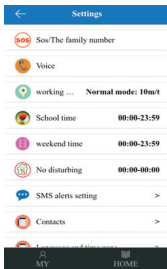

- ① Setare număr telefon SOS: pot fi setate 3 numere de telefon. Alertează în 3s după apăsarea butonului SOS în situații de urgență. Apelează periodic cele 3 numere de telefon. Dacă nu răspunde nimeni, se va închide după 2 sesiuni de apeluri.
- ② Monitorizare: De obicei numărul de telefon al unuia dintre părinți este utilizat ca număr de monitorizare. După confirmare, ceasul formează numărul de monitorizare, dar ceasul nu poate recepționa sunetul de la telefon. Astfel, telefonul poate monitoriza ceasul.


- ③ Mod nu deranjați: în cele trei perioade setate sunt blocate toate apelurile.
  - ④ Setare mesaje: nivel scăzut baterie, SOS, trei tipuri de mesaje de avertizare când este oprit ceasul. Numărul de mesaje pe care le trimite ceasul către acel număr, mesaje de alertă în funcție de tariful normal pentru SMS.
  - ⑤ Listă contacte: 10 numere de telefon care pot apela ceasul.
  - ⑥ Agendă telefonică: 10 numere de telefon care pot fi setate pe ceas. Aceste 10 numere pot fi apelate bi-direcțional.
  - ⑦ Revenire la setările inițiale: la 24 de ore după accesarea aplicației se poate reveni la setările inițiale. Durata de resetare este de 10 minute.
  - ⑧ Oprire: ceasul nu poate fi oprit de la butonul de oprire. Acesta poate fi oprit numai de la distanță, prin intermediul aplicației.
  - ⑨ Adăugare prieteni: după activarea aplicației Add Friend, ceasul va arăta ID-ul prietenilor, se poate șterge aplicația, se poate recupera un prieten, se poate adăuga numai un prieten.
- (4) Zonă de securitate:** se poate seta o zonă cu raza de minimum 500 de metri. Utilizatorul nu va putea părăsi perimetrul setat.
- OBSERVAȚIE: alarma de părăsire a perimetrului poate fi activată numai dacă poziționarea se realizează prin GPS.
- (5) Recompensare fapte bune:** alegeți numărul de inimioare, dați clic și trimiteți-le către ceas, va fi afișat simbolul inimă și numărul.



**(6) Ceas deșteptător:** sunt disponibile 3 variante și puteți selecta modelul dorit.

**(7) Căutare ceas:** utilizați această funcție când ceasul nu este la mână. Ceasul va suna timp de 1 minut, pentru a îl putea găsi. Apăsați orice buton pentru a opri emiterea semnalului sonor. Alte funcții vor fi introduse în meniurile „MINE” și „HELP”.

### 5.3.2 Meniu „MINE”

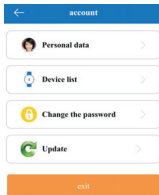

Observație: Lista cu dispozitive care pot verifica ID-ul de înregistrare al clientului, alte ID-uri care nu sunt în listă nu se pot conecta la aplicație. Pentru mai multe detalii cu privire la meniul „HELP”, accesați meniul.

#### **5.4 Alertă ceas**

Când telefonul primește o alertă de la ceas, trebuie să acceseze meniul principal al aplicației pentru a verifica detaliile cu privire la alertă în centrul de informații.

### **6. Moduri funcționare ceas**

- Trei moduri de funcționare de bază: mod normal, mod economisire energie, mod localizare în timp real. Fiecare mod are un timp diferit pentru upload. Modul de funcționare poate fi setat, în funcție de preferințe.
- Mod normal: 600 s interval upload;
- Mod economisire energie: 3600s interval upload;
- Mod localizare în timp real: 60s interval upload.

### **7. Alte funcții ale ceasului**

#### **7.1 Alertă de urgență SOS**

Apăsați lung butonul SOS timp de 3s. Pe display apare SOS. Ceasul este în starea de alertă. Vor fi apelate cele 3 numere de telefon SOS, de câte două ori, fiecare. Dacă răspunde un număr de telefon, alerta se oprește. Dacă nu răspunde niciun număr de telefon, după cele două repetări, alerta se oprește. Se poate trimite mesaj către telefonul de monitorizare (setarea implicită este pe „off”). De asemenea, se poate trimite o notificare către aplicație.

## **7.2 Alertă baterie descărcată**

Nivelul bateriei este afișat ca procent. Când procentul este mai mic de 20%, apare alerta. Ceasul trimite un mesaj de alertă către numărul de monitorizare (setarea implicită este pe „off”). În același timp trimite o notificare de alertă către aplicație.

## **7.3 Micro-chat**

Ceasuri cu micro-chat apple.

## **7.4 Voice Care**

Instrucțiuni vocale pentru setarea numărului, setările implicite ale display-ului și a numărului de alertă pentru SMS. După instalarea aplicației, formați numărul cu care se poate vorbi.

## **7.5 Opre**

Se poate apăsa butonul OPRIRE, oprire de la distanță de pe aplicație și oprire fără card.

## **7.6 Agendă telefonică**

Aplicația ceasului permite setarea a 15 numere în agenda telefonică. Culișați cu degetul pe ecran pentru a accesa agenda și selectați numărul dorit. Apăsați scurt pe număr pentru formare.

## **7.7 Preluare și finalizare apeluri**

Căutați numărul pe care doriți să îl apelați, pentru finalizare apel apăsați butoanele corespunzătoare.

## **8. Probleme în funcționare**

Ceasul nu se poate conecta la server, aplicația dă un mesaj că dispozitivul

nu poate intra în rețea. Vă rugăm să verificați următoarele:

- 1)** În interiorul ceasului nu există cartelă GSM.
- 2)** Cardul SIM trebuie să fie adecvat pentru trafic de date și să asigure un trafic de date de 2g.
- 3)** Parametrii serverului, IP și port, trebuie să fie corecți, ID-ul trebuie să fie corect și să fie același cu codul de bare (cardul trebuie să fie instalat, SMS trebuie scris în modul englezesc).
- 4)** Există două situații în care nu se poate realiza înregistrarea: un număr care indică faptul că dispozitivul nu există sau că numărul dispozitivului este deja înregistrat. Luați legătura cu agenții autorizați pentru clarificarea acestei situații.

## 9. Scanare cod de bare

Codul QR poate fi descărcat pe telefoane mobile cu sistem Android sau cu iOS



### Valoare SAR maximă (10g)

Zona expunere	Banda folosită	Cea mai mare valoare SAR măsurată 10g (W/Kg)
Cap	GSM900	1.120
Corp (5mm Gap)	GSM900	0.823

Valorile SAR găsite pentru MDI sub nivelurile maxime recomandate de 2,0 W / kg ca valoare medie pe 10 g de țesut în conformitate cu EN62209.

Valoarea maximă SAR este indicată în tabelul de mai sus, iar valoarea maximă este: 1,120 W / kg (10g) pentru Cap și 0,823 W / kg (10g) pentru corp.

## **Declarația UE de conformitate simplificată**

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari  
Șos. București Nord, 10 Global City Business Park,  
Corp 011, et. 10, declară că Myria MY9514XX este în  
conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este  
disponibil la următoarea adresă de internet:  
<http://myria.ro/ro/144/smartwatch>



**AVERTISMENT:** Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



### **RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și

veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).





User manual  
Children smartwatch  
Kids Guard KG1



## **Watch (Safe-Keeper) Quick Instruction**

Please read this instruction carefully before starting to use the device in order to install and use quickly. Pictures are only for information, take practicality as standard

### **1. Prepare**

Confirm the device type, check the accessories.

Choose GSM network's SIM card, Reference business operator's suggestion. Please turn off the device before install the card.

The watch SIM card need to have GPRS and caller ID function.

- Install client APP on the phone, which can inquiry your agency.
- Bar-code or two-dimension code for user to register.

### **2. Products function**

- GPS+base station+wifi ,Three mode to lactation (wifi need hardware to support)
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location, trace, monitor
- The phone book
- talkback
- Health
- Trace
- Watch alarm

- Safety area
- SOS emergency alert
- Watch remove alert
- Low power alarm
- Remote turn off

### 3. Watch introduce



### 4.Screen display



4.1 The main interface: The interface is a small icon were gsm signal flag networking, battery symbol below the time, date, voice flag, love and count the number of steps

---

4.2 micro chat: press the record button to enter the recording interface and app micro chat, send voice that is mobile phones.

4.3 phone book: Press the phonebook button to go to 10 numbers can be seen in the app settings, dial-up button Pick


4.4 Call Interface

## **5. Clients (safe-keeper) operate instruction**

### **5.1 APP register**

Before logging in need to manually register the account, registration code scanner 15 or manually enter the registration code registration, registration code is unique and can not re-registered, if registered agent is required to restore the corresponding ID number; account must be unique , and others can not repeat, repeat if the user needs to replace the account re-registration; additional information customers can enter their own password can be modified, retrieve password required registration code, login account and fill in the registration phone number, the registration interface as shown below:


## 5.2 Log in

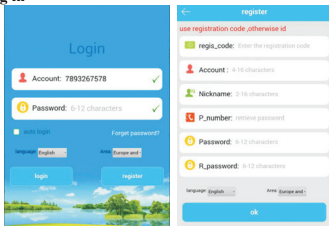

## 5.3 The main interface Features

### 5.3.1 APP function menu

After finish register, input the correcter account number and password, click login, enter the main menu. The main menu show as below:

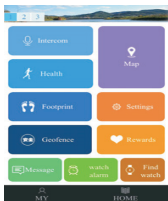

### **Partial function instruction:**


#### **(1) Inter-phone: Watch talk to mobile phone**

App sent voice: After turn on record function. App start to record and sent to watch. The longest voice can be 15s. **Short press the power button to play the voice**

#### **(2)Map: Real-time check the watch's location**

The map menu display the watch and APP mobile phone position. Watch start to count for 3 minutes by Click "location". The interval time for upload is 3s. After 3 minutes it will back to the default work style. We can know the pattern of the watch location in real-time on the map menu. When location icon is red it is GPS location, Yellow is LBS location, Green is WIFI location.

### (3)Setting: Parameters setting for watch

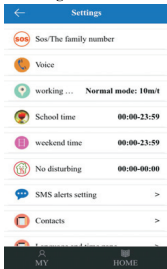

① Set SOS phone number: 3 phone numbers can be set, It will alert after 3S if press SOS key when in emergency situation. Call the 3 phone number periodic. If nobody answer it will be over after two turns.

② Monitor: Usually parents' phone number are set as monitor number. When confirmed the watch dial the monitor number initiatively, But the watch can not hear any sound from phone. In that way the phone can monitor watch

- ③ No disturbing time: The three time shield all calls.
- ④ Message prompt setting: Low voltage, SOS, three kinds of alert message switch when turn off the watch. That number is set up inside the watch alarm messages sent to that number, alarm messages according to the normal SMS charges, after the number is set to open by default will monitor inside.
- ⑤ Baby address list: 10 phone numbers to call for watch.
- ⑥ Phone book: 10 phone book numbers can be set in the watch. These 10 numbers can dial to watch in two-way.
- ⑦ Recover default work model: Default work model-open APP for 24 hours, the upload interval time is 10 minutes.
- ⑧ turn off: It can not press "OFF" key to turn off the watch once it start work normal. Only Through APP to remote turn-off
- ⑨ **Bumper add friends: watch after Add Friend app will show your friends the id, and can delete the app add friends, watch re-cross a friend, each watch can only add a buddy.**
- (4) security zone: fence a minimum radius of 500 meters, when the user will have access to the fence and out of fence alarm. NOTE: fence alarm only when the watch gps positioning will trigger an alarm message, the base station location is not traveling fence alarm information.**
- (5) Award for warm heart: Choose the number of the red hearts, click**




to send to watch,it will display the warm heart and the numbers.

**(6) Watch alarm:** 3 watch alarm is available and also you can select the model of the watch to meet your needs.

**(7)Seek the watch:**Send command while the watch is not at hand, the watch will ring for 1 minutes so that you can find out it. Press any key can stop it.

Clients can know other function will be introduced in “MINE” and “HELP”menu.

### 5.3.2 “Mine” men

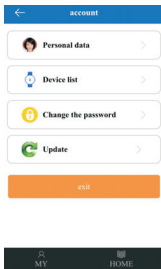

**Note:** The list of devices which can check customer registration id number, this id and watches posted id inconsistent watches can not connect app.

“HELP” document describe details of all function. Client can go through that.

#### **5.4 Watch alert instruction**

Client will get alert push when it happens from watch. Phone client click the alert and enter APP main menu to check the details in information center.

### **6.Watch work model**

- Three base work models: Normal model, Power saving model, Real-time location model.Different models have different interval upload time.Client can set work model based one needs.
- Normal model: 600s upload time interval;
- Power saving model: 3600s upload time interval;
- Real-time model: 60s upload time interval.

### **7.Watch relative instructions**

#### **7.1 Watch SOS emergency alert**

Long press SOS key for 3s. It will display SOS on screen.Watch will be on alert state.Circular dial 3 SOS numbers for two turns.it will stop when call answered. If not, it will continue until the two turns

over.Watch can send message to monitor number(default “off” state) .Also, send alert notification to APP.

## **7.2 Low power alert**

The watch battery appear in percentage. When lower than 20% the alert will happen.The watch send alert message to monitor number(default “off” state).At the same time sent alert notification to APP.

## **7.3 Micro-chat**

Watches with apple micro-chat.

## **7.4 Voice Care**

Watch care need to set the number, the default display settings inside guardianship SMS alert number. After the app delivers turn on voice care instructions, dial the number to care for single talk.

## **7.5 Turn off**

You can press OFF key,remote turn off from APP and power off without card.

## **7.6 Phone book**

Watch app can set up 15 phone book numbers, phone book into the sliding screen, sliding screen and then select the number carried out, and finally touch the corresponding short number to dial. The phone numbers with each other with the

watch dial.

## 7.7 Answer and end calls

Watch the related number to call, then hang up the keys.

## 8. Troubleshooting

Watch the first boot can not connect to the server, app instructs the display device is not made networking. Please check:

- 1) Inside the watch is not SIM gsm network, such as telecommunications does not support.
- 2) watches in the SIM card is provisioned for data traffic, data traffic must be compatible with 2g of watches currently only 2g of data traffic.
- 3) server parameters namely IP and port, ID is correct, the bar code should be the same id and write id watch watch factory stickers, customers can use their own cell phone editor SMS pw, 123456, ts # sent to watch (wristwatch card must be installed boot, SMS must be in English input method), if agents do not understand can ask.
- 4) There are two situations can not be registered: a number indicating that the device does not exist or device number

already registered, you must find agents processing; b prompted an account that is already registered the account is registered for a customer account can only register again.

## 9. Entrance to scan bar-code

can QR code to download android and ios mobile client





**WARNING:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



**Correct disposal of this product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).



