

INFINITE POSSIBILITIES

myria
beauty

Placă îngustă pentru
îndreptat părul

MY4825



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați aparate electrice, în special în situațiile când sunt prezenți copii, precauțiile elementare de siguranță trebuie întotdeauna respectate, inclusiv următoarele:

**CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.
ȚINEȚI DEPARTE DE APĂ.**

PERICOL

Ca în cazul majorității aparatelor electrice, părțile electrice se află sub tensiune chiar și când aparatul este oprit. Pentru a reduce riscul de moarte prin șoc electric:

- Întotdeauna deconectați aparatul de la priză imediat după utilizare.
- Nu folosiți produsul în timp ce faceți baie sau duș.
- Nu poziționați sau depozitați acest aparat în locuri de unde ar putea să cadă sau ar putea fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
- Nu introduceți și nu scăpați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu încercați să ridicați un aparat care a căzut în apă.

Deconectați-l de la priză imediat.

- Deconectați aparatul de la priză înainte de a-l curăța.

ATENȚIONARE

Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, șoc electric sau rănire a persoanelor:

- Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat la priză.
- Supravegherea atentă este necesară când aparatul este folosit de sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități sau nevoi speciale.
- Folosiți acest aparat doar în scopul pentru care a fost creat, așa cum este descris în manual.


- Nu folosiți aparatul în timp ce dormiți.
- Nu blocați niciodată orificiul de ventilație a aparatului și nu așezați aparatul pe o suprafață moale, precum un pat sau o canapea, care ar putea bloca orificiul. Nu lăsați să pătrundă în orificiul de ventilație scame, păr și alte asemenea.
- Nu introduceți obiecte în orificiul de ventilație a aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior sau unde sunt folosiți aerosoli (spray), sau unde se administrează oxigen.
- Nu folosiți un cablu de prelungire.
- Aparatul devine fierbinte în timpul folosirii. Feriți ochii și pielea de suprafețele fierbinți.
- Nu plasați aparatul fierbinte direct pe suprafețe când încă este fierbinte sau când este conectat la priză.
- Ștecherul acestui aparat are o lamă mai lată decât cealaltă, este un model polarizat. Ca măsură de siguranță, acest ștecher va putea fi folosit doar cu o priză polarizată. Dacă ștecherul nu intră complet în priză, rotiți-l. Dacă întâmpinați aceeași problemă, contactați un electrician calificat. Nu încercați să rezolvați singur această problemă.
- Întotdeauna depozitați acest aparat și cablul său într-o zonă lipsită de umiditate. Nu depozitați aparatul în zone unde temperaturile depășesc 60°C.
- Acest aparat este destinat doar pentru uz domestic.
- Nu introduceți, nu scoateți din priză aparatul cu mâinile ude.

Specificațiile produsului

Vă mulțumim pentru achiziționarea plăcii de îndreptat părul.
Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le în loc sigur pentru consultare viitoare.

DATE TEHNICE:

220-240V~ 50Hz /60W

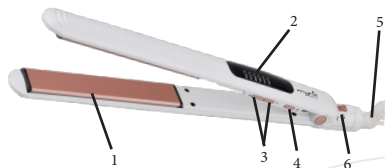

1. Plăci de ceramică
2. Indicator temperatură LED cu 6 niveluri de temperatură
3. Control digital
4. Buton PORNIRE/ OPRIRE

Caracteristici cheie:

Placă ceramică performantă

Creștere instantă a temperaturii - gata în 15 secunde

Control digital exact al temperaturii, 6 niveluri de temperatură - 155° C, 170° C, 185° C, 200° C, 215° C, 230° C

Buton PORNIRE/ OPRIRE

Ceramică de Înaltă Calitate - fină, care alunecă ușor fără să agațe

Oprire automată după o oră

Cablu de alimentare cu lungime mare

MOD DE FOLOSIRE

Setări de căldură

Manipulați produsul cu atenție. Pentru a preveni deteriorarea părului, asigurați-vă că folosiți temperatura corectă tipului dumneavoastră de păr.

Caracteristicile butonului +/-

- Setați la temperatura dorită.

În timpul încălzirii, afișajul LED pentru temperatură va lumina intermitent de la 155° C la 230° C până când este atinsă temperatura dorită.

- Când aparatul atinge temperatura dorită, nu va mai lumina intermitent și va fi afișată temperatura corespunzătoare (155° C -230° C).
- Modul Turbo: (durata de apăsare este de 2 secunde)
 - Activare: Apăsați butonul “+” și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a crește temperatura la setarea maximă de 230° C .
 - Scăderea temperaturii: Apăsați butonul “-” pentru a scădea temperatura în modul de funcționare normal.
- Mod: Blocare temperatură
 - Activare: apăsați Butonul PORNIRE/ OPRIRE de 2 ori. Toate tastele vor fi blocate.
 - Deblocare: Apăsați butonul PORNIRE/ OPRIRE de 2 ori. Toate tastele vor fi deblocate.

După aproximativ o oră, aparatul se va opri automat. Pentru a-l reactiva apăsați butonul PORNIRE/ OPRIRE.

Buton blocare plăci

Această placă de păr profesională are un buton de blocare a plăcilor pentru a putea fi mai ușor depozitată.

Pentru a o bloca, pur și simplu apropiați strâns plăcile una de alta și duceți butonul în poziția blocat. Pentru a debloca, schimbați butonul în poziția deblocare.

NOTĂ: Nu încălziți aparatul în poziția blocat.

Sfaturi de folosire

Îndreptarea părului

1. Părul trebuie să fie uscat și pieptănat înainte de a folosi placa.
2. Conectați aparatul la priză. Apăsați și țineți apăsat

butonul PORNIRE/OPRIRE timp de aproximativ 2 secunde până când placa pornește și LED-ul se aprinde.

3. Ajustați temperatura folosind butoanele de temperatură.

Afișajul va lumina intermitent până când aparatul se încălzește și apoi va lumina mai puternic când se atinge temperatura selectată. Aparatul va emite un sunet scurt când atinge temperatura dorită.

4. Împărțiți părul pe șuvițe și prindeți cu clame partea superioară. Începeți întâi cu șuvițele inferioare.

5. Inițial, testați aparatul pe o mică secțiune de păr, apoi ajustați temperatura înainte de a continua.

NOTĂ:

- Dacă observați că este necesară o temperatură mai mare în timp ce vă îndreptați părul, pur și simplu ajustați temperatura printr-o setare superioară.

- În timp ce îndreptați părul, dacă observați că aveți este necesară o temperatură mai mică, ajustați temperatura la o setare inferioară. Pentru că aparatul este deja cald, ar putea dura câteva minute pentru a se răci.

6. Luați o șuviță, trageți în jos și îndepărtați de scalp, menținând înspre exterior.

7. Începând de la rădăcini, prindeți părul între plăci și treceți aparatul pe întreaga șuviță, de sus în jos, dintr-o singură mișcare. Nu țineți aparatul într-o singură zonă pentru o perioadă mare de timp pentru că vă puteți deteriora părul.

8. Pentru a crea bucle, rotiți-vă încheietura mâinii pentru a întoarce placa către cap sau departe de cap și treceți cu placa în jos pe șuvița de păr.

9. Repetați cu toate șuvițele de păr, începând întâi cu secțiunile de dedesubt, apoi cele de deasupra și terminați cu părțile laterale.

10. Când ați definitivat coafatul, apăsați și țineți apăsat butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a-l opri, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.

ÎNTREȚINERE

Curățare

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și rece. Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța plăcile ceramice și mânerul. Nu mai este necesară nicio altă operațiune de întreținere. Acest aparat nu are piese care pot fi reparate/ înlocuite de către utilizator.

Depozitare

Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl folosiți. Lăsați-l să se răcească, apoi depozitați-l într-un loc uscat și sigur unde copiii nu pot ajunge. Niciodată nu înfășurați cablul în jurul aparatului. Acest lucru va duce la deteriorarea prematură și ruperea cablului, afectând astfel garanția. Manipulați cablul cu atenție și evitați să îl răsuciți sau să îl țineți presat, în special aproape de priză. Dacă acesta este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, de agentul de service sau de alte persoane calificate pentru a evita pericolele.

Caracteristici

Indicator luminos LED

Butoane Pornit/Oprit și +/- pentru controlul temperaturii

Oprire automată

Temperatură: 155-230°C±15°C

Încălzire rapidă (60 secunde)

Dimensiuni placă 120x25mm

Plăci flexibile mai lungi

Buton blocare placă

Înveliș ceramic

Cablu cu pivotare la 360°

Lungime cablu alimentare: 1,8m

Specificații tehnice

Tensiune alimentare: 220-240V~50Hz

Putere: 60W

Clasa a II-a de electrosecuritate

G.B./G.N. (kg): 0,44/ 0,34

Dimensiuni produs (mm): 345x32x32

Dimensiuni ambalaj (mm): 80x50x350

Fabricat în China



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 2018/HS723

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de producător al brandului MYRIA, marca înregistrată numărul 069058, confirmăm ca obiectul declarației:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Placa par	Myria	MY4825	220-240V~/50Hz, 60W

descriș mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

2014/35/EU referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

2014/30/EU – Compatibilitate electromagnetica

2011/65/EU-RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Placa par	EN 55014-1: 2006+A1+A2 EN 55014-2: 2015 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013
LVD	Placa par	EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-23:2003+A1+A11+A2 EN 62233:2008 AFPS GS 2014:01
RoHS	Placa par	IEC 62321:2008


Prezenta declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului în baza rapoartelor de testare:

LVD: 50051825 001

EMC: R50058160 001

Locul și data emiterii declarației București, 05-10-2018

Cristian Camara
Director Executiv

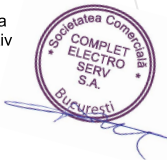

București
05-10-2018

INFINITE POSSIBILITIES
myria
beauty

Slim hair straightener
MY4825



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even

when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug,

if it is not

working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.

- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.

Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C.
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.

Product Features

Thank you for purchasing hair straightener. Please carefully read the instructions contained in the booklet, and keep them in a safe place for future reference.

TECHNIC DATA:

AC220-240V~ 50/60Hz 60W

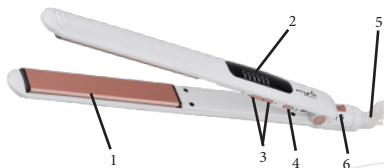

- 1.Ceramic plates
2. LED Temp indicate in 6 levels of temperture
- 3.Digital control
- 4.ON/OFF button
5. Swivel cord
6. Hinge lock

Key Features:

Next Generation Floating Ceramic Plate

Instant high heat - ready in 15 seconds

Digital precise heat ,6 level s of temperature - 155° C, 170° C, 185° C, 200° C, 215° C, 230° C

ON/OFF button

Highest Grade Ceramic - smooth, snag free glide

Automatic shutoff after 1 hour

Salon length, swivel cord

HOW TO USE

Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make

sure to use the correct temperature setting for your hair type.

+/- Button Features

- Set to desired temperature setting.
- During heat up time, the LED temperature display will pulse

display will pulse from 155 °C to 230 °C until the desired temperature is reached.

- When the appliance reaches the desired temperature, the pulsing will stop, the correlating LED indicator of Temperature (155 °C -230°C) will be displayed.

- Turbo Mode: (hold time about 2 seconds)

- Activating: Press “+” Button and hold button for about 2 seconds to increase temperature to maximum 230° C setting.

- Decreasing: Press “-” Button to decrease the temperature like the normal function mode.

- Temperature Lock Mode:

- Activating: Press 2 times ON/OFF button. All the keys will be locked.

- Unlocking: Press 2 times ON/OFF button. All the keys will be unlocked .

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the ON/OFF button.

Hinge Lock

This professional flat iron has a closing lock to make the unit easier to store.

To lock the iron, simply squeeze the plates together and turn the switch to the locked position. To unlock, turn the switch to the unlock position.

NOTE: Do not heat the unit in the locked position.

Usage Tips

Straightening Your Hair

1. Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.

2. Plug the styler into an electrical outlet. Press and hold the ON/OFF button about 2 seconds Until the unit turns on and the LED lights up.

3. Adjust the temperature using the temperature buttons. The display will flash while the unit heats up, and then glow steadily when it has reached the selected temperature. The unit will beep when it reaches the desired temperature.

4. Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head, out of the way. Work with underneath layers first.

5. Test the styler on a small section of hair, then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

NOTE:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.
- While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.

6. Take a small section of hair, pull down and away from your scalp, and hold it taut.

7. Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold the styler in one area for a long period of time or damage to hair may occur.

8. To create curves or flicks, rotate your wrist to turn the iron in toward your head or out away from your head as you run the iron down the hair strand.

9. Repeat with all the sections of your hair, working with the underneath layers first, then the top and sides to finish.

10. When you are finished styling, press and hold the ON/OFF button to turn the unit off, unplug it, and allow it to cool before storing.

MAINTENANCE

Cleaning

Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the unit is required. This appliance has no user serviceable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Features

LED display

ON/Off and +/- buttons to control temperature

Auto power cut off function

Temperature: 155-230°C±15°C

60 seconds fast heater

Plate size 120x25mm

Extra large floating plates

Plate lock button

Ceramic coating

360° swivel power cord

Power cable length is 1.8m

Technical specifications

Voltage: 220-240V~50Hz

Power: 60W

Protection class: II

G.W./N.W. (kg): 0,44/ 0,34

Product size (mm): 345x32x32

Package dimensions (mm): 80x50x350

Made in P.R.China



WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



**Correct disposal of this product
(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

INFINITE POSSIBILITIES

The logo for 'myria beauty' features the word 'myria' in a bold, lowercase, sans-serif font. A solid red circle is positioned above the letter 'i'. Below 'myria', the word 'beauty' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font.

myria
beauty

PRODUCATOR:

S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A.
Voluntari- Șos. București Nord, 10
Global City Business Park, Corp 011, et. 10
Telefon relatii clienți: 0374168303
e-mail: relatiiclienti@ces.nt.ro
România