




Manual de utilizare

Priză Inteligentă WiFi

MY2337

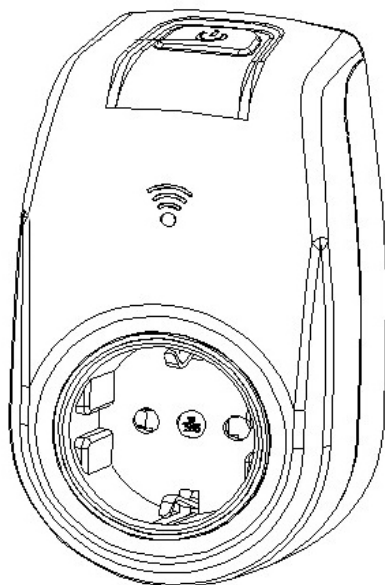


1. Prezentare produs

Priza inteligentă Wi-Fi este un tip de produs inteligent pentru controlul aparatelor electrocasnice prin intermediul rețelei wireless Wi-Fi. Prin intermediul telefonului inteligent al clientului YD Home2, utilizatorul poate opri sau porni alimentarea cu energie în orice zonă cu o rețea Wi-Fi disponibilă. De asemenea, suportă și control de la distanță, sarcini multiple și cronometrare. Mai mult, suportă monitorizarea statusului și feedback rapid, notificări prin mesaje și acces pentru toată familia. Conform acestor specificații, utilizatorii pot controla eficient aparatura electrocasnică din casă precum becurile, încălzirea, etc. Nu doar inteligent, ci și de încredere și eficient din punct de vedere al energiei.

2. Specificații tehnice

- Voltaj: 230VAC, 50 Hz
- Sarcină maximă: 16(2) A, 3600W
- Frecvență WIFI: 2.4Ghz
- Standard Wireless: IEEE802.11b/g/n
- Mecanism securitate: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Tip codificare: WEP/TKIP/AES
- Condiții de Funcționare: Doar pentru interior

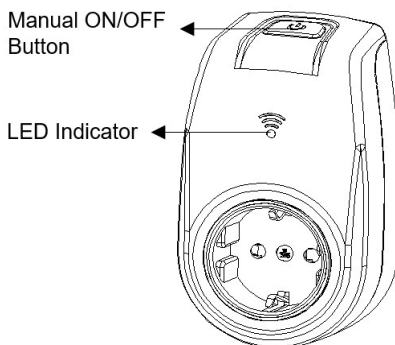

3. Specificații produs


- Suportă acces multiplu de pe dispozitive
- Suportă 5 moduri de setări
- Suportă 15 setări de timp
- Suportă 20 de setări de cronometrare
- Suportă monitorizarea statusului și feedback rapid
- Suportă funcția de memorie a temporizatorului când router-ul este defectat sau deconectat
- Suportă notificare prin mesaj, de ex. notificare executare timp
- Suportă control de la distanță WiFi/3G/4G prin intermediul telefonului sau tabletei

4. Listă de verificare înainte de utilizarea MY2337


- Aveți nevoie de un router/modem cu acces la internet și Wi-Fi.
- Asigurați-vă că telefonul sau tableta este cu sistem de operare Android4.0 sau mai avansat și IOS8.0 sau versiuni ulterioare.
- Telefonul sau tableta dvs. trebuie să se poată conecta la ruter/modem prin internet.

5. Instalarea

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația YD Home2 gratuit.

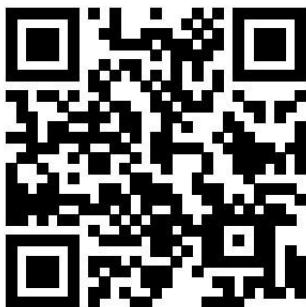


Puteți căuta 'YD Home2' în App Store sau Google Play pentru a o descărca gratuit.

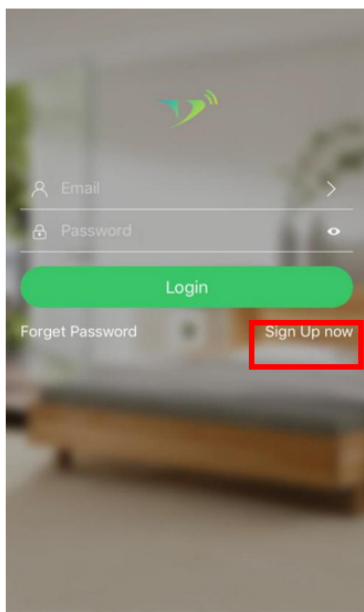

6. Creați contul 【YD Home2】

Deschideți Aplicația, apoi apăsați 【Înregistrați-vă acum】 pentru a crea contul YD Home2 și pentru a vă loga.

7. Creați o familie

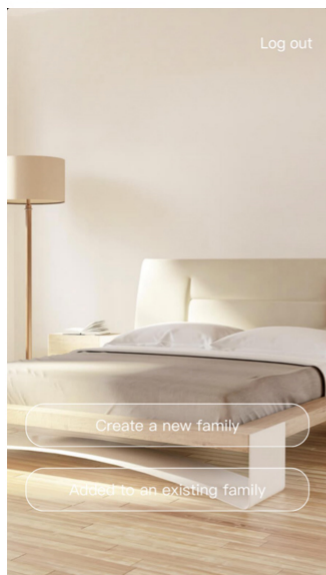

Aici sunt 2 opțiuni.



1. Utilizator nou: atingeți **【Creează o familie nouă】** pentru a adăuga un dispozitiv.
2. Dacă familia dvs deja a folosit YD Home2 și are dispozitive disponibile, puteți atinge **【adaugă la familia existentă】** pentru a utiliza acele dispozitive împreună.

8. Adaugă dispozitiv




După ce atingeți **【Adaugă Dispozitiv】**, configurarea ghidată, simplă prin aplicația YD Home2 vă va face dispozitivul gata de folosit în câteva minute.


Pașii de configurare pentru priza WI-FI

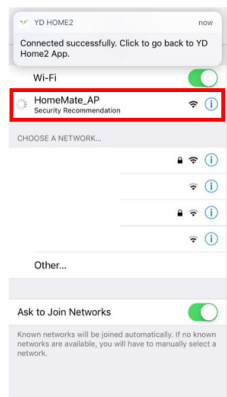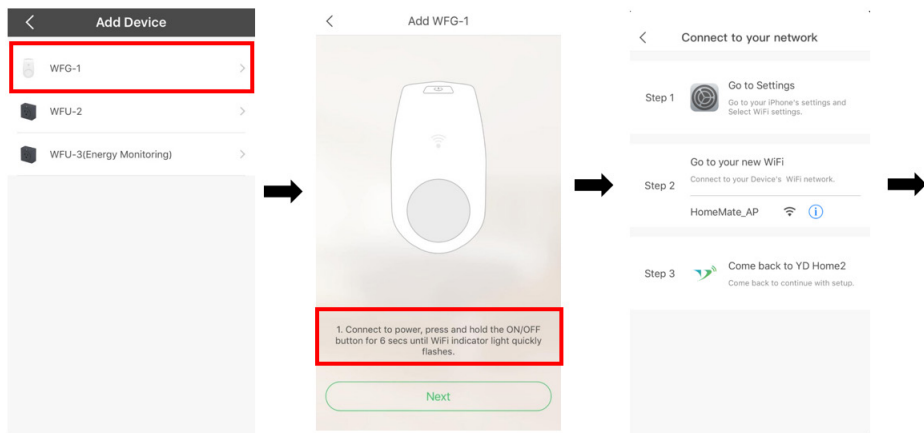



Selecțai 'HomeMate_AP' apoi întoarceți-vă la aplicația YD Home2

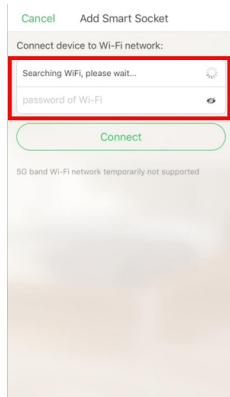


Așteptați să apară router-ul/modemul WiFi dorit și introduceți parola. Apoi apăsați "Începeți conectarea dispozitivului".

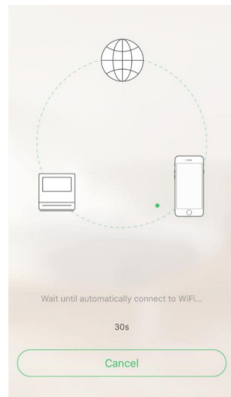


În timpul conectării, LED-ul albastru se va schimba din iluminare rapidă în iluminare lentă.

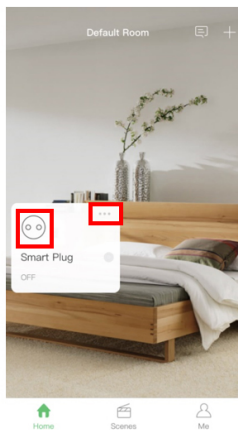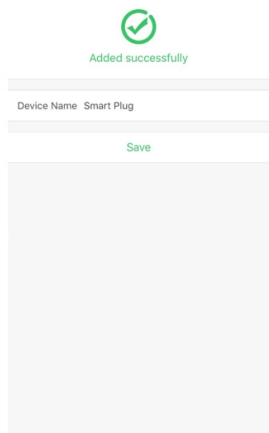

Atingeți  pictograma pentru a porni/opri priza. Atingeți "trei puncte" din colțul dreapta sus pentru a intra în interfața principală.

După adăugarea cu succes a dispozitivului, LED-ul albastru al dispozitivului nu va mai lumina. Atingeți "Salvează" pentru a intra în lista dispozitivului.

9. Operarea dispozitivului

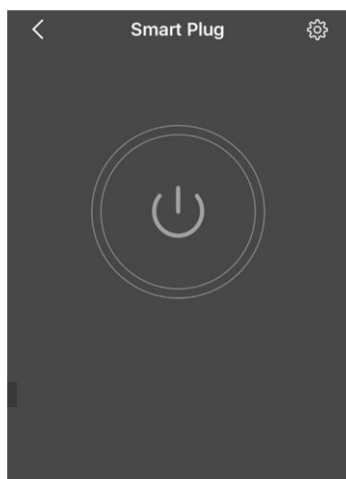

Gestionarea
Dispozitivului

Buton
PORNIRE/OPRIRE



Mode



Timer



Countdown

Setări
Mod/Temporizator/Cronometru

10. Setări mod

Utilizatorii pot preseta diferite moduri pentru diferite aparate electrocasnice.

< Add Mode Save **Salvați Program**

Name Please enter the mode name > **Introduceți numele modului**

Start Time 09:30 > **Timp de începere**

End Time 09:30 > **Timp de finalizare**

Repeat:Once **Setați repetare**

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Setări temporizator

Cancel Add timer Save **Salvați Program**

08 29

09 30 **Cronometrat**

10 31

Action ON OFF **Setați acțiune**

Repeat:Once **Setați repetare**

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Setări cronometru

Cancel Add countdown Save

23 0
0 hours 1 min
1 2

Action ON OFF

Setați acțiune

Dacă sunteți în Mod, funcția de temporizator și cronometru nu poate fi folosită sau nu poate fi folosită în mod corespunzător, verificați dacă YD Home2 a permis accesul la locația dispozitivului dvs.

Pentru a verifica, intrați în Setări, apoi acces Locație și activați-o.

Funcția de temporizator suportă funcția de memorare offline.

Cu această funcție, dacă presetați programul temporizatorului, programul va fi executat chiar dacă router-ul de acasă este deconectat de la Internet sau este defect.

Din cauză că dispozitivul este offline, notificările din serverul cloud vor trimite "Sarcină temporizator eşuată".

Gestionarea dispozitivului

< Settings

Device Name Smart Plug >

Select Room Default Room >

Timing execution reminder

Device Information >

Delete

Modifică numele

Setați camera pe care o creați

Setați notificarea prin mesaj

Informații dispozitiv

Șterge dispozitiv

Setați situație

Conform nevoilor din viața dvs., utilizatorul poate seta diferite situații pentru a controla dispozitivul sau dispozitivele. De exemplu, setarea situației suportă setarea a diferite intervale de pornire sau oprire în același timp.

The screenshot shows the 'Add scene' screen with the following elements and callouts:

- Scene name:** Scene1. Callout: Modifică nume situație
- Background image:** A house image. Callout: Modifică imagine de fundal
- Execute task:** Default Room Smart Plug. Callout: Modificați acțiunea de PORNIRE/OPRIRE a dispozitivului și timpul de întârziere.
- Action:** OFF. Callout: Modificați acțiunea de PORNIRE/OPRIRE a dispozitivului și timpul de întârziere.
- Time delay:** Immediately. Callout: Modificați acțiunea de PORNIRE/OPRIRE a dispozitivului și timpul de întârziere.
- Continue to add:** A green button. Callout: Adăugați alte dispozitive, apoi puteți folosi situația pentru a controla mai multe dispozitive.

Gestionarea familiei

În pagina de pornire, apăsați **【Eu】** --- **【Gestionare Familie】**, intrați în pagina de setări.

Utilizatorul poate invita membrii familiei pentru a folosi dispozitivele împreună. Utilizatorul poate crea etaje și camere și poate pune dispozitivele în cauză în camerele și etajele respective. Suportă schimbarea imaginii de fundal prin fotografierea camerei sau selectarea fotografiilor implicite din aplicație. Permite utilizatorilor un control mai bun asupra aparatelor electrocasnice.

The screenshot shows the 'Family Management' screen with the following elements and callouts:

- Family name:** 123. Callout: Modificați numele de familie
- Family picture:** A house image. Callout: Modificați fotografia de familie
- Family QR code:** A QR code icon. Callout: Modificați fotografia de familie
- My permission:** Administrator. Callout: Permișunea dvs în această familie
- Member and permission:** Callout: Invitați membrii familiei pentru a folosi dispozitivele
- Room management:** Callout: Creați etaje și camere
- Delete family:** A red button at the bottom.

Conectați-vă la Alexa

Pasul 1: Asigurați-vă că priză dvs. este conectată cu succes în aplicație.

Pasul 2: Modificați numele dispozitivului astfel încât Echo să îl poate recunoaște ușor. Cum ar fi: lumină, priză.

Pasul 3: Deschideți Amazon Alexa, găsiți abilitatea, introduceți și găsiți •YD Home2•. Clic pe activează, apoi introduceți contul și parola YD Home2. Când vedeți "pentru a continua, închideți această fereastră..." înseamnă că Alexa a fost asociată cu succes la YD Home2.

Pasul 4: Puteți găsi numele dispozitivului în smart home, apoi dați click pe descoperiți. Și veți vedea noul dispozitiv adăugat. Puteți folosi noul dispozitiv acum.

Ghid Lumina LED Albastră

LED Albastru	Descriere
Luminează Lent	<ul style="list-style-type: none"> - Conectează prima dată priză inteligentă la sursa de energie; - Introduceți parola Wi-Fi pentru conectare în modul configurare. - Priza inteligentă este offline și caută rețeaua Wi-Fi.
Luminează rapid	<ul style="list-style-type: none"> - Conectează priză inteligentă la energie, țineți apăsat butonul de sus timp de 6 secunde, intrați în modul configurare.
ON / PORNIT	<ul style="list-style-type: none"> - Configurație efectuată cu succes.
OFF/OPRIT	<ul style="list-style-type: none"> - Defect

Ghid LED Roșu (Buton Manual PORNIT/OPRIT pe partea superioară a prizei)

LED-ul roșu este PORNIT.	Indicator alimentare cu energie
LED-ul roșu este OPRIT.	Indicator oprire alimentare cu energie

Întrebări și răspunsuri frecvente

Conexiunea nu s-a efectuat cu succes.	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurați-vă că priză inteligentă nu este prea departe de router; - Asigurați-vă că versiunea de Android este 4.0 sau mai avansată și IOS 8.0 sau mai avansată; - Asigurați-vă că parola Wi-Fi pe care ați introdus-o este corectă; - Ștergeți parola WI-FI și re-introduceți-o (în aplicația YD Home2) când configurați dispozitive adiționale. - Asigurați-vă că numele rețelei router-ului (SSID) nu este ascuns; - Asigurați-vă că numele rețelei router-ului (SSID) nu conține caractere speciale; - Verificați dacă router-ul este conectat la o rețea; - Verificați dacă router-ul are activată funcția de filtrare a adresei MAC; - Verificați dacă router-ul are activată izolarea AP; - Asigurați-vă că router-ul suportă standardul IEEE802.11b/g/n ; - Asigurați-vă că router-ul folosește codificarea WEP, WPA-PSK sau WPA2-PSK - Dacă toate cele de mai sus sunt îndeplinite, reveniți la setările din fabrică ale prizei și încercați din nou configurarea.
Dispozitivul este offline.	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurați-vă că priză inteligentă nu este prea departe de router; cu cât semnalul Wi-Fi este mai puternic, cu atât mai bine. - Asigurați-vă că router-ul are conexiune la internet. - Există o setare offline pentru situația în care vă conectați la o rețea nouă (Când vă conectați dispozitivele mobile la o nouă rețea pentru a controla priză, acesta ar putea fi offline pentru timp de aproximativ 5 minute pentru a se reconecta la serverul cloud). <p>Dacă problema offline încă persistă, deconectați priză inteligentă de la sursa de energie și reconectați după aproximativ 30 de secunde. Priza YD Home Socket se va reconecta automat la router. Dacă eșuează, reporniți priză din aplicație și apoi adăugați priză în aplicație ca în cazul unei configurări inițiale.</p>

Precauții

1. Din motive de siguranță, întotdeauna opriți aparatura înainte de a o conecta.
2. Doar pentru uz la interior.
3. De câte ori schimbați o rețea WiFi, este necesară reconectarea.
4. Nu conectați și deconectați dispozitivul în mod continuu. Întotdeauna așteptați timp de 10 secunde.
5. Pentru echipamentul care se conectează la priză, priza va fi instalată lângă echipament și va fi ușor accesibilă.
6. Pentru a deconecta Voltajul, scoateți din priză.
7. Nu conectați una după cealaltă.
8. Utilizați doar în locuri uscate.
9. Nu conectați cu sarcina următoare

Posibilă utilizare periculoasă
Cerințe particulare pentru aspiratoare și aparate electrocasnice pentru curățenie pe bază de aspirare
Aragazuri, plite, cuptoare și alte aparate similare
Grătar, aparate de prăjit pâine și aparate similare pentru gătit
Dispozitive de tratare și de spălare a podelelor
Friteuze, tigăi și altele similare
Aparate de bucătărie
Cerințe particulare pentru produsele de îngrijire a pielii și părului
Cerințe particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate pentru aparate de încălzit camera
Game de aragazuri electrice, cuptoare, plite și elemente pentru plită comerciale
Friteuze electrice comerciale
Grătar electric comercial
Vase comerciale de gătit electrice cu utilizare multiplă
Dispozitive portabile de încălzire și alte aparate similare
Vase pentru fiert electrice comerciale
Grătare și aparate electrice comerciale de prăjit pâine
Aparate pentru încălzirea saunei
Proiectori și alte aparate similare
Aparate de încălzit camerele
Dispozitive electrice comerciale pentru bucătărie
Dispozitive de uz comercial pentru tratarea și curățarea podelelor
Dispozitive de extracție pentru uz comercial
Aspiratoare cu apă și uscate, inclusiv perie, pentru uz comercial
Aparate electrice de încălzire pentru reproducerea animalelor
Mașini automate de uz comercial pentru tratarea și curățarea podelelor
Elemente de încălzire portabile de imersie
Garduri electrice
Grătare pentru exterior
Aparate de curățare cu presiune ridicată și cu abur
Dispozitive pentru jocuri și aparate pentru servicii personale
Cuptoare cu microunde comerciale
Suflante pentru grădină care se țin în mână și se conectează la priza electrică, aspiratoare

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit.

Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari
Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10,
declară că Myria MY337 este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.


Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă de internet:
<http://myria.ro/ro/182/prelungitoare>



User manual

WiFi Smart Socket

MY2337

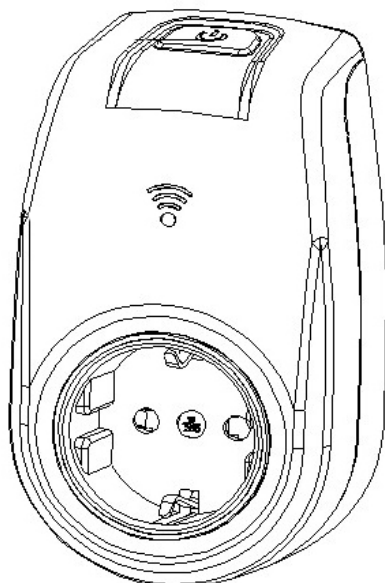


1. Product Overview

Wi-Fi smart plug is a kind of smart products to control electric appliance via Wi-Fi wireless network. Via using smart phone client-side YD Home2, user can switch the power on/off in any available Wi-Fi network areas. It also supports remote control, multi-timer tasks and countdown tasks. What's more, it supports status tracking and timely feedback, family share and message notification. According to these features, users can efficiently control house appliances like lights, drinking fountain and heating, etc. Not Only Smart, But Also Reliable and Energy-efficient.

2. Technical Specification

- Voltage: 230VAC, 50 Hz
- Max Load: 16(2) A, 3600W
- WIFI Frequency: 2.4GHz
- Wireless Standard: IEEE802.11b/g/n
- Security Mechanism: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Encryption type: WEP/TKIP/AES
- Working Condition: Indoor only

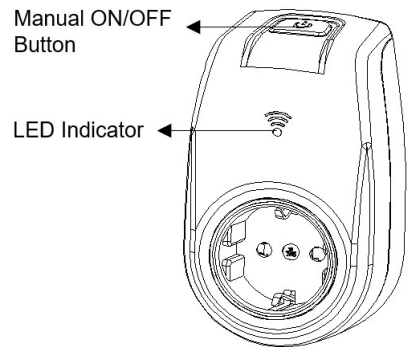

3. Specificații produs

- Support device share
- Support 5 mode settings
- Support 15 timer settings
- Support 20 countdown settings
- Support status tracking and timely feedback
- Support timer memory function when router is broken or offline
- Support message notification, e.g. timer execution notification
- Support WiFi/3G/4G remote control by smart phone or tablet device

4. Checklist before using MY2337


- You require a router/modem with internet and Wi-Fi access.
- Make sure your smart phone or tablet device is Android4.0 or later and IOS8.0 or later versions.
- Your smart phone or tablet device must be able to connect to the router/modem with internet.

5. Installation

Scan the QR code to download YD Home2 App for free.




You may search 'YD Home2' in App Store or Google Play to download it for free.

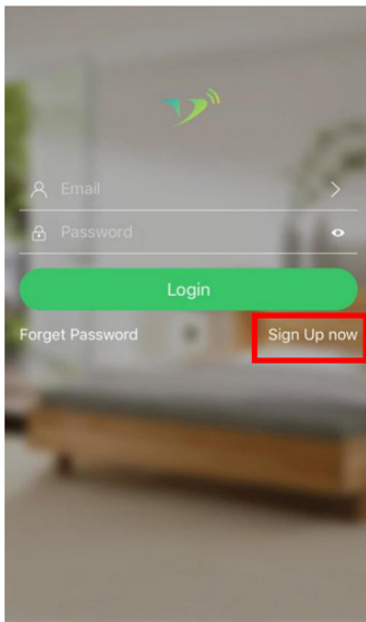

6. Create 【YD Home2】 account

Open the App, then tap 【Sign up now】 to create YD Home2 account and then log in.


7. Create a family

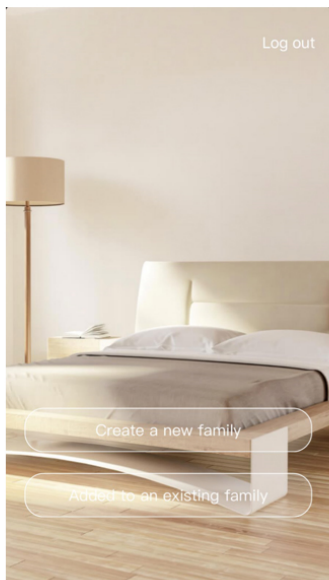

Two options here:




1. New user: please tap **【Create a new family】** to add a device.
2. If your family have already used YD Home2 and have available devices, you can tap **【add to existing family】** to use those devices together.

8. Add device

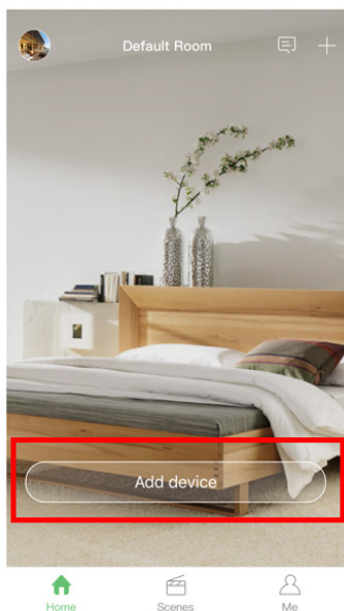


After tap **【Add Device】**, the simple guided setup through the YD Home2 App have you up and running in minutes.


Configuration steps for Wi-Fi socket

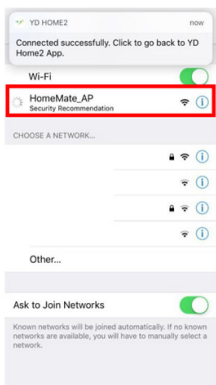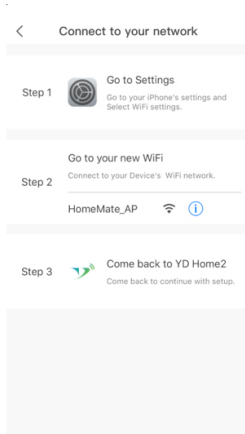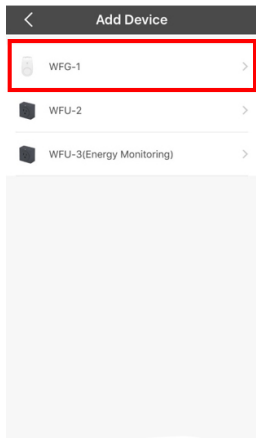

Select 'HomeMate_AP' then back to YD Home2 App.


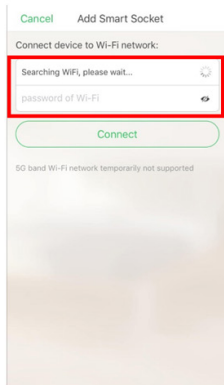



Waiting for appearing your desired Wi-Fi router/modem and input password. Then tap "Start to connect the device".

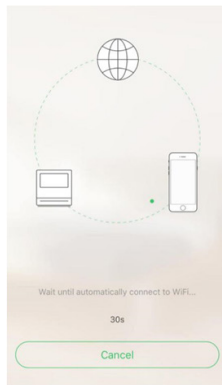

During connecting, blue LED will change from fast flashing to slow flashing.




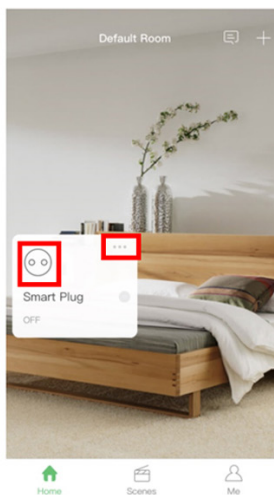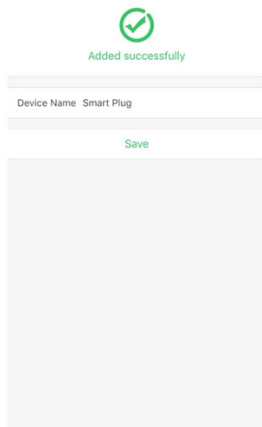

Tap  icon to switch on/off the socket. Tap 'three dots' on the top right corner to enter into main operation interface.

After adding device successfully, blue LED of the device will stop flash. Tap 'Save' enter into device list.

9. Device operation

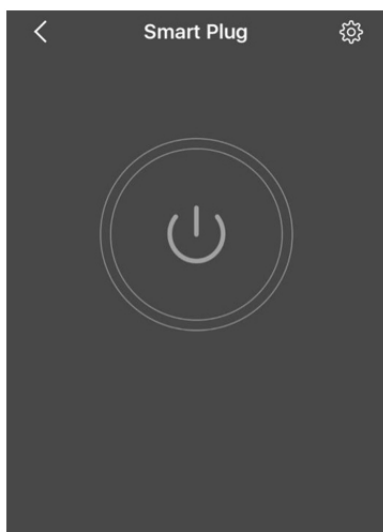

Device Management

ON/OFF Button



Mode



Timer



Countdown

Mode/Timer/Countdown Setting

10. Mode settings

Users can pre-set different modes for different appliances.

Timer settings

Countdown settings

Cancel Add countdown Save Save program

23 0
0 hours 1 min Timed
1 2

Action ON OFF Set action

If Mode, timer and countdown function cannot be used or used accurately, please check whether YD Home2 is allowed access to your device location. To check it, please enter Settings, then Location access, and enable it.

Timer function supports offline memory function.

With this function, if you pre-set the timer program, the program will be executed even if your home router is disconnected from the Internet or the router is broken.

Due to the device is offline, so the notifications from the cloud server will deliver 'Timer task is failed'.

Device management

< Settings

Device Name Smart Plug > Modify device name

Select Room Default Room > Set room which you create


Timing execution reminder Set message notification

Device Information > Device information

Delete Delete device


Scene setting

According to actual life demand, the user can set different scenes to control device or devices. For example, scene setting can support to set several devices to switch on or off together.

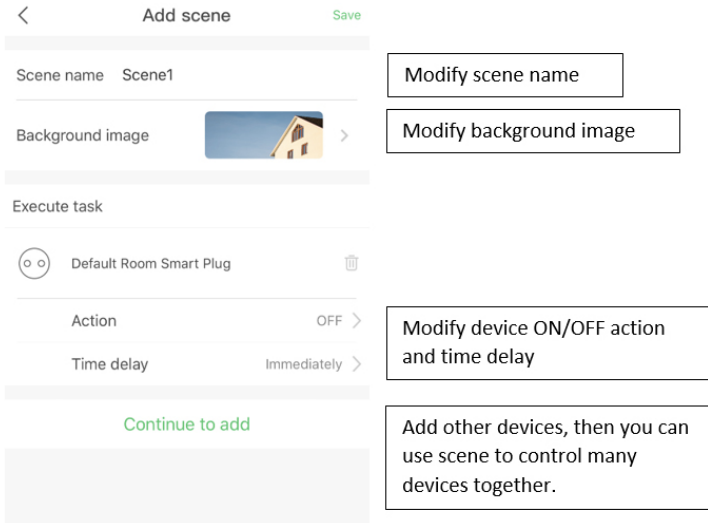

Family management

In the Home page, Tap **【Me】** --- **【Family Management**, enter into setting page. Users can invite family members to share devices with them. Users can create floors and rooms, and put the related devices in the related rooms and floors. Support to change background image by taking room photo or selecting App default photos. Lets users have more scene control of home appliances.

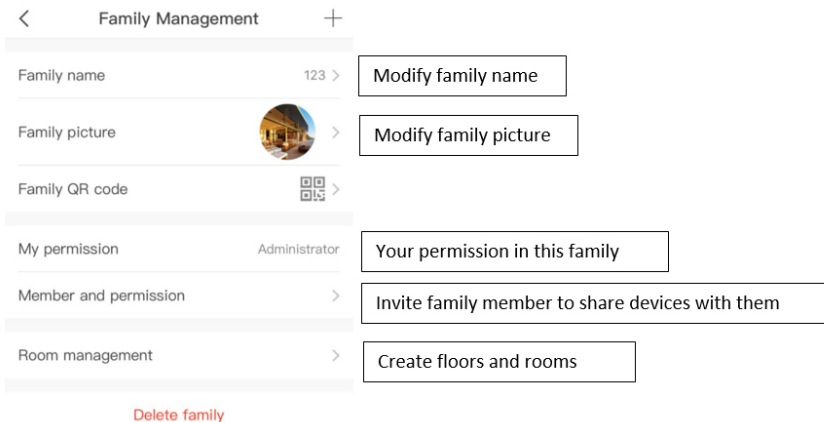

Connect to Alexa

Step 1: Make sure your socket is connected successfully in the app.

Step 2: Modify device name that Echo could easily recognize. Such as: light, plug.

Step 3: Open Amazon Alexa, find the skill, enter and find •YD Home2•. Click enable, then enter the YD Home2 account and password. When you see “to continue, close this window ...” means that Alexa has been docked with YD Home2 success.

Step 4: You can find the device in smart home, then click discover. and you will see the newly added device. You can voice your device now.

Blue LED Flash Guideline

Blue LED	Description
Flash Slowly	<ul style="list-style-type: none"> - Connect smart socket to the power at the first time; - Enter the Wi-Fi password for connection in configuration mode; - Smart socket is offline, and searching for the Wi-Fi network.
Flash quickly	<ul style="list-style-type: none"> - Connect smart socket to the power, hold and press the top button for 6 seconds, enter into configuration mode.
ON	<ul style="list-style-type: none"> - Configuration successful
OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Broken

Red LED Guideline (Manual ON/OFF button on the top of socket)

Red LED is ON	Power on status indicator
Red LED is OFF	Power off status indicator

FAQ's

Connection is not successful	<ul style="list-style-type: none"> - Please make sure smart socket does not far from router; - Please make sure that your Android version is 4.0 or above and IOS 8.0 or above; - Please make sure that the Wi-Fi password you enter is correct; - Please delete Wi-Fi password and retype (in the YD Home2 App) when you configure the additional devices; - Please make sure that your router network name (SSID) is not hidden; - Please make sure that your router network name (SSID) does not contain special characters; - Please check if your router is connected to a network; - Please check if your router has a MAC address filtering feature turned on; - Please check if your router is enabled AP isolation; - Please make sure that router supports the IEEE802.11b/g/n standard; - Please make sure that your router is using WEP, WPA-PSK or WPA2-PSK encryption. - If all the above criteria are met, please restore factory settings for your socket and try configuring again.
Device is offline	<ul style="list-style-type: none"> - Please make sure smart socket does not too far away from router, the stronger the Wi-Fi signal the better. - Please make sure your router has an Internet connection. - There is an offline setting for when you are connecting to a new network (When you connect your mobile device to a new network to control the socket, it may be offline for around 5 minutes in order to reconnect to the cloud server). - If the offline issue is still apparent, disconnect the smart socket from the power and reconnect after approximately 30 seconds. The YD Home socket will automatically reconnect to the router. If this fails, restart by removing the socket from the App and then adding the socket in the App as per the initial set up.

Cautions

1. For safety, always switch off your appliances before connecting.
2. For indoor use only.
3. Whenever you change a wifi network, reconnection is required.
4. Do not plug in and out the device continually. Always wait for an interval of 10 seconds
5. For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
6. To disconnect voltage pull the plug.
7. Do not connect after each other
8. Only used in dry place
9. Do not connect with the following load

Possible unsafe operation
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
Stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
Grills, toasters and similar portable cooking appliances
Floor treatment machines and wet scrubbing machines
Deep fat fryers, frying pans and similar appliances
kitchen machines
Particular requirements for appliances for skin or hair care
Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
for room heaters
Commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements
Commercial electric deep fat fryers
Commercial electric griddles and griddle grills
Commercial electric multi-purpose cooking pans
Portable heating tools and similar appliances
Commercial electric boiling pans
Commercial electric grillers and toasters
Sauna heating appliances
Projectors and similar appliances
Thermal-storage room heaters
Commercial electric kitchen machines
Floor treatment and floor cleaning machines for commercial use

Wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use
Electrical heating appliances for breeding and rearing animals
Automatic machines for floor treatment for commercial use
Portable immersion heaters
Electric fence energizers
Outdoor barbecues
High pressure cleaners and steam cleaners
Amusement machines and personal service machines
Commercial microwave ovens
Hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING: Children younger than 8 years old will be kept away if they cannot be supervised at all times.

Cleaning and maintenance should not be performed by children under 8 years old or unattended.



WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



**Correct disposal of this product
(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).



IMPORTATOR:

S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A.
Voluntari- Șos. București Nord, 10
Global City Business Park, Corp 011, et. 10
Telefon relatii clienți: 0374168303
e-mail: relatiiclienti@ces.nt.ro
România