

INFINITE POSSIBILITIES
myria
MANUAL UTILIZARE



RO STORCĂTOR CITRICE
MY4150




ATENȚIE: NU UTILIZAȚI ACEST APARAT MAI MULT DE 1 MINUT CONTINUU. FACEȚI O PAUZĂ DE 15 SECUNDE ÎNTRE UTILIZĂRI. NU EFECTUAȚI MAI MULT DE 10 UTILIZĂRI SUCCESIV. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE.

Stimați cumpărători!

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Acest tip de storcător pentru citrice are un design excelent și este realizat din componente de calitate superioară. Sperăm să utilizați cu plăcere acest aparat și să vă fie util!

Prezentarea aparatului

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------|
| a、capac superior | b、cană | c、ax | d、bază |
| e、capac storcător | f、storcător | g、filtru detașabil | h、filtru fix |

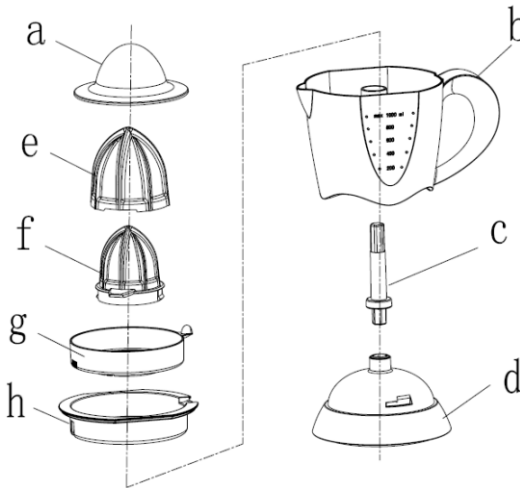

Instrucțiuni importante

Când utilizați aparate electrice, în vederea reducerii oricărui pericol de incendiu, electrocutare sau accidentare, vă recomandăm să respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv pe cele prezentate în continuare:

- Citiți cu atenție instrucțiunile, chiar dacă sunteți familiarizați cu acest tip de aparat.
- Aparatul trebuie conectat la o priză adecvată. Verificați ca tensiunea acesteia să corespundă cu valoarea de pe plăcuța cu date tehnice a aparatului. Nu conectați mai multe aparate la aceeași priză.
- Verificați ca tensiunea prizei să corespundă cu tensiunea recomandată pentru funcționarea aparatului .

- Aparatul trebuie așezat pe o suprafață plată și stabilă. Curățați exteriorul aparatului cu un material textil uscat.
- Aparatul este adecvat pentru stoarcerea fructelor moi, cum ar fi portocalele etc. Nu stoarceți fructe cu miezul tare, deoarece există pericolul deteriorării aparatului.
- Opriiți funcționarea aparatului în următoarele situații:
 - a. Rozeta storcătorului nu se rotește corect.
 - b. Se aud zgomote ciudate.
 - c. Când curățați aparatul.
 - d. La finalul utilizării.
- Nu permiteți copiilor să stea în preajma aparatului, pentru a se evita orice pericol de accidentare.
- Nu depășiți capacitatea maximă în timpul utilizării aparatului.
- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare, deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priză (țineți de ștecher, nu de cablu).
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.

Utilizare

- Derulați cablul de alimentare din baza aparatului, introduceți ștecherul cablului de alimentare în priză și ridicați capacul storcătorului. Aparatul este gata de funcționare.
- Tăiați pe jumătate fructele curățate și așezați-le deasupra rozetei storcătorului, apăsați puternic cu mâna pe fructe și rozeta începe să se rotească.
- Cu o mână ridicați cana storcătorului și cu cealaltă țineți de bază, atunci când doriți să scurgeți sucul obținut. Înclinați cana la 30 de grade pentru a turna sucul. Pentru a continua, puneți cana la loc.
- Țineți cu o mână cana storcătorului și scoateți filtrul, apoi întoarceți-l pentru a arunca resturile rezultate în urma procesului de stoarcere. Pentru a continua stoarcerea fructelor, puneți filtrul și cana la loc.
- Filtrul detașabil poate fi ajustat în funcție de consistența fructelor. De obicei, sucul rezultat din prima stoarcere este mai pur.

- Acest aparat este prevăzut cu două capete de stoarcere, în funcție de mărimea fructelor care trebuie stoarse.
- Nu scufundați aparatul sau părți ale acestuia în apă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către personalul calificat de la centrele de service autorizate.

Curățare și întreținere

- Când doriți să curățați aparatul, deconectați ștecherul de la sursa de alimentare. Scoateți filtrele și separați filtrul detașabil, rotiți cana în direcția corectă și scoateți axul. Curățați toate aceste componente pe rând. Pentru a le monta la loc, procedați în ordine inversă.
- Acoperiți cu capacul și depozitați aparatul după curățare.

Specificații tehnice

Tensiune: 230V~
 Putere: 40W
 Frecvență: 50Hz
 Capacitate: 1.0L

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO

MY4150

