




**M Y R I A**

## **Manual de utilizare**

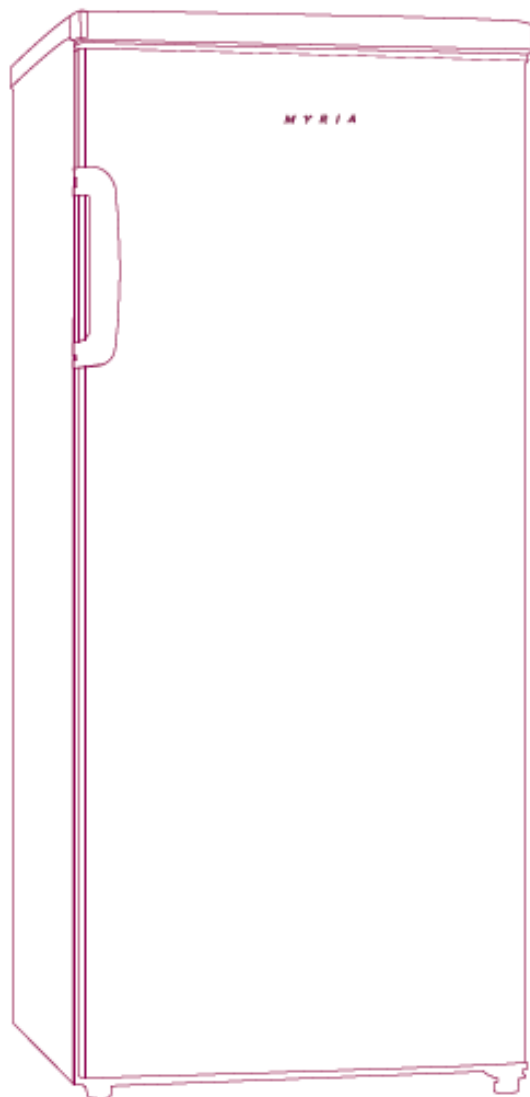

**Congelator**

**MODEL: CGLHS-186FN**

Înainte de prima utilizare vă rugăm să citiți prezentul manual de utilizare. Păstrați-l pentru referiri ulterioare!

Declarația de conformitate pentru acest dispozitiv este disponibilă pe internet la adresa [www.myria.ro](http://www.myria.ro) (în secțiunea suport a produsului).

Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare

Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic și în medii similare, cum ar fi:

- Bucătării de serviciu din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- Ferme și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
- Locații de tip „bed and breakfast”;
- Catering și alte aplicații similare non-comerciale.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	CGLHS-186FN
Tip de protecție la electrocutare	I
Volum total de depozitare (L)	145
Volum congelator (L)	145
Volum frigider (L)	/
Tensiune (V)	220-240~
Frecvență (Hz)	50
Agent de răcire (g)	R600a/ 50g
Greutate (kg)	47 kg
Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): mm-----Net	545*570*1440
Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): mm-----Ambalaj	580*610*1310



## **INSTALAREA CONGELATORULUI**

Utilizatorul trebuie să scoată mânerul din pungă de plastic și să îl monteze pe ușă. Apoi, luați cele două căpăcele de plastic și acoperiți găurile în care au fost introduse șuruburile. Mânerul poate fi instalat și pe partea stângă.

## **SCOATEREA APARATULUI DIN AMBALAJ**

**AVERTIZARE: Este necesar ca transportul aparatului să fie efectuat de cel puțin două persoane. În caz contrar, există pericol de accidentare.**

- Înainte de utilizarea aparatului, îndepărtați banda adezivă și etichetele de pe acestea (cu excepția etichetei energetice).  
Pentru îndepărtarea eventualelor urme de bandă adezivă sau adeziv, frecați bine zona respectivă cu degetul.  
Urmele de bandă adezivă sau de adeziv pot fi de asemenea îndepărtate ușor prin frecarea zonei respective cu o lavetă ușor impregnată în apă cu detergent de vase. Ștergeți apoi cu un prosop de hârtie.
- Nu utilizați instrumente ascuțite, alcool, produse inflamabile sau produse de curățare abrazive pentru îndepărtarea urmelor de bandă adezivă sau de adeziv. Astfel de produse pot deteriora suprafața aparatului.
- Atunci când mutați aparatul, nu îl înclinați la un unghi mai mare de 45° față de poziția verticală.

## **CURĂȚARE ÎNAINTE DE UTILIZARE**

După îndepărtarea tuturor materialelor utilizate la ambalare (în special a polistirenului dintre condensator și partea din spate a carcasei), curățați interiorul aparatului.

## **CERINȚE CU PRIVIRE LA SPAȚIU**

**AVERTIZARE: Nu depozitați în apropierea aparatului materiale sau vapori inflamabili, cum ar fi petrol.**

**Nerespectarea acestei recomandări poate reprezenta pericol de moarte, explozie, incendiu sau producere de arsuri.**

- Pentru a se asigura o bună ventilație a aparatului, lăsați un spațiu de 200 mm față de fiecare dintre pereții laterali, 100 mm între partea din spate a aparatului și perete și 300 mm între partea de sus a aparatului și partea de sus a camerei.
- În cazul în care instalați aparatul în apropierea unui perete fix, lăsați un spațiu suficient în partea pe care se află balamaua, pentru a permite deschiderea ușii.
- Nu instalați aparatul în apropierea unor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.

## **CERINȚE CU PRIVIRE LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ**

**AVERTIZARE: NU ÎNDEPĂRTAȚI PINUL PENTRU ÎMPĂMÂNTARE.**

**NU UTILIZAȚI ADAPTOARE.**

**NU UTILIZAȚI UN CABLU DE PRELUNGIRE.**

Nerespectarea acestor recomandări poate reprezenta pericol de moarte, incendiu sau electrocutare. Înainte de a muta aparatul în locația finală este important să verificați dacă priza la care va fi conectat corespunde cu specificațiile aparatului.

### **Metoda de împământare recomandată**

Se recomandă ca aparatul să fie conectat la o priză de 220-240 V / 50 Hz AC prevăzută cu împământare și o siguranță de 10A. De asemenea, aparatul trebuie conectat la o priză separată. Utilizați o priză care nu poate fi oprită prin-un sistem de control de la distanță. Nu utilizați un cablu de prelungire pentru conectarea aparatului.

**OBSERVAȚIE:** Înainte de a realiza instalarea, deconectați aparatul de la sursa de alimentare. După ce realizați instalarea, conectați aparatul la sursa de alimentare și resetați butoanele de control la setările dorite.

## AȘEZARE LA NIVEL

În cazul în care aparatul nu este așezat la nivel după instalare, este posibil ca ușile să nu se închisă bine sau garnitura să nu etanșeze și atunci se va forma gheață și condens în interiorul aparatului. Este foarte important ca aparatul să fie așezat la nivel, pentru a se asigura o funcționare optimă a acestuia. Pentru așezare la nivel, rotiți piciorul de reglare în sensul acelor de ceasornic - pentru ridicare, sau în sens invers acelor de ceasornic, pentru coborâre.

**OBSERVAȚIE:** Dacă cineva va apăsa din partea de sus a aparatului în timpul așezării la nivel, reglajul se va realiza mai ușor.

## Reciclarea corespunzătoare a aparatului



Reciclarea corespunzătoare a aparatului

Simbolul alăturat indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni eventualele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății semenilor dumneavoastră, vă recomandăm să reciclați în mod responsabil aparatul, pentru a contribui la reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru reciclarea acestui aparat, luați legătura cu autoritățile locale sau cu magazinul de unde l-ați achiziționat.



## **UTILIZAREA APARATULUI**

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la acest aparat, este foarte important să îl utilizați corespunzător.

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să aveți în vedere câteva informații: indicator luminos roșu – funcționare compresor, indicator luminos verde – alimentare, indicator luminos galben – avertizare depășire temperatură.

### **Controlul temperaturii**

Temperatura din interiorul congelatorului este controlată prin intermediul termostatului de pe capacul din partea din față. Rotiți butonul termostat în sus sau în jos pentru a regla temperatura în interiorul congelatorului. Marcajele de pe butonul de control „MIN”, „MAX” indică diverse valori de temperatură. Temperatura descrește pe măsură ce rotiți butonul către MIN, fiind mai caldă iar în poziția MAX este cea mai rece temperatură.

Pentru o utilizare normală, setați butonul de control la o poziție între MIN și MAX, undeva la o temperatură medie.

### **Depozitarea alimentelor congelate**

Atunci când utilizați congelatorul prima dată sau după decongelare, rotiți butonul pentru controlul temperaturii la MAX și lăsați-l la această poziție cel puțin două ore înainte de a introduce alimentele care trebuie depozitate.

Toate produsele congelate pe care le achiziționați, trebuie introduse în congelator cât mai curând posibil, pentru a se preveni decongelarea acestora.

Trebuie să respectați recomandările referitoare la depozitare, inscripționate pe ambalajele produselor congelate.

Aveți grijă ca sertarul să nu preseze tubul cu agentul de răcire.

### **Congelarea alimentelor proaspete**

Verificați ca operațiunile pentru pregătirea alimentelor ce vor fi congelate să se desfășoare în cele mai bune condiții de igienă, deoarece prin congelare alimentele nu vor fi sterilizate. Se recomandă pregătirea alimentelor ce vor fi congelate în porții mai mici și nu în cantități mari. Nu introduceți niciodată în congelator alimente fierbinți sau calde. Înainte de depozitarea alimentelor în congelator, acestea trebuie împachetate în pungi din plastic, folie din aluminiu sau recipiente speciale pentru utilizare în congelator.

Verificați plăcuța cu date tehnice pentru a vedea care este cantitatea maximă, în kilograme, care poate fi congelată într-o perioadă de 24 de ore, în condițiile în care temperatura din încăperea în care se află congelatorul este de 25<sup>0</sup>C. Nu congelați o cantitate mai mare decât cantitatea recomandată.

**Observație:** Nu introduceți în congelator alimente sau băuturi în recipiente din sticlă. Pentru performanțe mai bune, lăsați un spațiu suficient între pachete în interiorul aparatului, pentru a permite o bună circulație a aerului.

### **Decongelare**

Scoateți ștecherul cablului de alimentare al aparatului din priză, deschideți ușa și scoateți toate alimentele și depozitați-le într-un loc răcoros. Utilizați o spatulă din plastic pentru a îndepărta ușor stratul de gheață sau lăsați ca gheața să se topească în mod natural. Ștergeți apoi resturile de gheață și apa acumulată, apoi introduceți la loc ștecherul cablului de alimentare în priză.

**Observație:** Pentru a se evita deteriorarea pereților din interiorul aparatului, nu utilizați obiecte ascuțite pentru îndepărtarea stratului de gheață sau pentru separarea de pereți a alimentelor prinse de aceștia.

### **Curățarea congelatorului**

Înainte de a începe curățarea congelatorului, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

Utilizați un burete sau o lavetă și o soluție de apă cu detergent lichid. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau foarte puternice.

Ștergeți, clătiți și apoi ștergeți cu un material uscat toate suprafețele.

Nu utilizați ceară de lustruire, detergenți concentrați, înălbitori sau produse de curățare care conțin petrol pentru curățarea părților din plastic sau din cauciuc.

Nu utilizați șervețele din hârtie, spray pentru curățarea geamurilor, produse de curățare abrazive sau produse inflamabile, deoarece acestea pot zgâria sau deteriora suprafețele materialelor.

Curățați cu un material textil impregnat într-o soluție de apă și detergent lichid și apoi ștergeți cu un material textil moale și uscat.

### **PERIOADE ÎNDELUNGATE DE NEUTILIZARE**

În cazul în care congelatorul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai îndelungată de timp, procedați astfel:

Deconectați congelatorul de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului cablului de alimentare din priză.

Curățați și uscați interiorul aparatului, conform instrucțiunilor de mai sus, referitoare la curățarea congelatorului.

Lăsați ușa deschisă, pentru a preveni formarea de mirosuri neplăcute în interiorul aparatului.



## **PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE**

În cazul în care apar probleme în funcționare, verificați mai întâi recomandările de mai jos:

### **Aparatul nu funcționează ... Verificați dacă**

-- Ștecherul cablului de alimentare este scos din priză.

### **Ușile nu se închid bine ... Verificați dacă**

-- Sertarele nu sunt bine închise.

-- Garnitura de etanșare este murdară.

-- Aparatul nu este așezat la nivel.

### **Aparatul este zgomotos în timpul funcționării ... Verificați dacă**

-- Verificați dacă aparatul este așezat la nivel și dacă nu intră în contact cu alte obiecte din jur.

### **Congelatorul nu răcește suficient ... Verificați dacă**

-- Ușa nu a fost deschisă prea des sau dacă a fost lăsată deschisă o perioadă prea îndelungată de timp.

-- Verificați dacă circulația aerului în partea din spate a aparatului se realizează corespunzător.

### **Următoarele situații nu trebuie considerate a fi probleme în funcționare:**

-- Se aude un ușor zgomot de curgere datorat curgerii agentului de răcire prin conducte.

-- Încălzirea compresorului în timpul funcționării.

## **AVERTIZARE**

-- Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către copii sau de către persoane cu dizabilități, fără supravegherea unui adult responsabil pentru siguranța acestora.

-- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

-- Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu cunosc modul de utilizare al acestuia, decât sub stricta supraveghere a unui adult responsabil pentru siguranța acestora.

-- Nu utilizați alte echipamente electrice în interiorul congelatorului, cu excepția celor recomandate de către producător.

-- Nu deteriorați agentul de răcire.

-- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de către producător.

-- Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau de întreținere a aparatului, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

-- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către producător sau de către personalul calificat de la centrele de service autorizate, pentru a se evita orice pericol.

## **Recomandări pentru utilizarea aparatelor de refrigerare de uz casnic**

Încercați să nu deschideți ușa prea des, în special dacă este multă umiditate sau dacă este foarte cald. Dacă deschideți ușa, aveți grijă să o închideți cât mai repede posibil.

Verificați din când în când dacă este asigurată o bună circulație a aerului (în partea din spate a aparatului).

Pentru aparatele de refrigerare de uz casnic, în condiții normale de funcționare, setați butonul termostat la o valoare medie.

Înainte de a introduce pachetele cu alimente în aparat, verificați ca acestea să fie răcite la temperatura camerei.

Creșterea grosimii stratului de gheață duce la un consum de energie mai mare, așadar curățați stratul de gheață în momentul în care atinge 3-5 mm.

În cazul în care condensatorul este în exterior, partea din spate a aparatului trebuie să fie curată, fără praf sau alte impurități.

Vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni, pentru a reduce consumul de energie.

*\*Versiunea în limba engleză este de referință.*



**Complet Electro Serv S.A.**

- str. ITALIA nr.1-7, comuna CHIAJNA, jud. ILFOV, cod 077040, Romania
- Calea Giulesti 1-3 – Mediagalaxy Orhideea
- str. Olteniei, nr. 22, Municipiul Piatra Neamt
- email: office@ces.nt.ro
- website: [www.myria.ro](http://www.myria.ro)

## Fișa aparatului:

1. Brand:	Myria
2. Codul de identificare:	CGLHS-186FN
3. Tipul aparatului:	Congelator
4. Clasa eficienței energetice:	A+
5. Etichetat ecologic:	DA
6. Consumul de energie (kWh/an):	207
7. Volumul util de alimente proaspete (litri):	-
8. Volumul util de alimente congelate (litri):	144
9. Numărul stelelor compart. ptr. alimente congelate:	***
10. Depunere de gheață:	
• Compartimentul pentru alimente proaspete:	-
• Compartimentul pentru alimente congelate:	cu depunere
11. Autonomia Zh (h):	0,4
12. Capacitatea de congelare (kg/h):	
13. Clasa climatului:	ST.N.
14. Nivel de zgomot [dB(A)]:	≤42

Importator:  
S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A.  
Piatra Neamț - Strada Olteniei nr. 22  
București - Calea Giulești nr. 1-3, Sector 6  
Telefon relatii clienti: 0374168303  
e-mail: relatiiclienti@ces.nt.ro  
România



### Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer!

Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.