

myria

FIER DE CĂLCAT PENTRU VOIAJ




MY4506

MANUAL DE UTILIZARE

Caracteristici și structură:

Acest produs este prevăzut cu multe funcții, cum ar fi reglarea temperaturii, călcare uscată, călcare cu abur, etc. și caracteristici precum eficiență ridicată de încălzire, utilizare ușoară, etc.

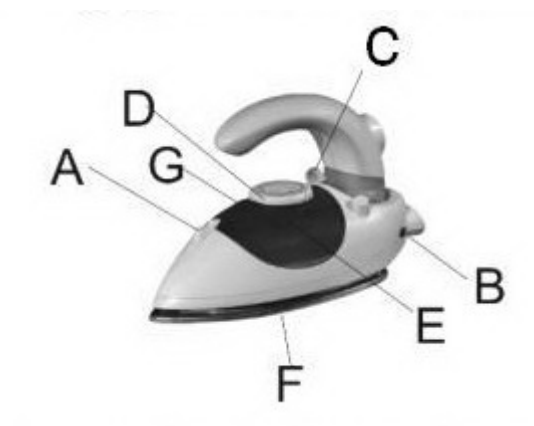

- A: Buton pentru reglarea aburului
- B: Indicator luminos
- C: Cablu
- D: Buton pentru reglarea temperaturii
- E: Rezervor pentru apă
- F: Talpă
- G: Capacul rezervorului pentru apă

Înainte de a utiliza fierul de călcat:

Înainte de a utiliza fierul de călcat, verificați voltajul prizei dumneavoastră.

Atenție:

Atunci când utilizați fierul de călcat, asigurați-vă că nu puteți modifica voltajul. Treceți mânerul pe poziția blocat.


Cum să umpleți rezervorul cu apă:

Scoateți fierul de călcat din priză! Ridicați capacul rezervorului pentru apă, umpleți până la nivelul maxim, apoi puneți capacul la loc.

Cum să utilizați funcția de călcare uscată:

1. Rotiți butonul pentru reglarea temperaturii pe poziția „0”, rotiți butonul pentru abur pe poziția „0” și introduceți ștecherul în priză.
2. Rotiți butonul pentru reglarea temperaturii la temperatura indicată pentru tipul de țesături pe care doriți să le călcați, iar indicatorul luminos se va aprinde.
3. După ce indicatorul se stinge, puteți începe să călcați rufele.

Cum să utilizați funcția de călcare cu aburi:

1. Umpleți rezervorul cu apă.
2. Rotiți butonul pentru abur în poziția „0”, metoda pentru reglarea temperaturii este aceeași ca cea în cazul călcării uscate.
3. După ce indicatorul se stinge, rotiți butonul pentru abur în poziția „” iar aburul va ieși în continuu. Puteți acum începe să călcați.
4. După ce ați terminat de călcat, rotiți butonul pentru reglarea temperaturii pe poziția „0”, scoateți ștecherul din priză, desfaceți capacul rezervorului cu apă, goliți apa rămasă și rotiți butonul pentru abur pe poziția „0”.

Atenție:

1. Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.
2. Înainte de utilizare, verificați dacă voltajul produsului este același cu cel din locuința dumneavoastră.
3. Atunci când utilizați fierul de călcat, este recomandabil să folosiți apă distilată.
4. Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat în timpul utilizării și nu lăsați copiii să îl atingă.
5. Atunci când umpleți rezervorul cu apă sau când goliți apa rămasă, scoateți întâi ștecherul din priză.
6. După utilizarea fierului de călcat, rotiți butonul pentru abur pe poziția „0”, rotiți butonul pentru reglarea temperaturii pe „0”, scoateți ștecherul din priză și așezați fierul de călcat în poziție verticală pe o suprafață dreaptă și stabilă.
7. Dacă este avariata cablul de alimentare, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, un centru de service autorizat sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
8. Fierul de călcat trebuie să fie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
9. Nu utilizați fierul de călcat dacă a fost scăpat pe jos sau prezintă semne vizibile de avarii sau apa din rezervor curge.
10. Fierul de călcat nu trebuie să fie lăsat nesupravegheat dacă este conectat la sursa de alimentare cu energie.
11. Scoateți ștecherul din priză înainte de a umple rezervorul cu apă.
12. Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, fără experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
13. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru ca aceștia să nu se joace cu produsul.
14. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.
AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.
Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directivele Europene; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email: OFFICE@CES.NT.RO