

myria

MANUAL UTILIZARE



RO PRĂJITOR SANDVIȘURI
MY4111



MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când folosiți aparate electrocasnice, respectați măsurile de bază privind siguranța, inclusiv următoarele:


1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânere sau butoane.
3. **Pentru a nu risca să vă electrocuțați, nu introduceți cablul, fișa sau (specificați anumite elemente în cauză) în apă sau în alte lichide.**
4. Acest aparat de făcut sandvișuri nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau cunoștințe, exceptând cazul în care au fost instruite sau sunt sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța acestora.
5. **Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.**
6. **Aparatul nu trebuie folosit împreună cu un temporizator extern sau o telecomandă separată.**
7. Scoateți din priză atunci când nu folosiți aparatul și înainte de a-l spăla. Lăsați-l un timp să se răcească înainte de a instala sau scoate componente.
8. Nu folosiți aparate care au cablul sau fișa defectă sau dacă aparatul este defect sau a fost deteriorat în orice fel. Returnați aparatul la cea mai apropiată unitate autorizată de service pentru a fi analizat, reparat sau modificat.
9. Dacă utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producătorul aparatului, riscați să vă răniți.
10. Nu folosiți aparatul în afara încăperilor sau în scop comercial sau uz industrial.
11. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a teșghelei, sau să atingă suprafețe fierbinți.
12. Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător de gaz cald sau electric, sau într-un cuptor încălzit.
13. Se va acorda o maximă atenție în momentul mutării unui aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
14. Întotdeauna conectați întâi fișa la aparat, apoi conectați cablul la priza de perete. Pentru a deconecta, opriți apăsând „off”, apoi scoateți fișa din priza de perete.
15. Nu folosiți aparate în alte scopuri decât cel destinat.
16. Nu încercați să scoateți mâncarea când aparatul este în funcțiune.
17. Dacă aparatul este acoperit sau atinge materiale inflamabile, cum ar fi perdele, draperii, pereți și altele asemenea în timp ce este în funcțiune, există risc de incendiu.
18. Nu turnați ulei, grăsime în farfurie pentru mâncarea prăjită în ulei deoarece va lua foc.
19. Doar pentru uz casnic.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC

Specificații privind funcționarea

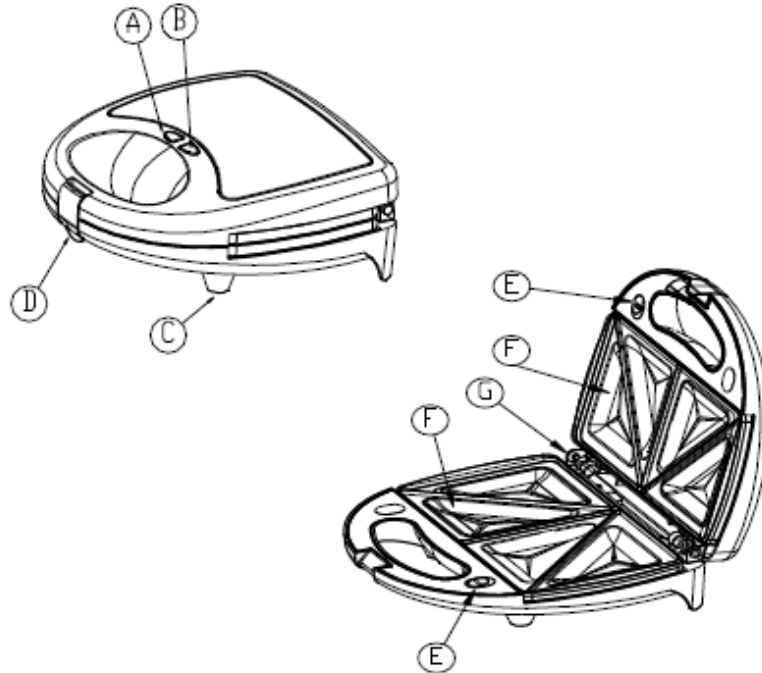

A – Led indicator pentru pornire (Roșu). Când aparatul de făcut sandvișuri este băgat în priză, ledul roșu se aprinde.

B – Led indicator gata de utilizare (Verde). Când aparatul de făcut sandvișuri se încălzește, se aprinde ledul verde. După ce opriți încălzirea, ledul verde se va închide.

C – Suporți. Pentru evitarea alunecării aparatului de făcut sandvișuri de pe zona pe care se află așezat.

D – Încușător de blocare pentru mâner. Un dispozitiv mecanic, folosit pentru a controla deschiderea sau închiderea aparatului de făcut sandvișuri.

E – Buton de acționare. La apăsarea butonului, tava de prăjire.

F – Tavă de prăjire la temperaturi înalte, care nu se lipește.

G – Orificiu de siguranță. Pentru a evita răsturnarea aparatului de făcut sandvișuri. Aparatul este ușor de curățat.

Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată

Curățați formele de preparare cu o cârpă umedă sau un burete.

Ungeți formele de preparare cu puțin unt sau ulei de gătit.

Băgați aparatul de făcut sandvișuri în priză și încălziți formele până când se oprește ledul verde, ceea ce va însemna Gata de utilizare.

Aparatul de făcut sandvișuri este gata pentru a fi folosit.

Observație: La folosirea acestui aparat de făcut sandvișuri pentru prima dată, este posibil să iasă un pic de fum. Acest lucru este normal și se datorează încălzirii pentru prima dată a componentelor interne.

Prepararea sandvișurilor prăjite

Băgați fișa în priză de perete. Ledul roșu „Pornit” și ledul verde „Gata de utilizare” se vor aprinde. Când ledul verde „Gata de utilizare” se va opri, aparatul de făcut sandvișuri poate fi folosit.

Preparați ingredientele pentru sandvișul prăjit pe care-l doriți. Pentru fiecare sandviș, aveți nevoie de două felii de pâine și o umplutură potrivită. Puteți alege din rețetele propuse.

Pentru a obține niște felii de culoare auriu-maronie, puteți unge cu puțin unt partea feliiei de pâine care intră în contact cu forma.

Așezați feliile de pâine cu partea unsă cu unt pe forma de preparare de jos, puneți umplutura și acoperiți cu cea de-a doua felie de pâine cu partea unsă cu unt în sus. Puteți prepara un singur sandviș dacă doriți.

Pentru rezultate optime, umplutura trebuie să fie pusă bine între feliile de pâine.

Lăsați jos cu grijă forma de preparare superioară pe pâine până ce aparatul de făcut sandvișuri este bine presat.

Deschideți aparatul de făcut sandvișuri după 2-3 minute și verificați dacă sandvișul prăjit are culoarea maronie. Timpul de preparare necesar pentru obținerea unor sandvișuri crocante și maronii depinde de tipul de pâine, de umplutură și de gust.

Folosiți un instrument nemetalic pentru a scoate sandvișul prăjit din aparatul de făcut sandvișuri. Nu folosiți ustensile de bucătărie ascuțite sau abrazive.

După utilizare, scoateți aparatul de făcut sandvișuri din priză de perete.

Observație: În timpul preparării, ledul verde ”Gata de utilizare” va pâlpâi pentru a păstra aparatul la temperatura corectă.

După utilizare

Scoateți din priză aparatul de făcut sandvișuri și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.

Curățați formele de preparare cu o cârpă umedă/burete. Apa nu trebuie să curgă în aparat.

Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

Nu folosiți niciodată o cârpă abrazivă deoarece va deteriora stratul protector al formelor.

Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală.

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în niciun spațiu din UE. Pentru a preveni o posibilă deteriorare a mediului înconjurător sau a sănătății omului în urma eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați firma de la care ați achiziționat produsul. Aceasta va putea lua acest produs pentru a-l recicla în siguranță pentru mediul înconjurător.

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE; în situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email: office@ces.nt.ro



ATENȚIE! Suprafață fierbinte! Prezența acestui simbol indică o suprafață fierbinte!

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

- **AVERTISMENT:** Aparatul și componentele sale accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relații clienți: 0374188303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 2016/SM257

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator al brand-ului Myria, confirmăm ca produsele:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Prajitor sandvisuri	Myria	MY4108	22-240V~/50Hz, 750W
Prajitor sandvisuri	Myria	MY4111	22-240V~/50Hz, 750W

sunt conforme cu Directivele:

2014/30/EU directiva EMC

2014/35/EU directiva LVD

2011/65/EU-RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Prajitor sandvisuri	EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011 EN 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008 EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009 EN 61000-3-3: 2013
LVD	Prajitor sandvisuri	EN 60335-1:2012 EN 60335-2-9: 2003 +A1:2004 +A2:2006 +A12:2007 +A13:2010 EN 62233:2008
RoHS	Prajitor sandvisuri	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321: 2008 IEC 62321-6:2015


Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezenta declarație a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declarației București, 29-07-2016

Cristian Camara
Director General

București
29-07-2016

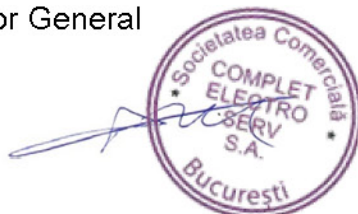

myria

CE  

