

INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**


MANUAL UTILIZARE



RO GRĂȚAR ELECTRIC  
MY4120



## **PĂRȚILE COMPONENTE:**

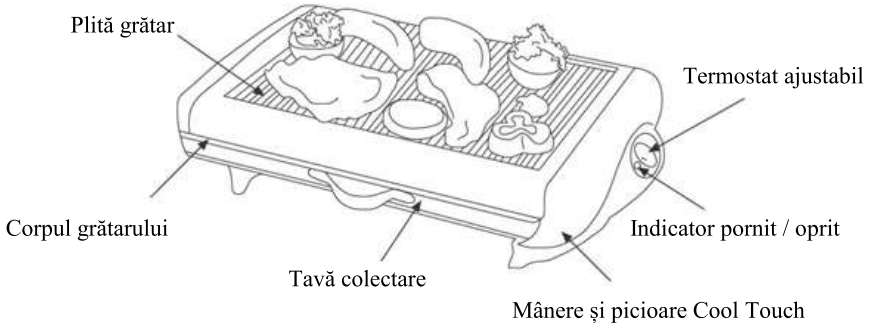

### **Conținutul ambalajului:**

- Grătarul electric: 1 bucată
- Manual cu instrucțiuni de utilizare: 1 bucată

### **Înainte de a utiliza produsul:**

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare.
- Îndepărtați ambalajele de pe produs.
- Introduceți ambalajele în cutia produsului și depozitați-le sau reciclați-le corespunzător.

### **Asamblare**

1. Verificați dacă voltajul aparatului corespunde cu cel din locuința dumneavoastră (220-240V AC).
2. Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă și stabilă. Vă recomandăm să utilizați o suprafață rezistentă la căldură și foc atunci când folosiți acest grătar electric.
3. Așezați plita grătarului pe baza Cool Touch a acestuia. Asigurați-vă că este fixat corespunzător.
4. Așezați tava pentru colectarea uleiului în partea de jos a plitei.

### **Specificatii**

VOLTAJ:	220V – 240V
FRECVENȚĂ:	50/60Hz
PUTERE:	1200 – 1400W

## **MOD DE UTILIZARE:**

Înainte de fiecare utilizare, desfășurați complet cablul de alimentare. Așezați aparatul la 5-10 cm de perete. Îndepărtați orice obiect aflat pe grătarul electric.

1. Conectați ștecherul la priză și porniți grătarul de la butonul de pornire.
2. Scoateți tava pentru colectarea uleiului și umpleți pe jumătate cu apă pentru a reduce producerea fumului în timpul preparării. Introduceți cu grijă tava la loc.

**Important: Nu turnați apă peste elementele de încălzire.**

3. Ajustați temperatura de preparare în funcție de preferințe, de la MIN la MAX.

**OBSERVAȚIE: Atunci când utilizați pentru prima dată grătarul, se poate produce fum și mirosuri neplăcute, este un lucru normal.**

4. Preîncălziți grătarul timp de 10-15 minute.
5. Așezați alimente cum ar fi carne, pește sau legume pe plita grătarului.
6. Îndepărtați alimentele atunci când sunt preparate.
7. Opriți grătarul și scoateți ștecherul din priză.

### **ATENȚIONĂRI:**

1. Asigurați-vă întotdeauna că există apă în tava pentru colectarea uleiului pentru a evita supraîncălzirea grătarului și pentru a-l curăța mult mai ușor.
2. Toate părțile componente ale grătarului vor fi foarte încinse în timpul utilizării, în special grătarul și tava pentru colectarea uleiului. Aveți grijă să nu vă răniți.
3. Nu utilizați grătarul pe suprafețe instabile sau pe materiale inflamabile (de exemplu ziare, haine, covoare, etc.).
4. Este recomandabil să așezați grătarul pe materiale termorezistente.

### **INFORMAȚII UTILE:**

1. Indicatorul luminos arată faptul că aparatul se încălzește.
2. Atunci când aparatul funcționează, acesta va opri încălzirea și indicatorul luminos se va stinge atunci când temperatura va atinge valoarea setată. Va reporni din nou după 1-2 minute.
3. Acest aparat poate fi folosit de către copii de peste 8 ani și persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale doar dacă sunt supravegheate și au fost instruite în ceea ce privește utilizarea aparatului într-un mod sigur și au înțeles pericolele la care se pot supune. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea acestuia nu trebuie să fie realizată de către copii fără a fi supravegheați.

## **MĂSURI DE SIGURANȚĂ:**

Trebuie să respectați întotdeauna următoarele măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamente electrice:

1. Opriți aparatul atunci când nu este utilizat.
2. Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare după utilizare, înainte de a fi curățat sau în timp ce acesta este reparat.
3. **ATENȚIE: Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.**
4. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost creat.
5. **Acest aparat este destinat doar uzului casnic.** Nu trebuie să fie utilizat în scopuri comerciale.
6. **Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice și psihice sau care nu înțeleg produsul. Acestea trebuie să fie supravegheate și instruite în ceea ce privește utilizarea aparatului de către persoane responsabile de siguranța lor.**
7. Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este folosit de către sau în apropierea copiilor.
8. Copiii trebuie supravegheați pentru ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
9. Asigurați-vă de faptul că nu ați lăsat cablul de alimentare să atârne peste margini ascuțite și țineți-l la distanță de obiecte fierbinți și foc deschis deoarece se pot produce avarii.
10. Verificați în mod periodic aparatul și cablul de alimentare astfel încât să nu prezinte defecțiuni.
11. Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sunt avariate. În cazul în care cablul de alimentare este avariata, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul de același tip și dimensiune sau apălați la ajutorul unui centru de service autorizat.
12. În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie prevăzut cu împământare iar secțiunea transversală trebuie să fie de cel puțin 0,75mm<sup>2</sup> sau 1,0mm<sup>2</sup>. Atunci când utilizați un cablu prelungitor, fixați-l bine astfel încât să nu existe pericolul de împiedicare.
13. Nu utilizați aceeași priză în același timp cu un alt echipament.
14. Nu așezați aparatul în apropierea cuptoarelor pe gaz, cuptoarelor electrice sau într-un cuptor încins.
15. Țineți draperiile, mobila, materialele inflamabile, etc. la distanță de priza unde este conectat aparatul.
16. **Nu atingeți suprafețele fierbinți (grătarul metalic), utilizați mânerul sau butonul.**
17. Nu utilizați accesorii ce nu sunt recomandate sau vândute împreună cu acest aparat.
18. Pentru a vă proteja împotriva electrocutărilor, **NU** introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă.
19. Acest aparat nu trebuie să fie utilizat împreună cu un cronometru extern sau un sistem de control de la distanță.
20. **NU** trebuie să utilizați cărbuni sau alte materiale combustibile similare.

21. Nu utilizați ustensile metalice sau ascuțite atunci când utilizați acest aparat deoarece veți avaria suprafața anti-aderentă.
22. Asigurați-vă de faptul că este suficient spațiu în jurul aparatului pentru a permite evacuarea căldurii și a aburului.
23. Acest aparat nu conține componente ce pot fi reparate de către dumneavoastră. Toate reparațiile trebuie să fie realizate de către o persoană calificată. Reparațiile necorespunzătoare pot pune în pericol utilizatorul.
24. Nu utilizați aparatul dacă prezintă o defecțiune, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă a fost avariat în orice mod.
25. Nu deplasați aparatul în timp ce este utilizat sau în timp ce tava de colectare conține ulei sau grăsime fierbinte. Vă puteți răni sau îi puteți răni pe cei din jurul dumneavoastră.
26. Nu așezați nimic între plită și alimente (de exemplu farfurii, folii de aluminiu, etc.).
27. Înainte de a opri aparatul, rotiți termostatul pe poziția (0) sau comutați pe oprit.
28. Nu depozitați aparatul în aer liber.
29. Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări serioase. Avertizările, atenționările și instrucțiunile oferite în acest manual nu pot acoperi toate situațiile ce pot apărea în timpul utilizării acestui produs.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Rotiți pe poziția oprit butonul pentru selectarea temperaturii, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- Asigurați-vă de faptul că aparatul s-a răcit înainte de a îndepărta componentele acestuia.
- Grătarul și tava pentru colectarea uleiului pot fi spălate cu apă și detergent.
- **Atenție:** Grătarul și tava pentru colectare trebuie să fie spălate cu un burete și detergent de vase. **(Nu utilizați perii sau produse abrazive de curățare!)**. Nu utilizați bureți de sârmă pentru a curăța aparatul.
- Nu introduceți baza aparatului cu elementele de încălzire în apă sau alte lichide. Ștergeți baza aparatului cu un prosop umed și uscați bine.
- Pentru a evita zgârierea suprafeței anti-aderentă, nu utilizați produse de curățare dure sau abrazive.
- Reasamblați aparatul după ce s-a uscat și apoi depozitați-l.

**Dacă pe grătar au rămas alimente arse, lăsați-l la înmuiat câteva ore apoi curățați așa cum a fost descris mai sus.**

## **PROBLEME TEHNICE:**

<b>Simpptome</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Soluții</b>
Grătarul nu se încălzește.	Siguranța este sărită.	Înlocuiți siguranța cu una similară.
	Termostatul este oprit sau este setat pe o temperatură foarte mică.	Măriți setarea termostatului.
De sub suprafața grătarului ies mirosuri și fum.	Nu este suficientă apă în tava de colectare.	Adăugați apă, având grijă deoarece tava poate fi fierbinte.

**Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare. Vă mulțumim!**

### **RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE**



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: **[www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)**
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



**Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică**



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : [OFFICE@CES.NT.RO](mailto:OFFICE@CES.NT.RO)

# MY4120

