



MANUAL DE UTILIZARE



MY9043

**Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați-l pentru referințe ulterioare!**

Informații de bază

1.1 Instrucțiuni

Vă mulțumim pentru că ați ales acest telefon mobil GSM/GPRS. Pentru a utiliza telefonul mobil vă rugăm să citiți manualul de utilizare.

Acest telefon cu tastatură este realizat astfel încât să poată fi utilizat în rețeaua GSM/GPRS. Este prevăzut cu funcție de apelare și multe alte funcții utile, Bluetooth, schimbare voce, cameră, player muzică, player video, radio, etc. aceste funcții îți pot face viața mult mai comodă și distractivă.

1.2 Pentru siguranța dumneavoastră

Citiți aceste informații simple. Nerespectarea lor poate fi periculoasă sau ilegală. Citiți ghidul de utilizare pentru mai multe informații.

2. Înainte de utilizare

2.1 Numele părților componente și explicații Specificații tehnice

Afișaj: 2.8", QVGA, 240 x 230

Greutate: 83.2 g

Rețea: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz

Tip baterie: Li-Ion

Capacitatea bateriei: 1000mAh

Durată apel: maxim 5 ore, **Standby:** maxim 120 ore

Timp Standby:

Observație: Performanțele telefonului dumneavoastră depind de cartela operatorului de rețea și modul de utilizare. Nu suntem responsabili pentru avarii produse în urma unei utilizări necorespunzătoare.

2.1.1 Aspect

2.1.2 Descrierea tastelor

1. Tastă navigare stânga/dreapta

Deplasați cursorul către stânga sau dreapta în timpul editării. În modul inactiv, apăsați tasta de navigare stânga pe [inbox], apăsați tasta de navigare dreapta pe [profile]. În vizualizarea camerei, apăsați stânga / dreapta pentru expunere -4 ~ +4. În meniuri secundare, apăsați tasta stânga pentru a deschide opțiunile, apăsați tasta dreapta pentru meniul anterior.

2. Tasta navigare sus/jos

Vizualizați numele, numărul apelantului, mesajul și toate opțiunile submeniului. Deplasați cursorul în sus și în jos atunci când editați. În modul inactiv, apăsați tasta de navigare pentru a accesa meniul [alarm].

3. Tasta stânga

Pentru a realiza funcția afișată în colțul din stânga jos a ecranului.

4. Tastă dreapta

Pentru a realiza funcția afișată în colțul din dreapta jos a ecranului.

5. Tastă apelare

Pentru a apela sau extrage un apel primit. În modul standby, apăsați tasta de apelare pentru a afișa înregistrările apelurilor de pe SIM1.

6. Tastă finalizare apel

Pentru a finaliza sau respinge un apel. Țineți apăsată tasta pentru Pornire/Oprire. În majoritatea situațiilor, apăsați tasta pentru a trece în modul standby.

7. Taste numerice

Cu tastele 0~9 introduceți numerele și cifrele, selectați opțiunile meniului, apelați rapid (numărul trebuie să fie memorat în agendă).

8. Tasta *

Are diferite funcții în diverse meniuri.

9. Tasta

Are diferite funcții în diverse meniuri.

10. Tasta mijlocie

În modul standby, apăsați tasta pentru a accesa meniul principal. În alte meniuri, funcționează ca tasta stânga.

11. EX1

În modul standby, apăsați tasta EX1 pentru a accesa înregistrările apelurilor de pe SIM2.

12. EX2

În modul standby, apăsați tasta EX2 pentru a accesa camera, FM sau alte meniuri.

! Recomandare: În acest manual, "apăsați orice tastă" se referă la apăsarea și eliberarea oricărei

taste. "Țineți apăsată o tastă" se referă la apăsarea unei taste și menținerea apăsată cel puțin 2 secunde.

2.1.3 Descrierea iconițelor

SIMBOL	Descriere
	Cu cât sunt mai multe linii afișate, cu atât semnalul este mai puternic.
	Conectare GPRS
	Blocare tastatură
	Vibrații
	Sună și vibrații
	Sună
	Vibrează apoi sună
	Conectare căști
	Indicator Roam
	Indicator SMS
	Indicator MMS
	Mesaj vocal
	Setarea și deschiderea unei alarme
	Deschidere Redirecționare SIM1
	Deschidere Redirecționare SIM2

SIMBOL	Descriere
	Apel pierdut de pe SIM1
	Apel pierdut de pe SIM2
	Stare baterie
	Deschidere Bluetooth
	Deschide cronometru multifuncțional

2.2 Baterie

2.3 Conectare rețea

2.3.1 Cartelă SIM

Introduceți o cartelă SIM înainte de a utiliza telefonul. Cartela SIM este oferită de operator.

Toate informațiile despre rețea sunt memorate pe cartela SIM, precum și cele despre agendă. Pentru a evita atingerea contactelor metalice ale cartelei, țineți-le la distanță de electricitate și magnetism. Dacă este defectă cartela SIM, telefonul nu poate fi utilizat în mod normal.

Avertizare: Înainte de a introduce sau îndepărta cartela SIM, opriți telefonul. Nu introduceți și nu îndepărtați cartela SIM în timp ce telefonul este conectat la o sursă externă de alimentare deoarece se poate avaria cartela SIM.

2.4 Funcții

2.5 Apelare

În modul inactiv, apăsați tastele numerice pentru a introduce numărul, apăsați tasta dreapta pentru a șterge

greșelile introduse, apăsați tasta dreapta pentru a șterge toate intrările. Apăsați tasta stânga pentru a salva numărul în memoria telefonului sau pe cartela SIM. Apăsați tasta de apelare pentru a apela. În starea de apelare, apăsați tastele numerice pentru a introduce numărul dorit. Pentru apeluri internaționale, trebuie să apăsați "0" până când apare pe afișaj prefixul internațional "+" (în loc de 00).

2.6 Apeluri de urgență

2.7 Primirea unui apel

2.8 Finalizarea unui apel

2.9 Istoric apeluri

2.10 Opțiuni apeluri

Observație: meniul cu simbolul "*" există în stări speciale.

3 Utilizarea meniului cu funcții

3.1 Agendă

Puteți salva informații pe cartela SIM sau în memoria telefonului, acestea conțin numele și numărul de telefon, număr fax, dată naștere, selectare ton apel, apelare grup. În starea inactiv, apăsați tasta dreapta pentru "agendă" pentru a vizualiza jurnalul de apeluri.

Observație: Telefonul poate memora maxim 250 numere pe cartela SIM sau în memoria internă.

3.2 Mesaje

În meniul inactiv, apăsați butoanele de navigare pentru a selecta "Mesaje" pentru accesare submeniu, precum SMS, EMS, Chat, Centru mesagerie vocală.

3.2.1 SMS

Expediați un mesaj text prin intermediul Centrului de Servicii. Telefonul suportă EMS și puteți insera imagini, animații, melodii, tonuri de apel într-un mesaj.

3.2.2 MMS

Despre MMS

MMS este un serviciu pentru mesaje multimedia, suportă multimedia, poate expedia text, imagini, sunet și alte informații privind formatul multimedia.

MMS are nevoie de suport din partea operatorului. Contactați furnizorul de servicii pentru mai multe detalii privind facturarea și setările.

3.2.3 Chat

Această funcție se bazează pe SMS.

3.2.4 Server mesagerie vocală

Va redirecționa apelurile primite către centrul de mesagerie vocală când nu acceptați un apel, astfel încât apelantul să lase un mesaj vocal. Introduceți numărul căsuței vocale pentru a accesa mesageria vocală.

3.2.5 Mesaj expediere

3.3 Player audio

Accesați meniul playerului audio, apăsați butoanele sus/jos pentru a controla muzica. Apăsați butoanele

de navigare pentru a comuta muzica, apăsați "*" și "#"
pentru a ajusta volumul. Apăsați tasta stânga pentru a
accesa lista de redare, apăsați "opțiuni" pentru a afișa
submeniul.

3.4 Apelare

3.5 Multimedia

În meniul principal, apăsați tastele de navigare
pentru a afișa meniul multimedia, apăsați tasta stânga
pentru accesare sau apăsați simbolul multimedia pentru
accesarea meniului.

3.5.1 Cameră

Utilizați această funcție pentru a capta fotografii
sau videoclipuri și pentru a le stoca în memoria
telefonului sau pe cardul de memorie.

3.5.2 Vizualizarea imaginilor

Apăsați tasta stânga pentru a utiliza fotografia
selectată, pentru a vizualiza, naviga, expedia, redenumi,
șterge sau pentru a modifica poziția de stocare.

Sortați imaginile. Apăsați tastele sus/jos pentru a
naviga.

3.5.3 Înregistrare video

Telefonul suportă funcția de înregistrare video.

3.5.4 Înregistrare audio

Această funcție afișează lista cu înregistrările
curente, memorate în telefon, suportă recorder AMR și
format WAV. Dacă telefonul nu este prevăzut cu
recorder, pe afișaj apare mesajul [Director gol].

3.5.5 Programare înregistrare FM

Acest telefon suportă funcția de înregistrare FM programată (poate fi utilizată și în stare oprit). Puteți seta mai multe programe FM înregistrate.

3.5.6 Prezentare

Puteți selecta un director din memoria telefonului sau de pe cardul de memorie pentru a reda imaginile.

3.6 Administrare fișier

3.7 Player video

În acest meniu puteți vizualiza lista cu fișiere video, puteți utiliza tasta stângă pentru a reda, expedia, șterge fișierele și pentru a modifica poziția în memorie.

3.8 Radio FM

Telefonul suportă funcția radio, va trebui să conectați o pereche de căști pentru a o putea utiliza. În meniul radio, apăsați tastele de navigare sus/jos pentru căutarea canalelor și apăsați tastele de navigare stânga/dreapta pentru a căuta automat canalul. Închideți funcția de căutare automată, puteți căuta manual un canal. Apăsați o dată tastele stânga sau dreapta pentru a crește sau a reduce frecvența cu 0,1MHz.

3.9 Alarmă

3.10 Calendar

Apăsați tastele sus/jos și stânga/dreapta pentru a comuta pe editarea datei și orei.

3.11 Jocuri

Acest telefon vă pune la dispoziție jocuri.

3.12 Organizator

3.13 Centru apeluri

Apăsați tastele de navigare pentru a utiliza această funcție, apăsați tasta stângă pentru a accesa submeniul.

3.13.1 Istoric apeluri

- Apeluri pierdute

În această funcție, se vor afișa lista cu apelurile pierdute. Selectați un apel pierdut, apăsați tasta stânga pentru a vizualiza informațiile detaliate.

3.13.2 Setări apeluri generale

3.14 Servicii

3.14.1 STK*

STK este un serviciu cu valoare adăugată furnizat de operatorul de rețea. Telefonul suportă aceste servicii. Această funcție nu este eficientă în cazul în care cartela SIM/rețeaua nu suportă funcția. Pentru mai multe detalii, contactați furnizorul de servicii.

3.14.2 WAP

Telefonul suportă serviciul WAP. Această funcție necesită suportul rețelei. Pentru mai multe detalii, contactați furnizorul de servicii.

3.14.3 Cont date

3.15 Setări

În meniul setări, puteți seta telefonul în funcție de preferințele dumneavoastră.

3.15.1 Setări dublu SIM

Această funcție include deschiderea ambelor cartele SIM, doar SIM1, doar SIM2 și mod avion.

3.15.2 Calibrarea ecranului

Accesați funcția de calibrare a ecranului pentru a calibra pen-ul.

3.15.3 Setare telefon

- Dată și oră
 - Setare Oraș
Setați ora locală ca oră pentru telefon.
 - Setare dată
Puteți seta o dată cuprinsă între 2000-2030
 - Setare format oră
Puteți seta formatul de 12 sau 24 ore.
- Pornire programată
Puteți selecta una dintre cele patru setări.

Observație: funcția nu poate fi utilizată dacă pornirea / oprirea programată a fost setată la fel.

3.15.4 Setare rețea

3.15.5 Setare securitate

Setați informațiile de securitate pentru a vă proteja telefonul și cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.

3.15.6 Setări inițiale

Introduceți parola pentru pornirea telefonului (parola inițială este 0000). Această funcție va reseta telefonul

la setările inițiale din fabrică.

3.16 Profile utilizatori

Puteți seta profilul în funcție de nevoile dumneavoastră. Profilul utilizatorului include setări generale, setări pentru întâlniri, utilizare exterioară sau interioară, setare pentru casă sau Bluetooth.

3.17 Buton lanternă

Puteți aprinde lanterna prin apăsarea lungă a butonului OK. Dacă lanterna a fost aprinsă cu ajutorul butonului lateral, nu se va modifica nimic dacă apăsați butonul OK.

4 Mod introducere text

4.1 Rezumat

4.2 Definirea tastelor

Tasta stânga: confirmare

Tasta dreapta: revenire sau ștergere

Tastă navigare: deplasați cursorul sau selectați un caracter.

0~9: introduceți cifre sau litere.

Tasta #: schimbați modul de intrare

Tasta *: În starea de inserare, apăsați această tastă pentru a deschide caseta de unde puteți insera simboluri.

EX1: apăsați această tastă pentru a vizualiza apelurile de pe SIM2. EX2: apăsați această tastă pentru a accesa meniul camerei.

Utilizarea unui tip greșit de baterie poate produce o explozie.

Respectați instrucțiunile privind reciclarea bateriilor uzate.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și cunoștințe doar dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și au înțeles pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără ca aceștia să fie supravegheați.

AVERTIZARE: Copiii mai mici de 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în orice moment.

Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii sub 8 ani sau nesupravegheați.

Valoare SAR maximă (10g)

Zona expunere	Banda folosită	Cea mai mare valoare SAR măsurată 10g (W/Kg)
Cap	GSM900	0.370
Corp (5mm Gap)	GSM900	0.507

Valorile SAR găsite pentru MDI sub nivelurile maxime recomandate de 2,0 W / kg ca valoare medie pe 10 g de țesut în conformitate cu EN62209.

Valoarea maximă SAR este indicată în tabelul de mai sus, iar valoarea maximă este: 0,370 W / kg (10g) pentru Cap și 0,507 W / kg (10g) pentru corp.

Reciclarea corespunzătoare a acestui produs (Deșeuri Electrice și Electronice (WEEE))



Produsul dvs. este realizat din materiale și componente de calitate superioară, care pot fi reciclate și reutilizate.

Acest simbol înseamnă că echipamentele electrice și electronice, la sfârșitul duratei lor de viață, trebuie reciclate separat de deșeurile menajere. Vă rugăm să aruncați acest echipament la centrul de colectare / reciclare a deșeurilor din comunitatea locală.



Acest produs respectă directivele Europene privind siguranța și interferențele electrice.

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediu (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari-Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, declară că telefonul mobil Myria MY9043 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://myria.ro/ro/141/telefoane-clasice>



USER MANUAL



MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**

Basic information

1.1 Instruction

Thanks for you to select the color GSM/GPRS numeric mobile phone. You can realize and operate the phone by the user manual.

The keypad-operated handset is devised contra pose GSM/GPRS network condition. It has basic call function besides, also has many other useful functions, Bluetooth, voice changer, camera, music player, video player, radio and so on. These functions can make your life more convenient and fun.

1.2 For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

2. Before use

2.1 Components name and explanation

Technical Specification

Screen: 2.8", QVGA, 240x230

Weight: 83.2 g

Network: GSM 850/900/1800/1900MHz

Battery type: Li-Ion

Battery capacity: 1000mAh

Call Duration: up to 5h, Stand by: up to 120h

Standby time:

Note: The performance of your phone depends on your local network operator's card and how you actually use it. We are not responsible for any damages due to inappropriate use.

2.1.1 Appearance

2.1.2 Keypad Description

1. Left/Right navigation key

Move the cursor to left or right when editing. In idle status, press left navigation key to [inbox] menu, press right navigation key to [profiles] menu. In view camera status, press left/right navigation key to adjust the EV reference to -4~+4. In some secondary menus, press left navigation key can open option menu, press right navigation key return to preceding menu.

2. Up/down Navigation key

View the name, call number, message and all submenu options. Move the cursor to up or down when editing. In idle status, Press navigation key to [alarm] menu.

3. Left soft key

To perform the function of the prompt displayed at lower left corner of the screen.

4. Right soft key

To perform the function of the prompt displayed at lower right corner of the screen.

5. Dial key

To dial or extract an incoming call number. In standby mode, press the dial key to display the SIM1 call records.

6. Hang-upKey

To end a call or reject incoming calls. Hold down this key to power On/Off. Under most circumstances, pressing this key will put the mobile phone into standby mode.

7. Numberkey

0~9 number key can input number and word, speed to select option menu, speed call (the call must be stored in phone book).

8. * key

It has different function in various menus.

9. # key

It has different function in various menus.

10. Middlekey

In standby mode, press the key to enter into the main menu. On other submenus, it function same as left soft key.

11. EX1

In standby mode, press EX1 key to enter SIM2 call records.

12. EX2

In standby mode, press EX2 key to camera or FM or other main menu.

! Tip: In this handbook, the phrase “press the key”

refers to pressing and thereafter releasing a key; “Hold down a key” refers to pressing a key and keeping it depressed for 2 seconds or longer.

2.1.3 Icon Description

ICON	Description
	The more bars displayed, the better the signal strength
	GPRS Connected
	Keypad lock
	Vibrate
	Ring and vibrate
	Ring
	Vibrate then ring
	Input earphone
	Roam Indicator
	SMS Indicator
	MMS Indicator
	Voice message
	Setting and open alarm
	Open SIM1 Divert
	Open SIM2 Divert

ICON	Description
	Miss call of SIM1
	Miss call of SIM2
	Battery Status
	Open Bluetooth
	Open multipurpose stopwatch

2.2 Battery

2.3 Connect Network

2.3.1 SIM card

Insert a SIM card before you use a phone. The SIM card is offer by Network operator.

The all network information is stored in SIM card, and the phonebook information's are also stored in SIM card. So you must avoid touch the metal face of the SIM card, keep it away from electricity and magnetism. If the SIM card is broke, the handset can not be natural use.

Warning: Before inserting or removing the SIM card, you must turn OFF the mobile phone. Do not insert or remove the SIM card while the phone is connected to an external power source, as this could otherwise damage the SIM card.

2.4 Characteristic functions

2.5 Making call

In idle status, press number key to input call number, press right soft key to delete mistake input, long time

pressing right soft key to delete all input. Press left soft key to save the call number to phone or SIM card. Press dial key to make a call. In call status, you can direct press number key to input number if you need. For making international calls you should press the “0” Key until the international phone prefix “+” appears on the screen (“+” instead of 00).

2.6 Emergency calls

2.7 Answer a call

2.8 End a call

2.9 Call History

2.10 Call option

Note: with “*” icon menu does exist at special status.

3 Function menu use

3.1 Phone book

You can save fields information to SIM card or phone, this information include linkman name, phone number, home number, company name, Email, company telephone, fax number, birthday, ring tone select, call group. In idle status, press right soft key to “phone book”, view the call log.

Note: the handset max store 250 pcs telephone records, SIM card memory base on itself capability.

3.2 Messages

In idle menu, interface, press navigation key to select “Messages” to enter submenu, include SMS, EMS, Chat, and Voice Mail Server Broadcast Message.

3.2.1 SMS

Send a text messages by Service Center. The handset support EMS and you can insert picture, animation, melody, ring tone in a message.

3.2.2 MMS

About MMS

MMS that is multimedia message service, it best peculiarity is to support multimedia, can send text, picture, sound and other multimedia format information.

MMS need network operator support. Contact your service provider for more details on billing and settings.

3.2.3 Chat

This function are based on SMS.

3.2.4 Voice mail server

This will automatically redirect incoming calls to the Voice Mail centre when you cannot accept a call so that the caller can leave a message on the Voice Mail system of service network. Dial the Voice Mail box number to access your Voice Mail.

3.2.5 Broadcast message

3.3 Audio player

Enter audio player menu, press up/down navigation

key to control music to play/pause and stop. Press left/right navigation key to switch music, press “*” and “#” key to adjust volume. Press left soft key enter play list, press “option” submenu pop-up as follow,

3.4 Dial

3.5 Multimedia

In main menu status, press navigation key to find multimedia menu, press left soft key to enter, or press multimedia icon to enter this menu.

3.5.1 Camera

Use this function, take a photo or video by yourself loves and store in the order file of memory card or store in your phone.

3.5.2 Imageviewer

Press left soft key to operate your selected photo, you can View, Browse Style, Send, Rename, Delete, Delete All Files your photo, also you can change them storage position.

Sort you image. Press up/down navigation key to browse.

3.5.3 Video recorder

The handset supports video recorder function.

3.5.4 Sound recorder

This function shows current recorder list, which are stored in phone, support recorder AMR and WAV format file. If your phone has no recorder, the screen will prompt

[Empty Folder].

3.5.5 Schedule FM record

This handset supporting schedule FM record function (also can be use in power off status). You can set multischeduleFMrecord.

3.5.6 Slide show

You can select a folder which stored in memory card or phone, and play this folder's picture.

3.6 File manager

3.7 Video player

In this menu can view video files list and press left soft key to Play, Send, Rename, Delete, Delete All Files of them, also you can change them storage position. Sort, Bluetooth set.

3.8 FM radio

The phone support radio function, insert an earphone to open this function. In the radio menu, press up/down navigation key to on or off search channel function, press left/right navigation key to search channel auto until searched a channel. Close the auto search function, you could search a channel what you want by manually. Press once left or right navigation key to add or minus 0.1MHz.

3.9 Alarm

3.10 Calendar

Press the up/down and right/left navigation key to

switch to edit the date, time.

3.11 Games

The handset provides games for your disport.

3.12 Organizer

3.13 Callcenter

Press navigation key to this function, then press left soft key enter it submenu.

3.13.1 Callhistory

- Missed calls

In this function, will display missed call list. Select a missed call record, press left soft key to view it detail information,

3.13.2 General callsettings

3.14 Services

3.14.1 STK*

STK (SIM Took Kit) is a value-added service provided by your network operator. Your phone supports this service. This function is ineffective in case the SIM card/ network does not support. For more detailed information, please contact service provider.

3.14.2 WAP

The handset support WAP service. This function need network supports. For more detailed information, please contact service provider.

3.14.3 Data Account

3.15 Settings

In Setting, You can set your phone as your preference.

3.15.1 Dual SIM settings

This function include Dual SIM open, only SIM1 open, only SIM2 open and flight mode submenu.

3.15.2 Touching screen calibration

Enter touching screen calibration to calibrate your touching pen to exacter.

3.15.3 Phone setup

- Time and date
 - Set Home City
Set the home city time as your phone time.
 - Set Time
You can set a Date and time from 2000-2030
 - Set Time Format
You can set 12 hours or 24 hours format.
- Schedule power

The handset has four powers On/Off time to edit.

Note: the function can not be used if the power on/off time was set the same.

3.15.4 Network setup

3.15.5 Security setup

Set your security information to protect your phone and SIM card against unauthorized use.

3.15.6 Restore factory

Enter the Phone-on password (default number is

0000. This feature will reset the phone to the same settings as those configured at the factory.

3.16 User profiles

You can set phone's profiles according to your need. User profiles include general, meeting, outdoor, indoor, headset and Bluetooth.

3.17 Torch lightbutton

You can open the torch light by pressing the OK BUTTON for long time. If the torch light has been opened by pressing the side button, it will not make any difference by pressing the OK BUTTON.

4 Text Input mode

4.1 Summarization

4.2 Keypad definition

Left soft key: confirm

Right soft key: return or clear

Navigation key: move cursor or select wait input character.

0~9: input number or letter.

Key: switch input mode

* Key: In input status, press it to open symbol input box.

EX1: press this key to view SIM2 call records.

EX2: press this key to camera menu.

Wrong type battery replacement will cause explosion dangerous.

Be sure to follow the instructions to deal with the finished battery.



USER MANUAL



MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL




MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

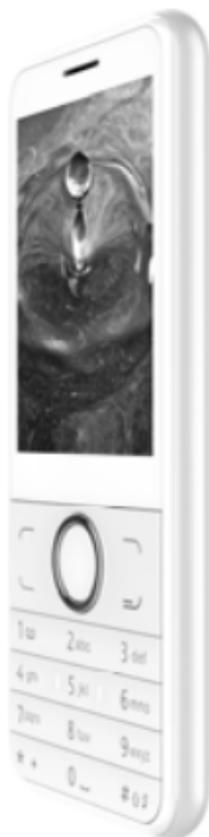


MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

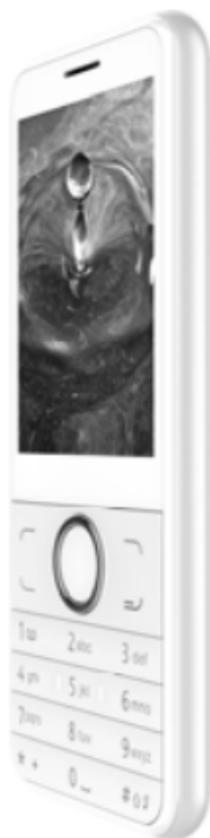


MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

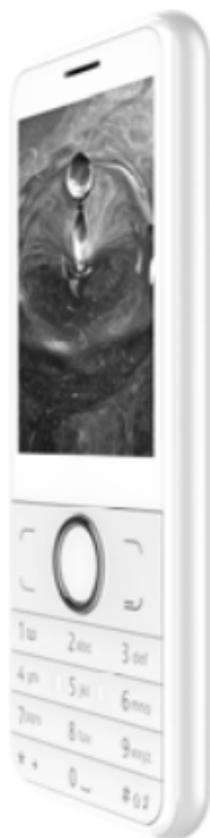

MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL



MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL




MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

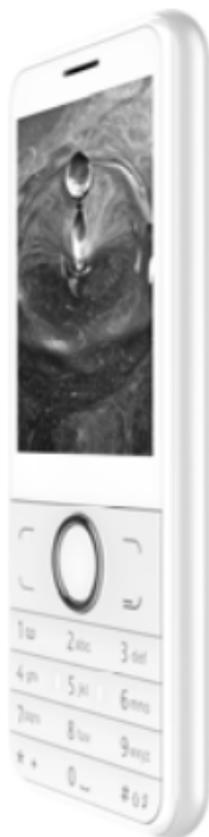


MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

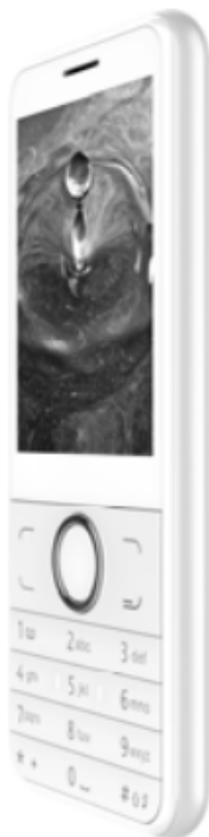


MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

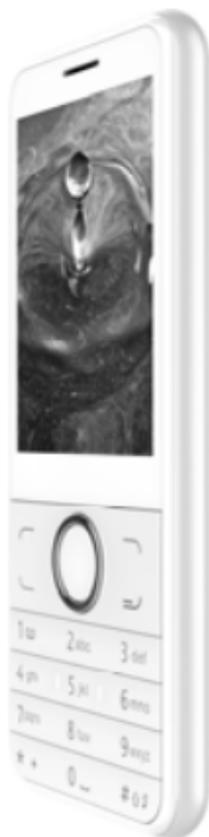

MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL




MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

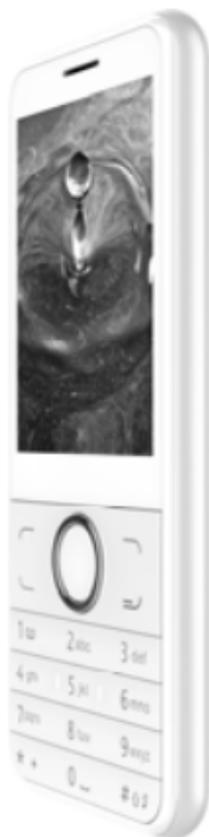

MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL



MY9043

**Please carefully read this user manual before first use .
Please keep safe for future consultation!**



USER MANUAL

