

myria



Ghid rapid de utilizare

MY8306


Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales noul laptop Myria.

Acest ghid ajută utilizatorii să cunoască și să se familiarizeze cu produsul nostru cât mai repede cu putință.


Mai jos vă oferim o scurtă prezentare a butoanelor și definițiilor în imagini și cuvinte.

1. Măsurile de siguranță înainte de utilizare

1. Acest produs trebuie să fie utilizat în zone cu climă non-tropicală, la altitudini de sub 2000 metri iar simbolul  de pe plăcuța cu date tehnice indică faptul că produsul trebuie să fie utilizat în zone cu climă non-tropicală.
2. Nu trântiți și nu supuneți produsul la șocuri puternice.
3. Nu îl utilizați pe perioade îndelungate în spații unde aerul este foarte rece, foarte cald (>35°C), cu multă umezeală sau mult praf. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
4. Evitați utilizarea pe cât posibil într-un mediu cu câmp magnetic puternic sau cu energie electrostatică.
5. Dacă produsul este stropit cu apă sau alte lichide, închideți-l imediat și nu îl utilizați până când nu se usucă.
6. Nu curățați produsul cu detergent ce conține produse chimice sau alte lichide pentru a evita avarierea din cauza coroziunilor și a umezelii. Dacă este necesară curățarea, curățați-l cu un prosop moale și uscat din hârtie.
7. Compania noastră nu se face responsabilă pentru pierderea sau ștergerea materialelor ca urmare a utilizărilor software și hardware anormale, întreținerea necorespunzătoare sau alte accidente.
8. Realizați copii de siguranță ale materialelor importante pentru a evita pierderea acestora.
9. Nu dezamblați singuri produsul; veți putea pierde garanția.
10. Acest produs suportă majoritatea brandurilor de carduri de rețea 3G DONGLE. Produsele 3G DONGLE pot fi diferite. Este recomandabil ca înainte să le cumpărați, să le testați pentru a fi siguri că sunt compatibile.
11. Ghidul rapid de utilizare și software-ul relevant poate fi actualizat în orice moment.

Dacă se constată că ceva nu corespunde cu Ghidul de Utilizare Rapidă, produsul va fi de referință.

12. Dacă înlocuiți bateriile cu un tip incorect de baterii, există pericol de explozie. Asigurați-vă de faptul că utilizați baterii originale.

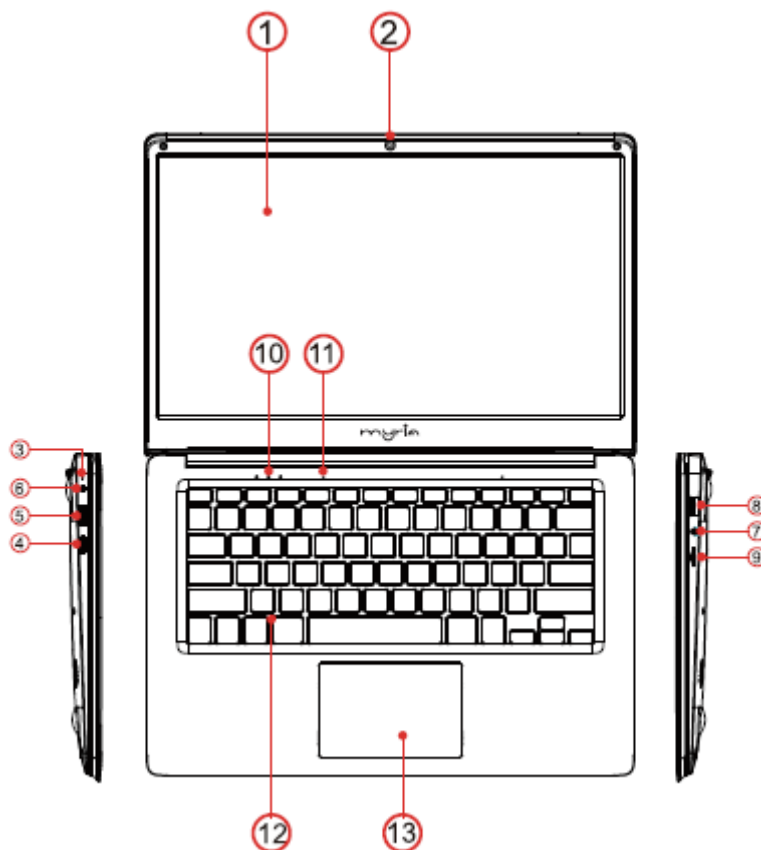


- | | |
|------------------------|--|
| 1. LCD | 8. Mufă USB |
| 2. Cameră | 9. CARD TF |
| 3. Indicator încărcare | 10. Indicator alimentare / Indicator litere mari
și litere mici / Indicator digital |
| 4. Mufă HDMI | 11. Indicator microfon |
| 5. Mufă USB | 12. Tastatură |
| 6. Mufă încărcare | 13. Touchpad |
| 7. Mufă căști | |

2. Prezentare Desktop


1. Imagine pornire Windows 10: Pe ecranul de pornire, puteți observa mai multe programe. Aceste programe sunt afișate sub formă de pictograme. Dacă dați clic pe ele, le puteți accesa cu ușurință.

Trebuie să vă logați pe contul de Microsoft înainte ca aplicația să pornească.

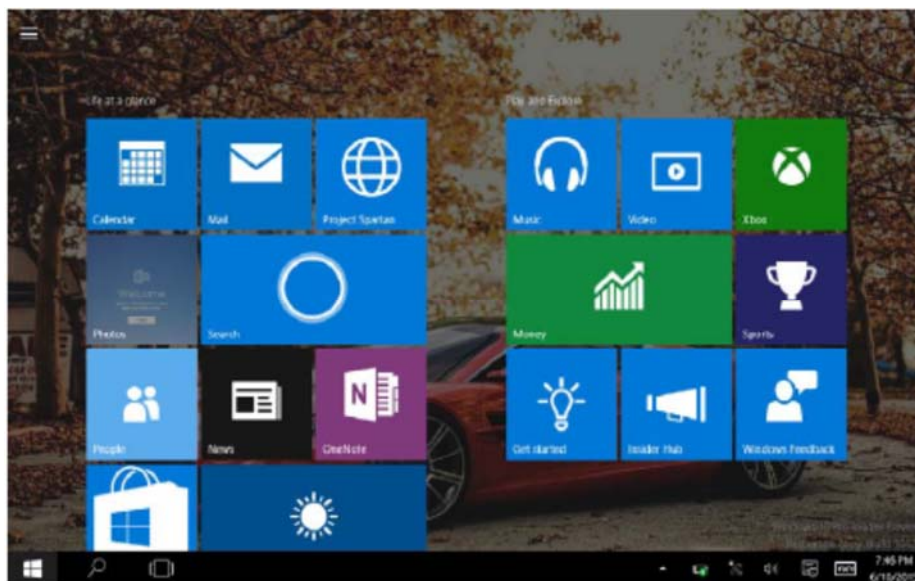


3. Prezentare interfață aplicații


În afară de programele de pe ecranul de pornire, puteți porni și alte aplicații, cum ar fi aplicații software atașate laptop-ului.

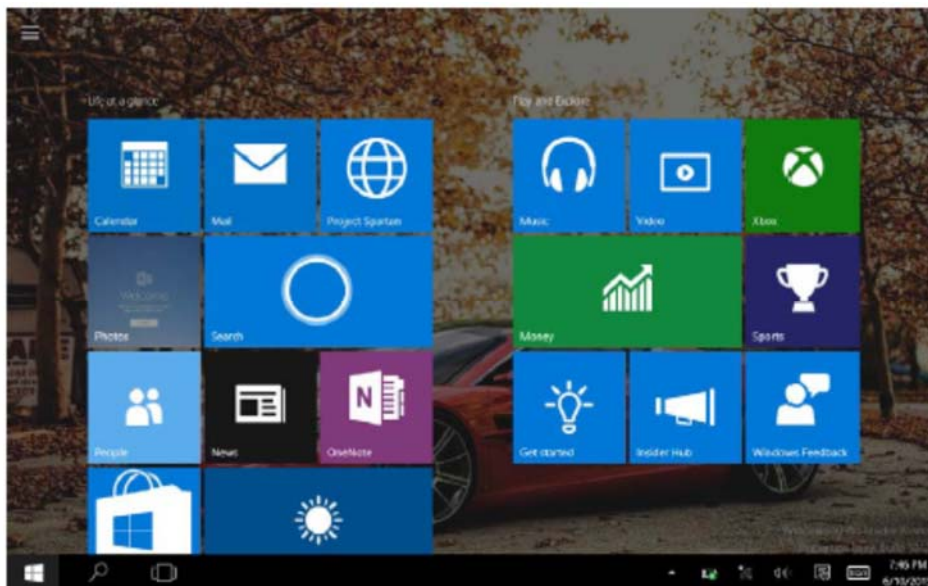

Dacă doriți să afișați mai multe aplicații pe interfața de pornire, vezi imaginea de mai jos (1). Dați clic pe pictograma cu proprietăți (2), apăsați și țineți apăsată pictograma aplicației timp de o secundă, apoi eliberați (3). Dați clic pentru a o fixa în bara de pornire.

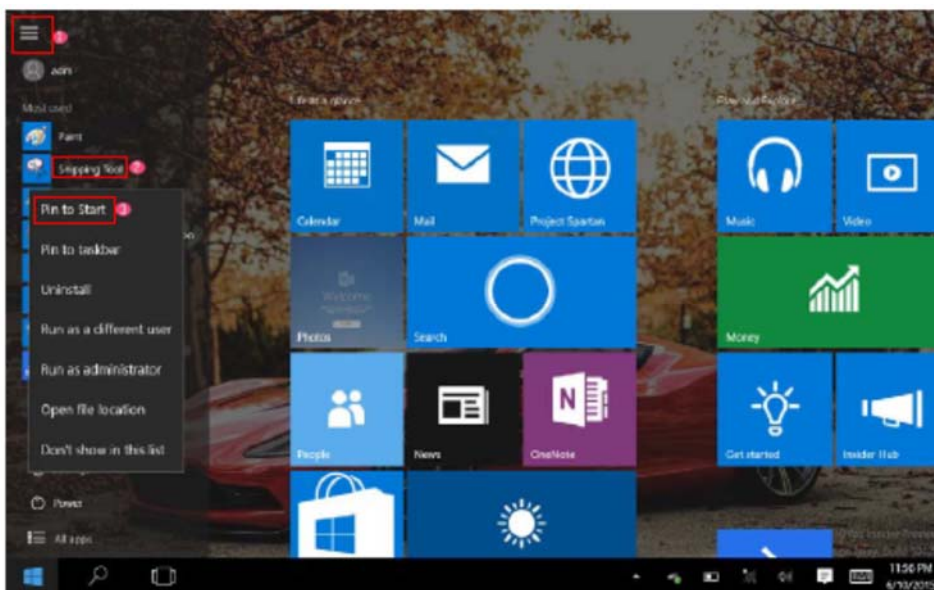


Dacă doriți să anulați sau să ștergeți o aplicație de pe ecranul de pornire (1), atingeți, apăsați și țineți apăsat pe pictograma aplicației timp de o secundă, apoi eliberați și selectați.

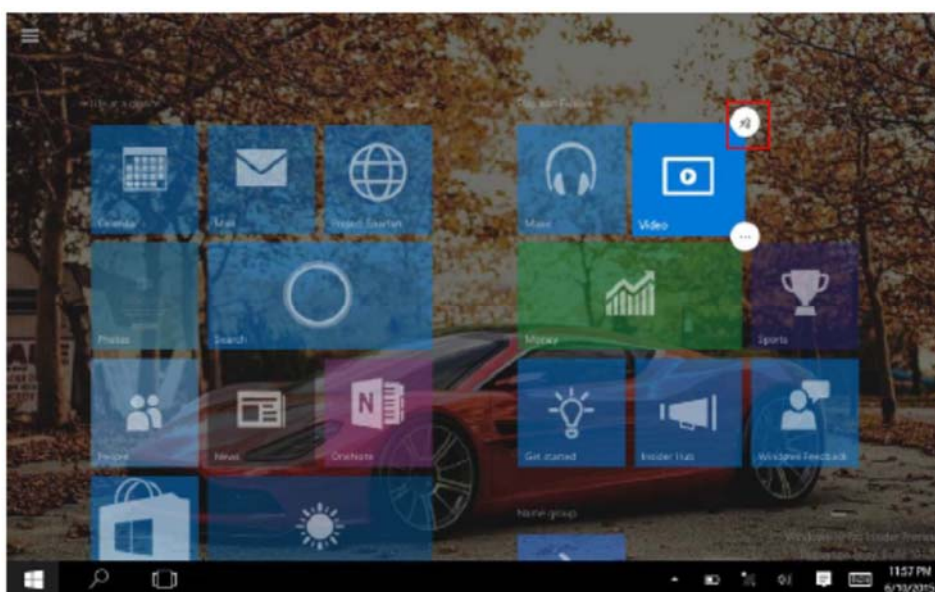


4. Meniu pornire


În modul PC, apăsați pictograma Start, se va afișa meniul de pornire, inclusiv: Start, Dispozitiv, Setare, Distribuire și Căutare.

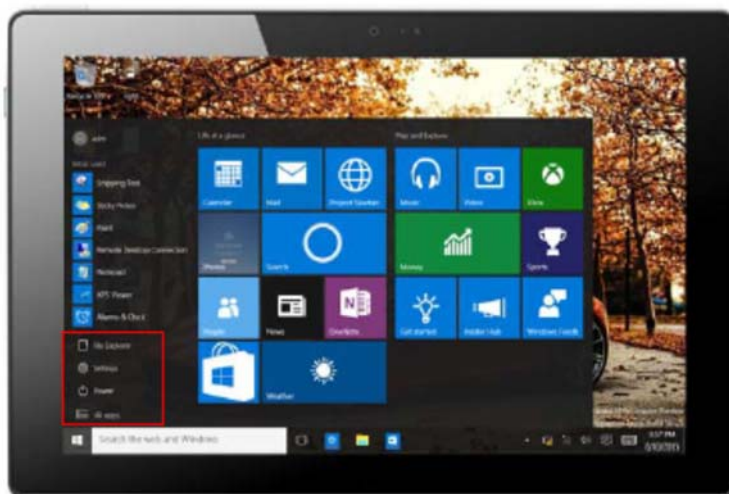


În mod normal: File Explorer, Setări, Pornire și Toate aplicațiile.




Pentru mod sleep/oprire/repornire laptop.



Pentru a căuta fișiere și aplicații pe laptop.




Pentru a seta Tabletă PC.




Puteți scana mai multe aplicații.

Centru acțiuni

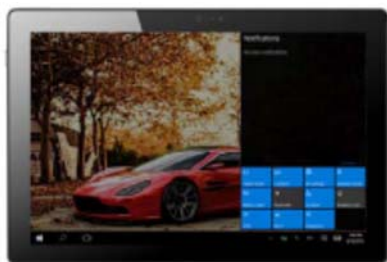


Meniu setare

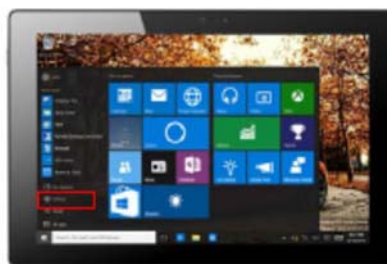

Centrul de acțiuni este un centru de notificări ce permite setarea rapidă precum mod Tabletă / PC, Wi-Fi, Bluetooth, etc.


5. Interfață multifuncțională

Culisați din stânga către dreapta ecranului, eliberați și vizualizați aplicațiile pornite. Puteți accesa aplicațiile sau le puteți opri.

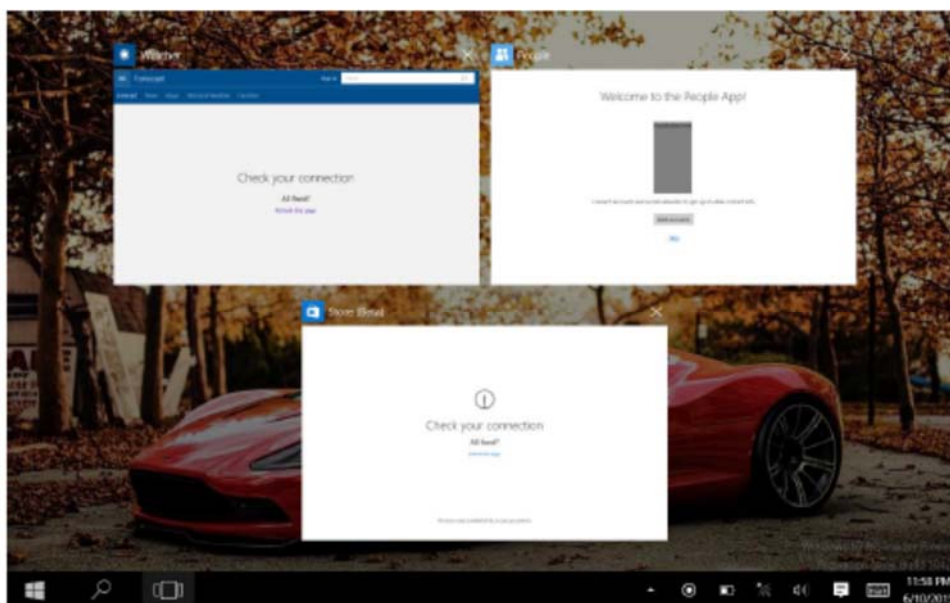

6. Utilizare de bază

1. Mod sleep, repornire și oprire

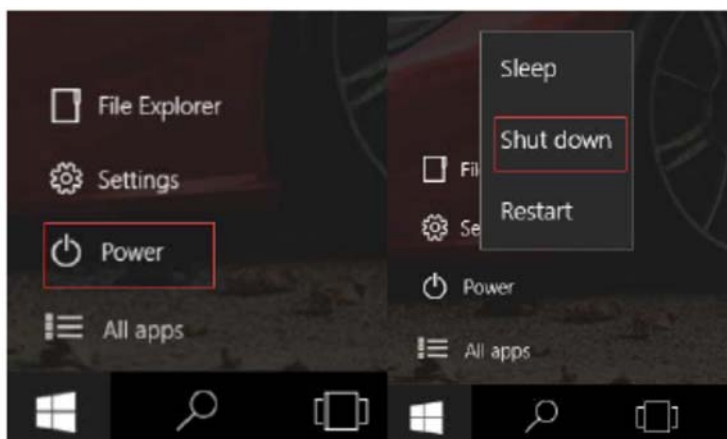

Notă: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuti la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienti: 0374168303
- email: office@ces.nl.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2017/NB497

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de importator si detinator al brand-ului Myria, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca obiectul declarației:

Tip produs	Brand	Model
Laptop 14.1"	Myria	MY8306

descriș mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

2014/30/EU – EMC

2014/35/EU - LVD

2014/53/EU – RED

2011/65/EU – RoHS

si standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Laptop	EN 55032:2015 EN 5502412010 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014
LVD	Incarcator laptop	EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
RED	Laptop	EN301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) EN 300 328 V2.1.1 (2016.11) EN 301 893 V2.1.1(2017-05) EN 62479:2010 EN50566:2013 AC:2014 EN 62209-2:2010
ROHS	Laptop	IEC62321-3-1:2013, IEC62321-5:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321:2008 ANEXA C

Aparatul poarta marcajul CE respectand toate standardele UE.

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 14-07-2017

Cristian Camara
Administrator



Bucuresti
14-07-2017

myria



Quick Start Guide

MY8306


Introduction

Thank you for your choosing the new LAPTOP.

This guide serves to enable users to get to know and familiar with our product as soon as possible.

Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words.

I . Precautions before Use

This production is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters, and the mark  in the nameplate indicates the product is suitable for use in non-tropic areas.

2. Prevent the LAPTOP from falling to the ground or being strongly impacted otherwise.
3. Do not use it in the long term in any environment where the air is too cold, too hot ($<35^{\circ}\text{C}$), too humid or with too much dust. Do not expose the LAPTOP to sunlight.

4.

Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.

5. Once any water or other liquid splashes onto the LAPTOP, close it immediately and do not use it until it dries out.

6. Do not clean the LAPTOP with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.

7.

Our company shall not bear any and all responsibilities for loss or deletion of material inside the machine caused due to abnormal software and hardware operation, maintenance or any other accident.

8. Please back up your important material at any time to avoid loss.


9. Please do not disassemble the LAPTOP by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.

10. This product supports the overwhelming majority of mainstream brands of 3G DONGLE network cards. The cases for 3G Dongle may be different. It is suggested that you test it to make sure it is OK before buying it.

11. Quick Use Guide and the relevant software shall be updated at any time.

If any anything is found to be inconsistent with the Quick Use Guide, the material object shall prevail.

12. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion. Make sure to use original batteries.

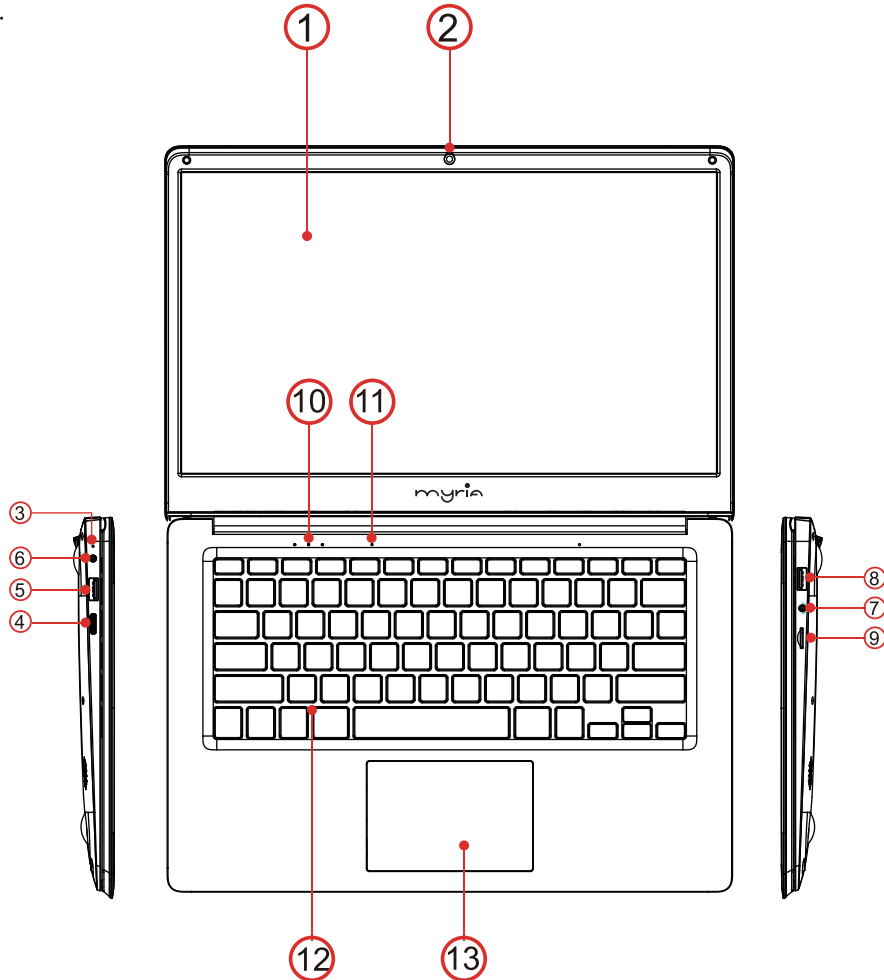

1、 LCD

2、 Camera

3、 Charge lamp

4、 HDMI jack

5、 USB jack

6、 Charge jack

7、 Headphone jack

8、 USB jack

9、 TF CARD

10、 Power indication light /Uppercase and lowercase indication light/ digital indication light

11、 Microphone indication light


12、 Key core

13、 Touchpad

VI. Introduction to Desktop


1. Windows 10 start image: On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of “magnet”. As long as you click them, you can easily visit them.

You need to log on your Microsoft account before the application program completely runs.

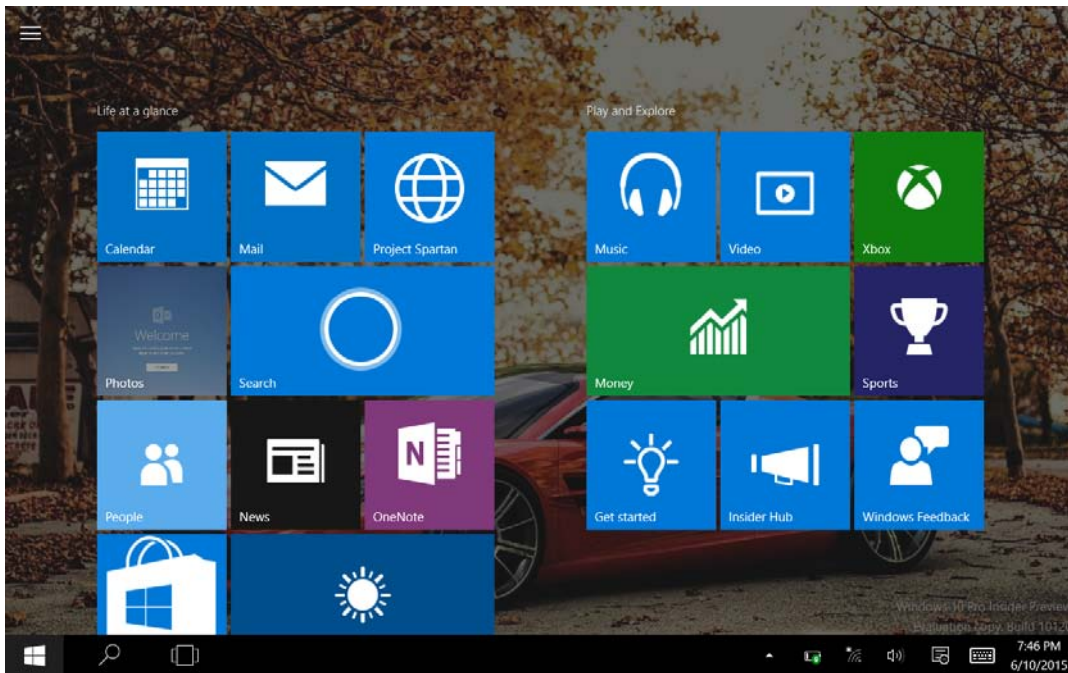


3. Introduction to app Interface


Besides the application programs already fixed on the start screen, you can also start other application programs in all application programs, such as other software application programs attached to the LAPTOP.

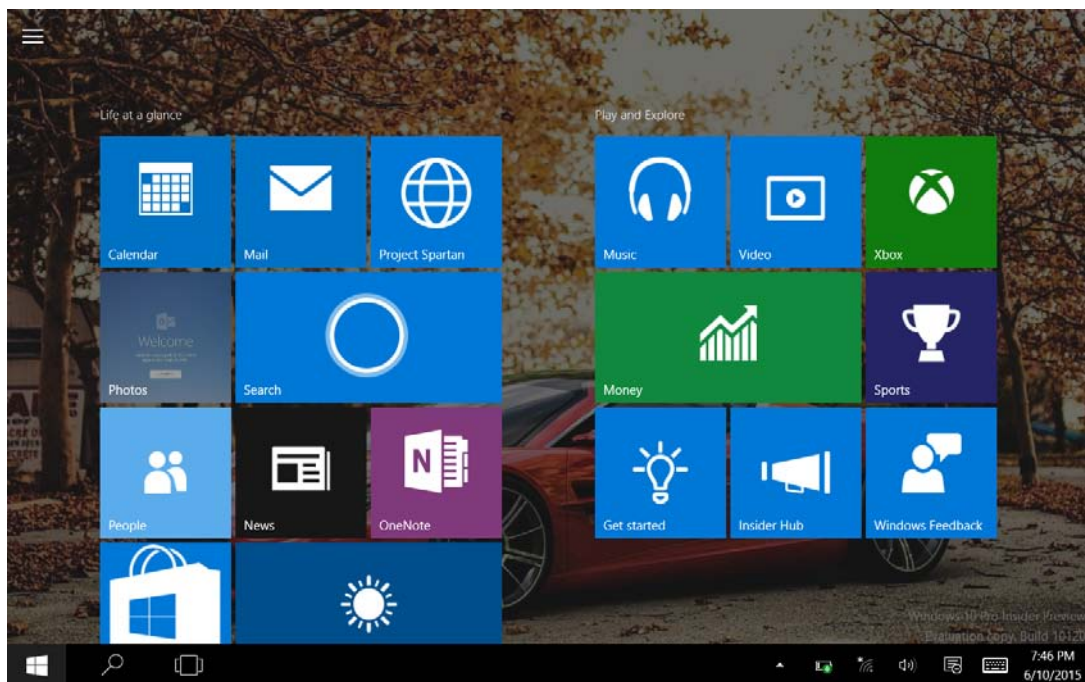

If you want to fix more application programs on the start interface, see the operation in the figure below, (1) Click the properties icon (2) press and hold the application program magnet for about one second and then let go (3) Click the Pin to start

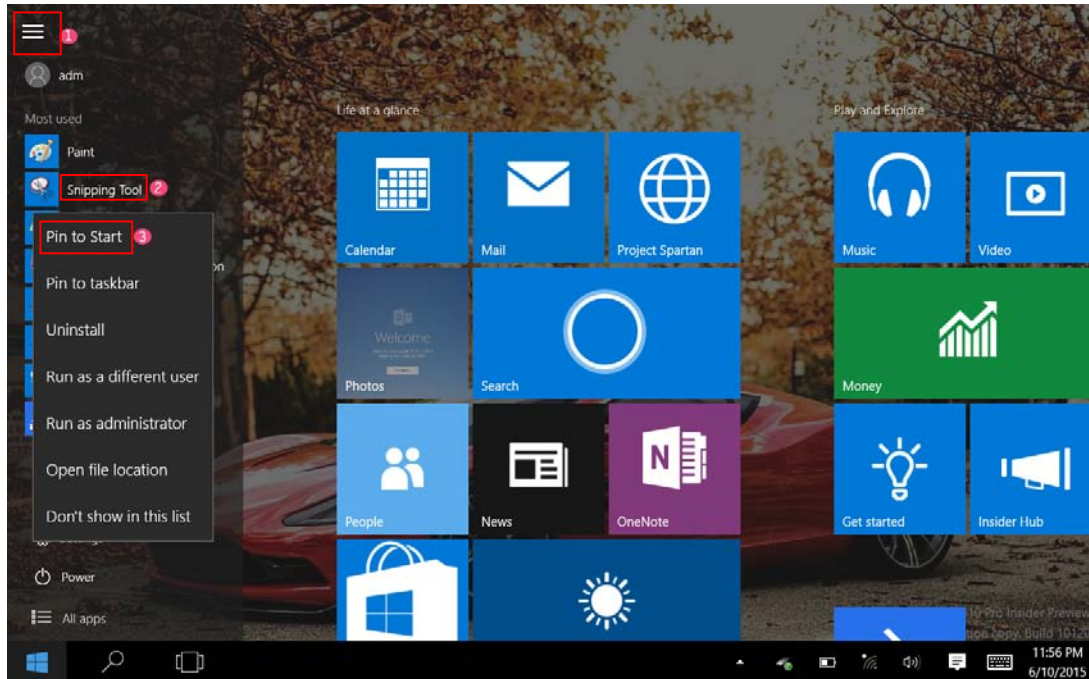


Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen, (1) lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and then let it go and run, and select

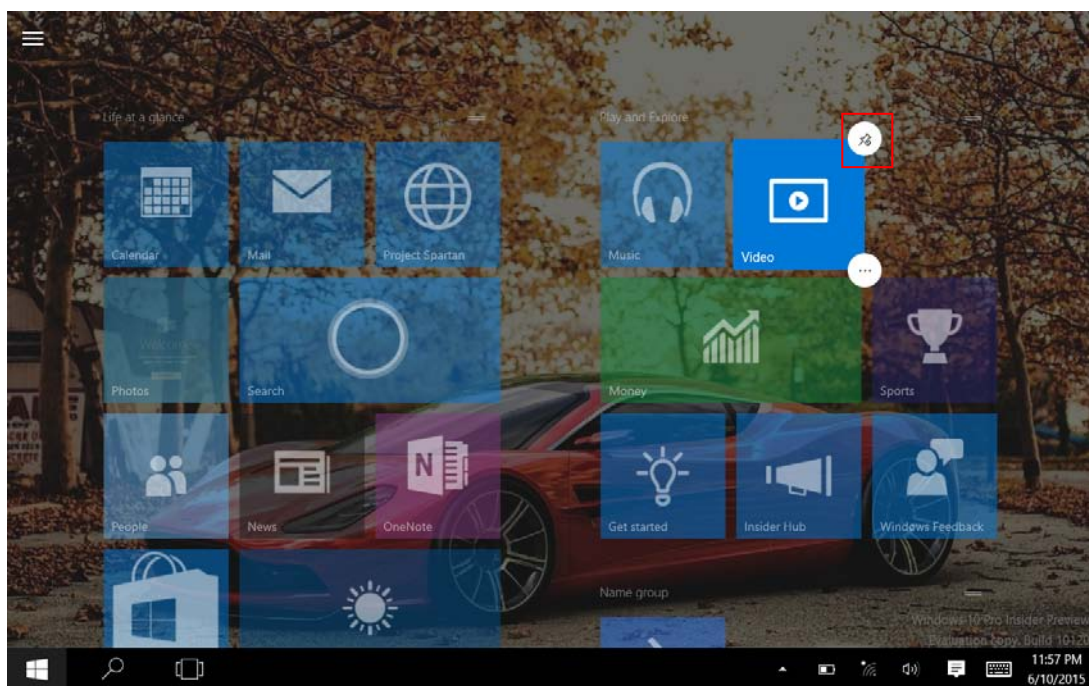


4. Start Menu


Under PC mode,press Start ion, Start Menu will display, including: Start, Device, Setup, Share, and Search Program.

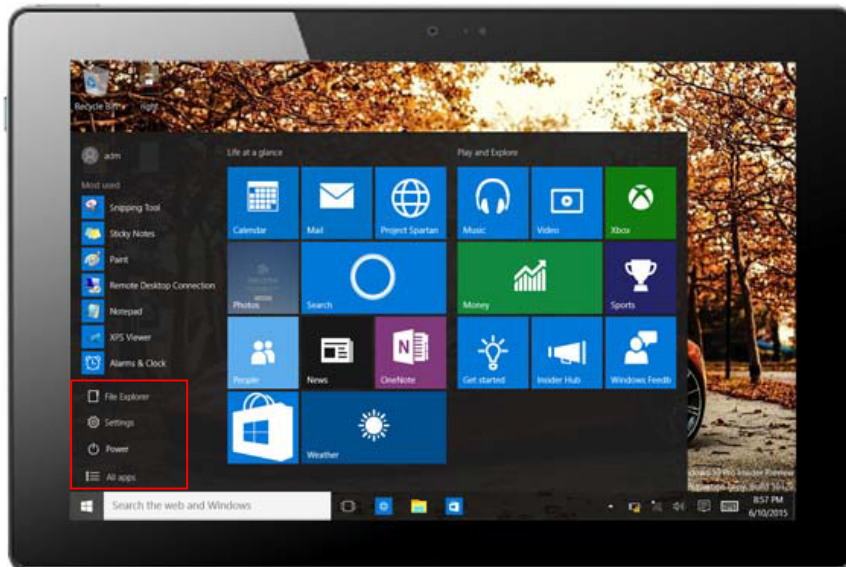


Usually: File Explorer,Settings,Power, and All apps




Can Sleep/Shut down/Restart the LAPTOP



Can let you search the files and application programs in the LAPTOP.




Can let you set up the Table PC.




Can scan more apps

Action Center

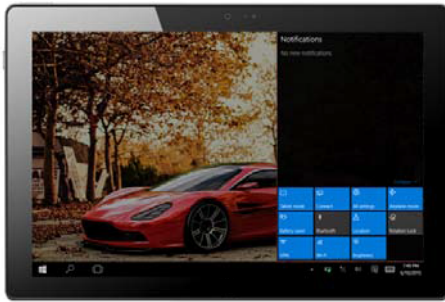


Setup Menu

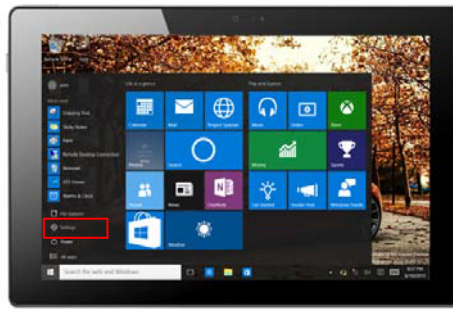

Action Center is a notification center also allows for quick settings like Tablet / PC mode, Wi-Fi, Bluetooth etc.


5. Multitasking operating interface

slide it right from the left side of the screen, Let go when Can see the running applications. We can enter the application, also can be deleted.

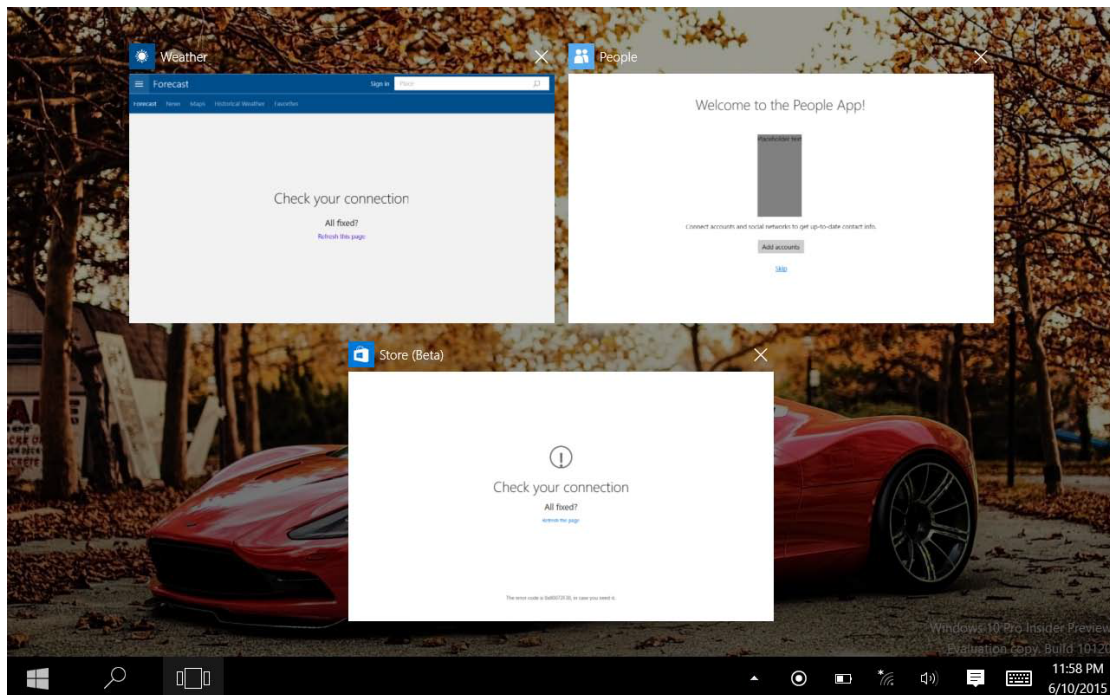

V. Basic Operations

1. Sleep, restart and power off

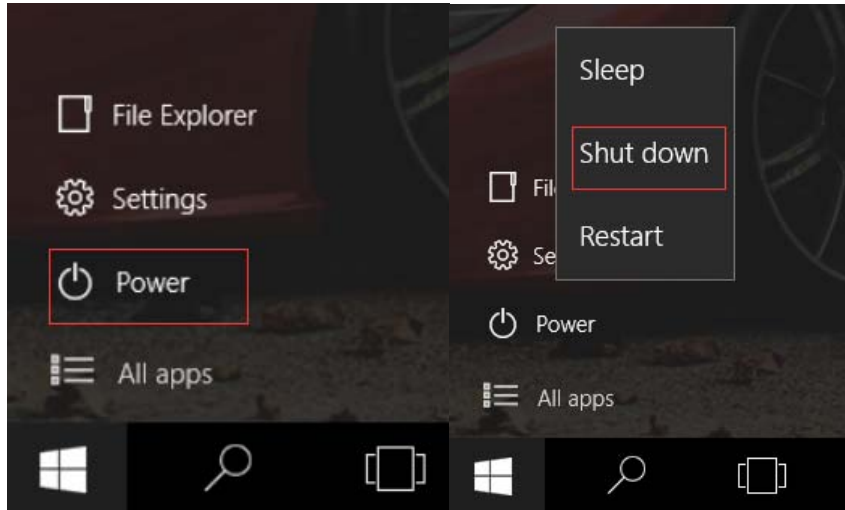

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING: Children younger than 8 years old will be kept away if they cannot be supervised at all times. Cleaning and maintenance should not be performed by children under 8 years old or unattended.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).