



Manual de utilizare

MY1817



**VĂ RUGĂM CA, ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI
CA, ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, SĂ RESPECTAȚI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ**

IMPORTANT: firele cablului de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:

În cazul în care culorile firelor cablului de alimentare nu corespund cu culorile de identificare de pe ștecher, procedați astfel: firul care este verde și galben trebuie conectat la terminalul de pe ștecher care este marcat cu 'C' sau cu simbolul de împământare '⊕' sau care este colorat cu verde sau verde și galben. Firul care este colorat în albastru trebuie conectat la terminalul care este marcat cu litera 'N' sau colorat cu negru.

Firul care este colorat în maro trebuie conectat la terminalul care este marcat cu 'L' sau colorat în roșu.

Verde și Galben - Împământare

Albastru – Nul

Maro – Fază

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE – RESPECTAȚI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ACESTUI APARAT

- . Înainte de a pune aparatul în funcțiune, Verificați dacă tensiunea prizei de alimentare corespunde cu valoarea menționată pe plăcuța cu date tehnice.
- . Nu atingeți suprafețele fierbinți – Utilizați mânerele sau butoanele.
- . Pentru a evita orice pericol de electrocutare, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- . Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- . Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu cunosc modul de utilizare al acestuia, decât sub stricta supraveghere a unui adult responsabil pentru siguranța acestora. Nu permiteți copiilor să se joace cu acest aparat!
- . Deconectați aparatul de la priză dacă nu îl mai utilizați sau dacă dorîți să îl curățați, lăsați-l să se răcească înainte de a îl atinge.
- . Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă aparatul prezintă deteriorări. În cazul în care cablul de alimentare sau aparatul sunt deteriorate, luați legătura cu un centru de service autorizat.
- . Utilizarea de accesorii nerecomandate de către producător, poate reprezenta pericol de accidentare.
- . A nu se utiliza în aer liber!
- . Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste margini ascuțite sau să intre în

contact cu suprafețe fierbinți.

- . Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză!
- . Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost realizat. Acest aparat nu poate fi controlat prin intermediul unui programator extern sau al unui sistem de control de la distanță. Acest aparat este numai pentru uz casnic!
- . Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele deteriorări apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni sau ca urmare a unei utilizări sau manevrări incorecte.

UTILIZAREA PLITEI

Înainte de a utiliza plita prima dată, utilizați setarea cea mai mare timp de 3 până la 5 minute, pentru a se fixa stratul protector. Această operațiune trebuie efectuată numai o dată, la prima punere în funcțiune, fără ca pe plită să fie așezat vreun recipient.

Pentru o funcționare eficientă a plitei, ustensilele de preparare trebuie să aibă o bază solidă, cu un diametru cuprins între 15 și 17 cm și o capacitate de maximum 1 L (pentru plita de 1000w). Nu se recomandă utilizarea unor recipiente a căror bază este mai mică decât diametrul plitei.

Recipientele de preparare nu trebuie să aibă o bază mai mare decât diametrul plitei și baza acestora nu trebuie să acopere butoanele de control.

Nu utilizați recipiente cu baza convexă, concavă sau neuniformă.



BUTOANELE DE CONTROL

Rotiți butoanele de control în poziția recomandată pentru a atinge temperatura

dorită.

Utilizați acest ghid numai ca referință.

OBSERVAȚIE: Pot fi utilizate simultan ambele plite, cu toate acestea trebuie să aveți grijă ca mânerele recipientelor să nu fie situate deasupra plitei adiacente.

IMPORTANT: Dacă nu utilizați plita, butoanele de control trebuie să fie în poziția "..." pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Observație: Indicatorul luminos se stinge când plita ajunge la temperatura selectată și apoi se aprinde și se stinge, pentru a indica faptul că se menține temperatura.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când utilizați plita electrică, trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță, inclusiv următoarele:

- . Nu scufundați plita în apă sau alte lichide
- . Nu lăsați aparatul nesupravegheat în cazul în care încălziiți ulei sau grăsimi
- . Nu atingeți aparatul sau suprafața plitei în timpul utilizării, deoarece devin fierbinți
- . Plita este destinată numai pentru încălzirea și prepararea mâncării și trebuie utilizată numai când sunt aşezate recipiente pe aceasta
- . Dacă nu mai utilizați plita, rotiți butonul la setarea "..." și deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priză
- . Recipientele de preparare nu trebuie să aibă o bază mai mare decât diametrul plitei și baza acestora nu trebuie să acopere butoanele de control.
- . Este periculosă utilizarea aparatului în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă aparatul prezintă defecțiuni sau a fost scăpat pe jos. Pentru repararea și verificarea aparatului, luați legătura cu un centru de service autorizat.

Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu cunosc modul de utilizare al acestuia, decât sub stricta supraveghere a unui adult responsabil pentru siguranța acestora. Nu permiteți copiilor să se joace cu acest aparat!

Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către personalul calificat de la centrele de service autorizate, pentru a se evita orice pericol.



ATENȚIE! Suprafață fierbinte! Prezența acestui simbol indică o suprafață fierbinte!

AVERTISMENT! Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Aparatul și componentele sale accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

ÎNTREȚINEREA PLITEI

- . Deconectați plita de la sursa de alimentare.
- . Nu scufundați plita în lichide.
- . Evitați contactul cablului de alimentare cu suprafețele fierbinți ale plitei.
- . Curătați suprafața emailată a plitei cu o lavetă ușor impregnată cu apă și detergent lichide de vase.
- . Reziduurile alimentare depuse pe suprafața plitei pot fi șterse cu o soluție de apă și detergent de vase. În timpul efectuării acestei operațiuni, aparatul trebuie deconectat de la priză. Când ati terminat curățarea, porniți aparatul și lăsați-l să se usuce puțin.
- . Există produse speciale de curățare pentru plitele electrice.

Caracteristici

2 arzătoare

Diametru arzătoare: 185+155mm

Indicator luminos

Termostat reglabil

Control electronic al temperaturii

Lungime cordon alimentare (ștecher inclus): 85 cm, ștecher VDE

Carcasă din metal galvanizat

Grosime material: 0,4mm

Protecție la supraîncălzire

Specificații tehnice

Tensiune de alimentare: 220-240V~/50Hz

Putere: 2500W

Clasa I de electrosecuritate

Dimensiuni: 46,5x27x7cm

GN/GB (kg): 3,8/3,5

Dimensiuni ambalaj: 48,7x8,2x29,4cm

Fabricat în R.P. China

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE**

Acet simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acet aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acet produs nu conține materiale periculoase pentru mediu înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relații clienti: 0374168303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 2017/EH546

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator și detinător al brand-ului Myria, marca înregistrată numărul 069058, confirmăm că produsele:

Tip Produs	Brand	Model	Carcateristici
Plita electrica	Myria	MY1816xx	1 arzator, 1500W
Plita electrica	Myria	MY1816xx	2 arzatoare, 2500W

xx – reprezintă codul de culoare al produsului

la care se referă această declaratie, respectă cerințele de protecție și sunt în conformitate cu următoarele standarde sau cu alte documente normative:

2014/30/EU directiva EMC

2014/35/EU directiva LVD

2011/65/EU-RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Plita electrica	EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2:2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2: 2015
LVD	Plita electrica	EN 60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 +A13:2010 EN 60335-1:2012 + A11: 2014 EN 62233:2008
RoHS	Plita electrica	IEC 62321

Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezența declaratie a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declaratiei București, 11-10-2016

Cristian Camara
Director General

București
11-10-2016





Instruction Manual

MY1817



DO READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR COOKING PLATE AND RETAIN THEM FOR FUTURE REFERENCE, AND ALWAYS FOLLOW THEM CAREFULLY.

IMPORTANT: the wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug ,proceed as follows : the wire which is colored green & yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter c or the earth symbol '⊕' or colored green or green & yellow .This wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with the letter 'N' or colored black . The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with the letter 'L' or colored red.

Green and Yellow- Earth	
Blue	- Neutral
Brown	- Live

PLEASE READ CARREFULLY-ALWAYS MAINTAIN SAFETY WHEN WORKING WITH ANY APPLIANCE

- . Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating.
- . Do not touch hot surfaces-Use handles or knobs
- . To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs appliances in water or any other liquid.
- . Do not leave any appliance unattended while it is operating
- . This appliance is not intended for use by persons (including children)with reduced physical ,sensory or mental capabilities ,or lack of experience and knowledge ,unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety, children be supervised to ensure that they do not play with the appliances
- . Unplug from outlet when not in use or before cleaning, allow cooling before putting on or taking off any parts
- . Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged in any manner .If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or it's service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- .The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries
- . Do not use outdoors

- . Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces
- . To disconnect remove the plug from the MAINS outlet. Do not pull plug out by the cord
- . Do not use this product for anything other than its intended use. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. This appliance is for household use only
- . No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with these instructions or any other improper use or mishandling

HOW TO USE YOUR HOTPLATE

Before using your hot plate for the first time, turn the hot plate on the highest setting for 3 to 5 minutes to condition the protective coating. This should be the only time the hot plate is turned on without a cooking utensil on it

For the most efficient operation of your hot plate the cooking utensils used should have a solid base and be as even as possible ,and a diameter of approx 15 to 17 cm and a maximum capacity of 1L(1000w hot plate) the base diameter of cooking utensils smaller than the diameter of the hotplate should not be used Cooking utensils, regardless of their size, should not project beyond the hot plate or intrude into the area of close proximity of the controls

Utensils with convex, concave or uneven bottoms should not be used



OPERATION OF CONTROL

Turn the controls to the recommended position marked to achieve the desired temperature.

Use this guide as a reference

NOTE: Both hot plates can be used at the same time however, care must be exercised to prevent the cooking utensils handles from protruding over the adjacent hot plate

IMPORTANT: When not in use always turn the controls to the "..." position and disconnect from the power outlet

Note: the lamp will go off when the hot plate reaches the selected temperature,

and will cycle on and off to maintain the temperature

FOR YOUR SAFETY

When using your hot plate, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- . Never immerse the hotplate in water or any other liquid
 - . Oil and fat being heated are not to be left unattended without adult supervision
 - . Do not touch the surfaces or the hotplate when in operation, as they get hot
 - . The hot plate is designed only for the heating and cooking of food and must only be used with cooking utensils placed on it
 - . The hot plate must be turned to "..." setting and disconnected from the power outlet when not in use
 - . Cooking utensils, regardless of their size, should not project beyond the hot plate or intrude into the area of close proximity of the controls
 - . It is dangerous to operate any electrical product with a damaged cord or plug, or after the product malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the complete product to the place of purchase for inspection and repair
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- . Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - . If the supply cord is damage it must be replaced by the manufacturer, his agent or a suitably qualified person in order to avoid a hazard.


HOW TO CARE FOR YOUR HOT PLATE

- . Disconnect the hot plate from the power outlet.
- . Do no immerse the hotplate in any liquid
- . Do not allow the cord to touch any hot surfaces of the hotplate
- . Clean the painted surface with a damp soft cloth and mild household cleaning powder
- . Baked on marks on the circular hot plate can be removed with a household cleaning powder, turn the unit on for a moment to dry after cleaning
- . Commercially available hot plate cleaners are recommended to preserve the natural finish of the hotplate

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING: The appliance and its accessible parts may become hot during use. Heating elements should not be reached.

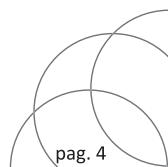

Warning! This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children younger than 8 years old will be kept away if they cannot be supervised at all times.

Cleaning and maintenance should not be performed by children under 8 years old or unattended.

Feature

2 burners

Solid burners diameter: 185+155mm

Light indicator

Adjustable thermostat

Electric temperature control switch

Length of cable/plug: 85cm (plug length included)/VDE

Housing: galvanized sheet (iron sheet for burner)

Galvanized sheet thickness: 0.4mm

Overheat protection

Technical specification

Voltage: 220–240V~/50Hz

Power: 2500W

Protection class I

Product size (LxDxH): 46.5x27x7cm

G.W./N.W.(kg): 3.8/3.5

Package size: 48.7x8.2x29.4cm

Made in P.R. China

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).