



Manual de utilizare
Smartwatch
MY9507xx



Citiți acest manual înainte de utilizare.

- ◆ Nu se va notifica modificarea informațiilor din acest manual.
- ◆ Ceasul trebuie să fie încărcat timp de cel puțin 2 ore înainte de utilizare.

1. Specificațiile produsului

- ◆ Procesor MTK2502D
- ◆ Memorie: 32Mb RAM + 32Mb ROM,
- ◆ Display mare de 1.3" cu o rezoluție de 240*240 pixeli
- ◆ Versiune Bluetooth 4.0
- ◆ Funcții: Apelare BT, SMS BT, Anti-furt, Alarmă, Pedometru, Monitorizare somn, Memento sedentarism, notificare informație, etc.
- ◆ Baterie Litiu-Ion 3.7V 250mAh

2. Detalii despre produs


2.1 Detalii despre produs

Buton pornire: Buton Pornit/Oprit; Trezire/stingere ecran; Înapoi la meniul principal

2.2 Scurtă prezentare a produsului:

Puteți accesa următoarea pagină prin culisare pe ecran către stânga și puteți reveni la ultima pagină prin culisare pe ecran către dreapta.

2.3 Afișarea ceasului



Metodă de setare:

Metoda 1: Porniți dispozitivul, iar când acesta se află în modul ceas, apăsați lung în centrul ecranului și setați una dintre interfețele pentru ceas în funcție de preferințele dumneavoastră, prin culisarea către stânga sau dreapta pe ecran.

Metoda 2: Porniți dispozitivul, accesați meniul principal: "settings--clock—


clock type”, apoi selectați modul ceas dorit.

3.Utilizarea rapidă a ceasului

3.1 Descărcare și instalare:

Trebuie să descărcați și să instalați aplicația “Fundo Wear” de pe APP Store sau Google Play Store;

Deschideți aplicația și adăugați un cont de email.

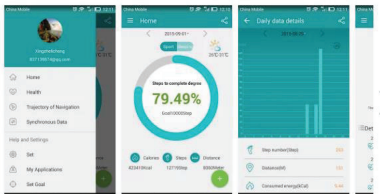


3.2 Conectare și sincronizarea datelor


3.2.1 Conexiunea Bluetooth


iPhone: Conectați telefonul și ceasul prin Bluetooth din setările iPhone, apoi deschideți aplicația Fundo Wear, selectați iconița verde "+" de pe ecranul

principal al aplicației selectați iconița  conexiunii Bluetooth pentru a conecta telefonul la aplicația Fundo Wear. Atunci când bifați iconița


Bluetooth pe telefon, dacă este afișată iconița cu verde și albastru , înseamnă că s-a realizat cu succes conexiunea.

Android: Deschideți aplicația Fundo Wear, selectați iconița "+" verde de

pe ecranul principal al aplicației Fundo Wear, selectați iconița  pentru Bluetooth pentru a conecta telefonul la aplicația "Fundo Wear". Atunci când

bifați iconița Bluetooth, dacă nu este afișată iconița cu verde și albastru  înseamnă că s-a realizat cu succes conexiunea.

După ce ați conectat ceasul la aplicația "Fundo Wear", puteți edita numele (pentru dispozitiv Android) și puteți căuta poziția ceasului.

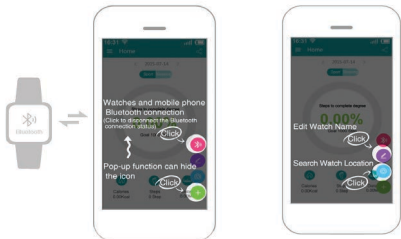


Observație:

Software-ul Sync se poate deschide în aplicația deja instalată în Accessibility, mobilul va afișa conexiunea Bluetooth după 2-5 minute; ceasul vă va informa timpul sincronizării cu telefonul, apoi se va deschide Sync. Mesajul va fi sincronizat pe ceas atunci când este primit pe telefon.

3.2.2 Sincronizarea datelor

Când vă opriți din mers, deschideți pe telefon aplicația "Fundo Wear" și apăsați "Sync Data", iar pașii dumneavoastră vor fi afișați exact așa cum sunt afișați pe Smart Watch.

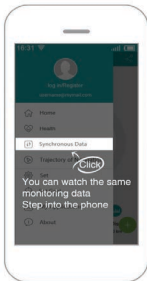


3.3 Activarea notificărilor

Această opțiune va permite ceasului să vă trimită notificări ale aplicațiilor instalate pe dispozitivul iPhone sau Android.

De exemplu: dacă doriți să primiți notificări ale emailurilor pe ceas, activați funcția din aplicația "Fundo Wear". Atunci când este primit un email, veți fi notificați pe ceas (doar pentru dispozitivele Android).

(Vezi imaginile de mai jos)

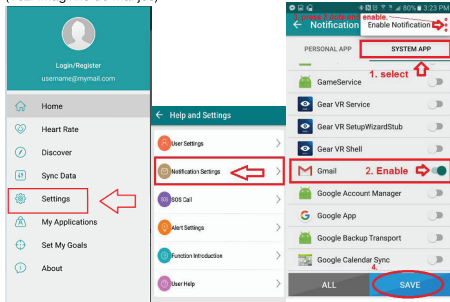

Observație:

Nu opriți serviciul de notificare Bluetooth atunci când ștergeți aplicația de pe fundal sau închideți aplicația. Va fi afectată funcția de sincronizare dintre telefon și ceas.

3.4 Funcții de bază

3.4.1 Mesaje

Sincronizarea mesajelor de pe telefon. (Doar pentru Android, mesajele sistemului de operare vor fi afișate în notificări).

3.4.2 Jurnal apeluri

Puteți verifica jurnalul apelurilor după ce vă conectați prin Bluetooth.

Vor fi afișate toate înregistrările, inclusiv apelurile pierdute, efectuate și

recepționate; Puteți verifica data, ora și numărul de telefon al apelurilor pierdute după selectare, însă puteți doar să îl apălați.

3.4.3 BT

Dispozitive sincronizate cu ceasul.

3.4.4 Notificare de la distanță

Atunci când primiți un SMS (doar pentru dispozitivele Android), un mesaj Skype sau de pe alte aplicații ale telefonului conectat, ceasul vă va alerta pentru a le citi.

3.4.5 Cameră de la distanță

Utilizați camera telefonului pentru a face fotografii ce pot fi vizualizate și pe ceas.

3.4.6 Muzică

Puteți controla muzica redată pe telefonul mobil.

3.4.7 Pedometru

Îl puteți utiliza pentru a evita exercițiile insuficiente sau excesive prin măsurarea calorilor sau consumului de calorii în funcție de datele colectate cum ar fi pașii efectuați, distanța, timpul, etc.

3.4.8 Somn

Afișează calitatea somnului dumneavoastră în funcție de orele de somn.

3.4.9 Memento sedentarism

Îl puteți seta să vă amintească de exercițiile fizice, vă recomandăm ca timpul să fie în ore.

3.4.10 Calculator

Utilizați calculatorul de pe ceas pentru a efectua calcule.

4. Observații

4.1 Încărcați complet înainte de utilizare, timpul de încărcare este de 2 ore.

4.2 Utilizați cablul și încărcătorul sau accesoriile telefonului android.

4.3 Bluetooth se va deconecta atunci când se depășește distanța maximă, după activarea funcției Anti-furt, funcția de căutare inteligentă nu poate fi utilizată înainte de reconectarea prin Bluetooth.

4.4 Reconectați Bluetooth dacă se deconectează ocazional (conectați manual dacă se deconectează peste 2 minute). Sincronizați agenda telefonică, altfel nu aveți agendă pentru apelare.

4.5 Atunci când redați muzică, unele nume de melodii sunt afișate iar altele nu, este un lucru normal, deoarece telefoanele android sunt diferite.

5. Probleme comune

Verificați informațiile de mai jos atunci când aveți probleme cu ceasul, iar dacă problema nu poate fi rezolvată, apălați la un dealer sau un centru de

service autorizat.

5.1 Ceasul nu poate fi pornit.

Timpul de apăsare al butonului de pornire este prea scurt, țineți apăsat mai mult de 3 secunde.

Ceasul este descărcat, va trebui să îl încărcați.

5.2 Ceasul se oprește automat.

Dacă este aproape descărcat, va trebui să îl încărcați.

5.3 Timpul de utilizare este prea scurt.

Atunci când bateria este descărcată, asigurați-vă de faptul că este încărcată complet (încărcarea completă se realizează în cel puțin 2 ore).

5.4 Bateria nu se încarcă.

Durata de viață a bateriei va fie redusă după câțiva ani. Verificați bateria. Schimbați încărcătorul dacă nu mai funcționează.

Verificați dacă este bună conexiunea conectorului USB. Dacă nu, încercați să vă conectați din nou.

5.5 Nu este afișat numele apelantului atunci când primiți un apel.

Ați uitat să selectați încărcarea agendei telefonice atunci când v-ați conectat prin Bluetooth.

Ați uitat să sincronizați agenda la reconectare, sincronizați dispozitivul și conectați-vă prin Bluetooth din nou.

5.6 Vocea nu se aude bine.

Telefonul și ceasul sunt la o distanță prea mare, va trebui să le apropiați; Semnalul Bluetooth este slab.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon retail client: 0374168303
- email: office@ces.ro
- website: www.marja.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 2017/SW524

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator și detinator al brand-ului Myria, confirmăm ca obiectul declarației:

Tip Produs	Brand	Model
Smart watch	Myria	MY9507xx

xx – reprezintă codul de culoare

descriș mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

2014/53/EU – RED

2011/65/EU – RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
RED	Smart watch	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
		ETSI EN 301 489-17V3.1.1 (2017-02)
		ETSI EN 300 328V2.1.1 (2016-11)
		ETSI EN 301 511 V12.1.1 (2015-06)
		ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
RoHS	Smart watch	EN 50360-2001+A1:2012
		EN 62311:2008
		IEC 62321:2013


Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezenta declarație a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declarației București, 16-08-2017

Cristian Camara
Director General

București
16-08-2017





User Guide
Smartwatch
MY9507xx



Please read the manual before use.

- ◆ The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.
- ◆ The watch should be charging 2 hours at least before use.

1. Product specification

- ◆ CPU MTK2502D
- ◆ Memory:RAM 32Mb+ ROM 32Mb,
- ◆ Capacitive touch screen 1.3" 240*240 pixel
- ◆ Bluetooth version 4.0
- ◆ Function: BT Call , BT SMS, Anti-lost, Alarm, Pedometer, Sleep monitor, Sedentary reminder, Information notification etc.
- ◆ Battery Lithium-ion 3.7V 250mAh

2.Product details:


2.1 Product details

Power Key: Power On/Off, Awaken/turn off screen, Back to main menu

2.2 Products quick into

You can enter into next page by sliding screen left, and return to last page by sliding screen right.

2.3 Clock Display



Setting method:

Method 1: Power on the device, when the watch is in clock mode, please long press middle screen and set different clock interfaces as you like by sliding screen right or left.


Method 2: Power on the device, Enter the main menu: settings--clock--clock type, then choose the clock mode if you like.

3.Product quick use

3.1 Download and install:

You have to download and install the “Fundo Wear” App from APP Store or Google Play Store;


Open the App and add your email account .

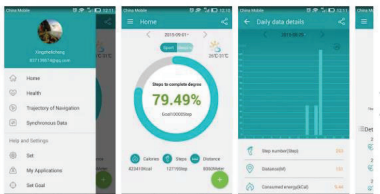

3.2 Connection and Synchronize data

3.2.1 Bluetooth connection



iPhone:Connect your phone and watch via Bluetooth from your iphone setting,then open the Fundo Wear app,select the green “+”icon from the

“Fundo Wear”APP home screen,select the “Bluetooth connection”  icon to connect your watch to the “Fundo Wear” APP . When you check the


watch Bluetooth icon if it is show the blue green double color ,then it

means sucessfully connected.

Android:Open the Fundo Wear app, select the green “+”icon from the

“Fundo Wear”APP home screen,select the  “Bluetooth connection” icon to connect your watch to the “Fundo Wear” APP . When you check the watch Bluetooth icon if it not show the blue green double color ,then it means sucessfully connected.

After you have connected your watch to the “Fundo Wear” APP, you can edit the watch name(for Android device), and search the position of your watch.


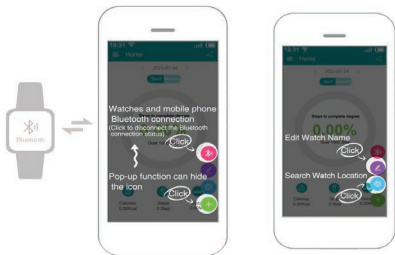


Notice:

The Sync software can open in sync APP already installed and Accessibility, the mobile will show Bluetooth connected done after 2-5min;the watch will inform you the time of Sync with phone, than the Sync switched on. The message will sync to you watch when it incoming to mobile .

3.2.2 Synchronizing data

When you stop walking then go to your Smart phone and open the “Fundo wear” App. and Press “Sync Data” and your steps will show exactly how it shows in your smart watch.

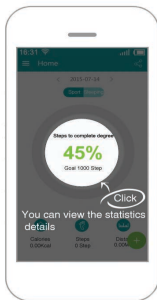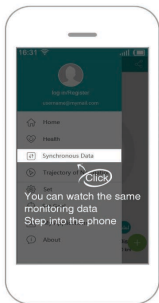


3.3 Enable Notifications

This will allow your smart watch to send you notifications from apps you have installed on your iPhone or Android device.

For example: if you want your email notifications send to your smart watch, enable the app on the “Fundo Wear ”App. When an email is received it will notify you on your smart watch.(Only for Android device)

(See illustration images below)

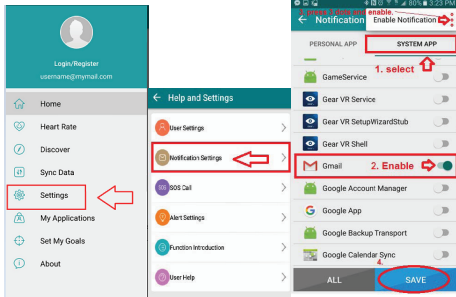

Notice:

Please don't shut the Bluetooth notify service when you are clearing software by background or close background application software.It will affect the sync function between watch and phone if shut it.

3.4 Base function

3.4.1 Message

Sync phone message.(Only for Android,IOS message will be show in Notifier)

3.4.2Call logs

You can check your phone call records after you connect with the Bluetooth.

Shown all records including miss call,dialed calls and receive call;You can

check the date,time and phone number of the miss call after you choose it,but only can call this number.

3.4.3 BT

Paired devices from smart watch

3.4.4 Remote notifier

When there is SMS(only for Android device), incoming messages from Skype and other applications on the connected phone, the watch phone will alert you to read them.

3.4.5 Remote cameras

Use phone camera take photos, but remote by watch.

3.4.6 Music

Can control the music playing in the mobile phone.

3.4.7 Pedometer

It can be adopted as a tool to avoid insufficient or excessive exercise by measuring calories or calories consumption based on collected data, such as steps, distance, time, etc., to control exercise.

3.4.8 Sleep

Show your sleep quality base on your sleep times.

3.4.9 Sedentary remind

You can set a time to remind you up to do exercise, we suggest you the time could be one hours.

3.4.10 Calculator

Use your watch build in caculater.

4. Notice

4.1 Full charge before use, the charge time need 2 hours.

4.2 Use the accessories cable and charger, or your android phone accessories .

4.3 Bluetooth will disconnect when exceed the distances, after switch on the Anti-lost, the smart search function can't be use before reconnect with Bluetooth.

4.4 Please reconnect with BT if it's disconnected occasionally please Manual connect if the Bluetooth disconnect over 2 minutes.Please agree the phone book Sync otherwise there is no called phone book.

4.5 When playing the music,some of music's name can shown and some can't, it is normal, because android phone are difference.

5. Common trouble shooting

Please refer below key function for any problems with the watch,if the problem is still unsolved,please contact with our dealer or serviceman appointed.

5.1 Unable to switch on

The time of press the power button too short,please keep it more than 3 seconds.

Low power,please charge it.

5.2 Shut down automatically

If it's in low power, please charge the watch

5.3 Using time too short.

When the battery is not full,please make sure it is full power(full charge need 2hours at least).

5.4 Unable to charge.

The battery's life will be reduced after few years.Please check if the battery are work.

Change a new charger if it is unworkable.

Please check the USB slot connecting good.If no,please try again.

5.5 No caller's name when incoming call

Forgot to choose upload the phone book when connected with BT,or unselected keep upload the phone book.

Forgot to sync the phone book when reconnected, please pair the device and connect BT again.

5.6 Bad phone call voice.


Watch and phone are separated too far, please be more close; Bad signal of BT.

Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

 Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

