

1. INTRODUCERE

. CARACTERISTICI

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| . Ecran | Tip touch 10.1” IPS |
| . Rezoluție | 800*1280 pixeli |
| . Procesor | RK3126C Quad core 1.3GHz |
| . RAM | 1GB DDR3 |
| . Memorie internă | 8GB Flash |
| . Rețea | Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT |
| . Cameră / Webcam | 2 MP / 0,3 MP |
| . Baterie | 5000mAh |
| . Senzor | Accelerometru |
| . Conectori | Micro USB cu funcție OTG |
| . | Port card Micro SD |
| . | Mufă ieșire audio 3,5mm |
| . Dimensiuni | |
| . Greutate | |


2. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Pornirea

Apăsați lung butonul ON/OFF (3 secunde) pentru a pune în funcțiune tableta Myria Giant. Pe ecran este redată o animație cu logo-ul Myria înainte de a încărca interfața Android.

2. Oprirea

Pentru a opri tableta Myria Giant, apăsați butonul ON/OFF (circa 3 secunde), ecranul este pornit, apare următorul ecran (Fig 1):

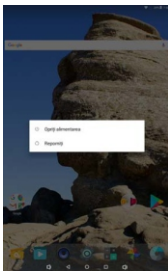

Când bateria este descărcată, dispozitivul se închide automat pentru a reduce consumul de energie.

3. Blocare ecran și Mod reducere consum


A) Blocare ecran

Când dispozitivul este pornit, apăsați scurt butonul ON/OFF, ecranul este activat și se activează modul reducere consum sau blocare (după o perioadă de inactivitate, ecranul se închide automat).

Când este activat acest mod, aplicațiile care sunt în uz nu vor fi închise.

Conexiunea Wi-Fi este oprită automat în modul standby. Se reia automat în momentul în care dispare screen saver-ul.

Dacă apăsați din nou butonul ON/OFF este afișat ecranul de blocare. Pentru a debloca tableta Myria Giant, culisați cu degetele în sus pe ecran.

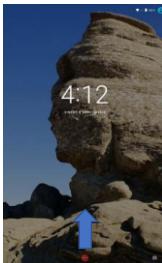

B) Reducere consum

Pentru a optimiza durata de viață a bateriei tabletei, vă recomandăm următoarele:

•Ecran

Nu utilizați luminozitatea la 100% (fig. 1). Ecranul tabletei este un consumator de energie (când este

activ).

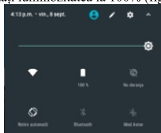


fig.1

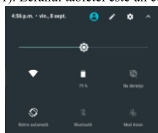


fig. 2



fig. 3


În majoritatea cazurilor, o luminozitate de 50% (fig. 2) permite o utilizare confortabilă a tabletei. Pentru a modifica luminozitatea, citiți informațiile de la punctul 6 din acest manual.

Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, se recomandă de asemenea setarea modului standby automat. (în caz de inactivitate). Cu cât perioada este mai scurtă, cu atât este mai bine pentru baterie. Pentru a seta perioada pentru standby, mergeți la meniul « Settings/Display/Sleep ».

•Wi-Fi

Conexiunea Wi-Fi este de asemenea un consumator de energie pentru dispozitiv. Pentru a optimiza durata de utilizare a bateriei, se recomandă dezactivarea conexiunii Wi-Fi când nu este utilizată (fig. 3). De exemplu, dacă vizionați o imagine cu sunet pe tabletă, prin dezactivarea conexiunii Wi-Fi, veți reduce cu până la 30% consumul bateriei.

4. Ecran Home și Setări



Buton înapoi



Buton Home



Deschidere aplicație



Buton Volum -




Buton Volum +



Buton setări



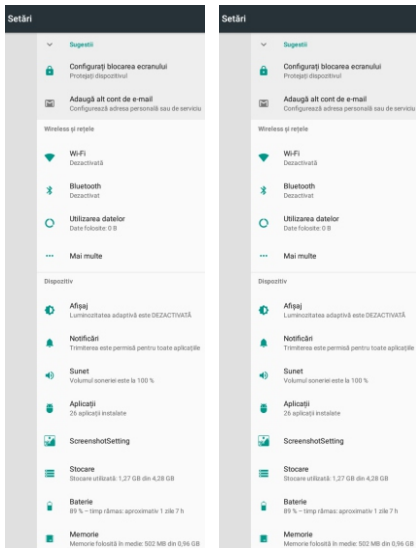

5. Utilizarea ecranului home

1) Când sunteți în ecranul home, puteți să rotiți tableta Myria Giant la 90°. Afișajul se reglează automat prin comutare de pe Landscape pe Portrait și invers. Puteți să afișați aplicațiile (shortcuts, Widgets...) pe ecranul home.

2) Dați clic pe butonul “applications menu” pentru a afișa lista cu aplicațiile instalate pe tabletă.


3) Instalați shortcuts / Widgets pe ecranul cu interfața principală.

A. Pentru instalare shortcuts:


Drag & drop pictogramele din secțiunea “Applications” în ecranul cu interfața principală. Pentru aceasta, deschideți meniul cu aplicații, apoi executați clic și mențineți pictograma apăsată cu degetul.

B. Pentru instalare Widgets:

Drag & drop pictogramele din secțiunea « Widgets » în ecranul cu interfața principală. Pentru aceasta, în ecranul principal, dați clic și țineți apăsat cu degetul până când apare meniul Widget (vezi imaginea de mai jos), apoi selectați Widget prin apăsare cu degetul.

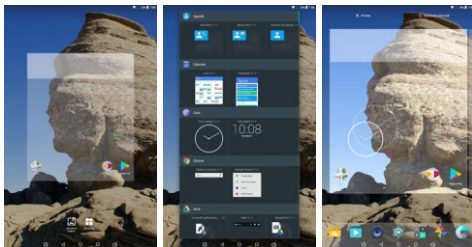


Pentru a șterge un element de pe desktop, dați clic pe pictogramă (sau Widget) pentru selectare, apoi deplasați pictograma pe pictograma marcată cu eliminați, așa cum se observă mai jos.

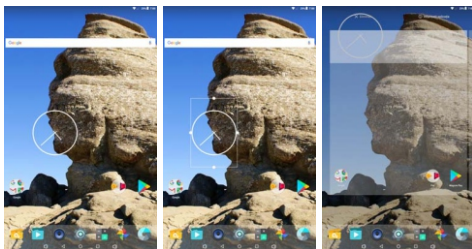

d) Pentru a închide aplicațiile în derulare

Dați clic pe “Open application(s)” pentru a vizualiza lista cu aplicațiile în derulare. Pentru a închide aplicația/aplicațiile, țineți apăsat cu degetul și culisați fereastra mică a aplicației (spre dreapta sau stânga) sau apăsați pe “Clear all”.

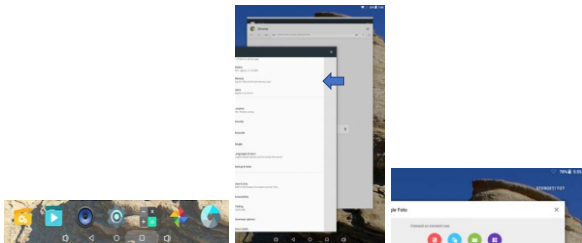


6. Secțiuni și Shortcut-uri pe ecranul home


Ecranul home « Home » vă permite să utilizați tableta în diverse moduri.

- 1) În partea de jos a ecranului este o zonă cu shortcut-uri virtuale (Volum +/- ; Deschidere aplicație(ii) ; Home ; Înapoi)
- 2) O zonă unde puteți pune aplicațiile favorite pentru accesare rapidă.
- 3) Ceasul din colțul dreapta sus al ecranului. Apăsați și mențineți apăsat ceasul și culisați în jos pentru a vizualiza 2 secțiuni.

Culisați în jos o dată pentru a afișa secțiunea cu notificări. Culisați în jos din nou pentru secțiunea cu setări rapide (Wi-Fi; Luminozitate; Rotire; Setări; Nivel baterie; Mod avion...).

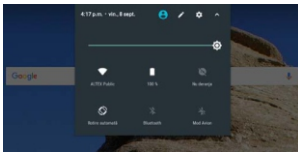

Pentru a șterge o notificare, culisați-o către dreapta sau către stânga sau apăsați butonul “Ștergeți toate notificările”.

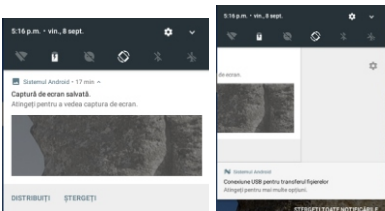

7. Conexiune USB

Prin conectare la un computer se poate sincroniza conținutul dintre dispozitiv și computer. De asemenea, puteți vizualiza memoria internă și cardul de memorie.

Folosiți conexiunea USB ca să

- Încărcați acest dispozitiv
Doar încărcați acest dispozitiv
- Transferați fișiere
Transferați fișiere pe un alt dispozitiv
- Transferați fotografii (PTP)
Transferați fotografiile sau fișiere dacă MTP nu este acceptat (PTP)


ANULAȚI

8. Resetare

Când tableta Myria Giant nu mai răspunde la comenzi, este posibil ca sistemul să fi întâmpinat o problemă. Este necesar să resetați sistemul. Cu ajutorul unui obiect subțire, apăsați butonul Reset până când dispozitivul se restartează. (datele nu vor fi șterse).

9. Stocare și Gestionare fișiere

Există multe aplicații cu denumirea “**File Browsers**” care vă permit să gestionați fișierele (audio, video, documente și fotografii).

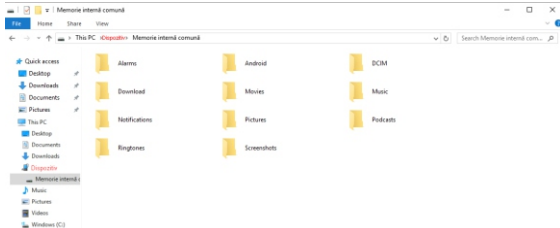

Sistemul Android suportă diverse metode de stocare cum ar fi carduri de memorie, memorie internă, precum și dispozitive USB.

Aplicațiile sunt instalate implicit în memoria internă, deoarece aceasta oferă cea mai mare capacitate de stocare.

Puteți să utilizați acest spațiu pentru a crea directoare și pentru a organiza fișierele personale.

File manager vă permite de asemenea să gestionați conținuturile de pe cardul de memorie (microSD), precum și de pe un dispozitiv USB.

Pe lângă memoria internă, puteți de asemenea să creați directoare pentru a organiza fișierele.

3 INTERNET

1. Conexiuni rețea


Tableta Myria Giant se poate conecta pe rețele Wi-Fi b/g/n. Pentru a vizualiza setările, dați clic pe

butonul “Application menu” pentru a selecta “Settings”.


În noul ecran, dați clic pe “Wireless and networks” pentru a accesa meniul de conectare.

2. Configurare Wi-Fi

Dați clic pe “Wi-Fi” pentru a accesa interfața Wi-Fi a tabletei Myria Giant.

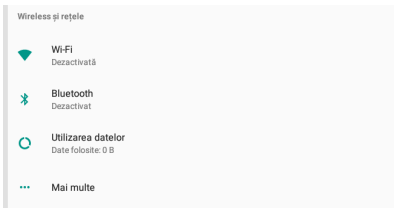


În această interfață nouă, modulul Wi-Fi începe scanarea pentru a căuta rețelele Wi-Fi disponibile.

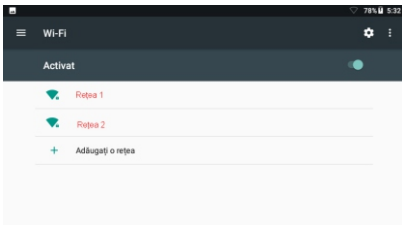


În partea stângă este afișată lista cu rețelele cele mai apropiate detectate, selectați rețeaua Wi-Fi corespunzătoare router-ului dorit dând clic pe numele acesteia. În partea stângă a numelui rețelei este afișată o pictogramă care indică intensitatea semnalului.


Când este selectat numele rețelei, este afișată o fereastră nouă și vi se solicită să introduceți manual parola.

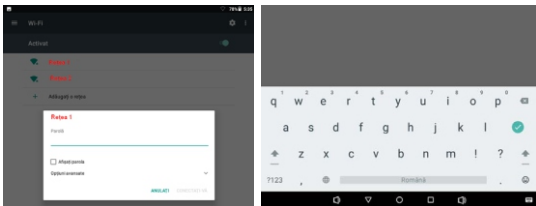

Dați clic pe "Login". Când este stabilită conexiunea, pictograma

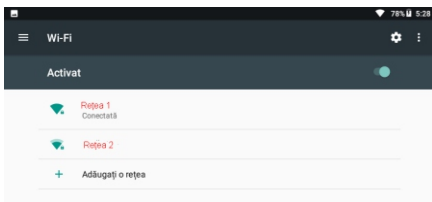



Wi-Fi apare în task bar.

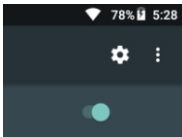

3. Internet

Când este stabilită conexiunea, puteți să navigați pe internet. Pentru aceasta, reveniți la interfața principală. Dați clic pe "Google Search" pentru a activa tastatura virtuală.


4. Navigare Internet

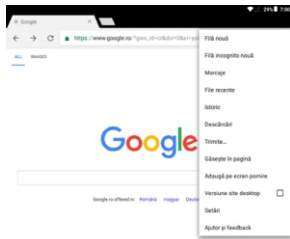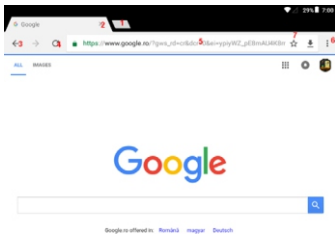


1 – Deschidere tab nou

2 - Închidere tab

3 – Revenire la pagina anterioară sau trecere la pagina următoare

4 – Reîncărcare pagină web. Pentru a renunța la reîncărcare, dați clic pe 

5 – Bară adresă. Dați clic în această zonă pentru a vizualiza tastatura virtuală și pentru a începe căutarea pe internet.

6 – Pentru a vizualiza meniul browser, dați clic pe pictograma  amplasată în colțul din dreapta sus.

7 – Salvați la favorite pagina web afișată.

4 PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE

1	Problemă încărcare (nu se menține încărcarea, nu se încarcă, încărcare blocată la X %...)	Încercați cu un alt încărcător (cu același tip de conector și tensiune ca cel original). Dacă nu aveți alt încărcător, încercați să încărcați prin cablul USB de la computer. Lăsați tableta la încărcat cel puțin 4 ore conectată la priză și mai mult de 6 ore când este conectată prin cablul USB la computer.
2	Problemă conexiune Wi-Fi	Activați Wi-Fi din meniul Settings de pe tabletă. Dacă Wi-Fi nu pornește ... restartați tableta și încercați din nou (Resetați tableta). Dacă problema persistă, treceți la System recovery (1).
3	Fără sunet ; Problemă boxă ; Problemă căști	Dacă nu se aude sunet prin boxe, conectați căștile pentru a verifica sunetul. Dacă nu este sunet, treceți la System recovery (1).
4	Ecranul nu răspunde; unele zone de pe ecran nu funcționează, ați dat clic în zona greșită	Verificați toate zonele de pe ecran dacă sunt operaționale. Dacă ecranul nu răspunde, treceți la System recovery (1).
5	Tableta este blocată pe ecranul de start: problemă a sistemului de operare	Dacă tableta rămâne pe start pe ecranul Myria screen, treceți la System recovery (1).
6	Ecran negru – Tableta nu pornește	Efectuați o « Resetare » a dispozitivului. În caz contrar, conectați tableta la o priză și încărcați-o. Verificați dacă indicatoarele luminoase de încărcare se aprind (în funcție de model). Lăsați la încărcat cel puțin 2 ore dacă se încarcă de la priză și mai mult de 4 ore dacă se încarcă de la portul USB. Dacă problema persistă, treceți la System recovery (1).

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, declară că tableta Myria MY8304 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://myria.ro/ro/86/tablete-wi-fi>