

myria

APARAT DE TUNS


MY4807





MANUAL DE UTILIZARE

**CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS ȘI
PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE**

PĂRȚILE COMPONENTE


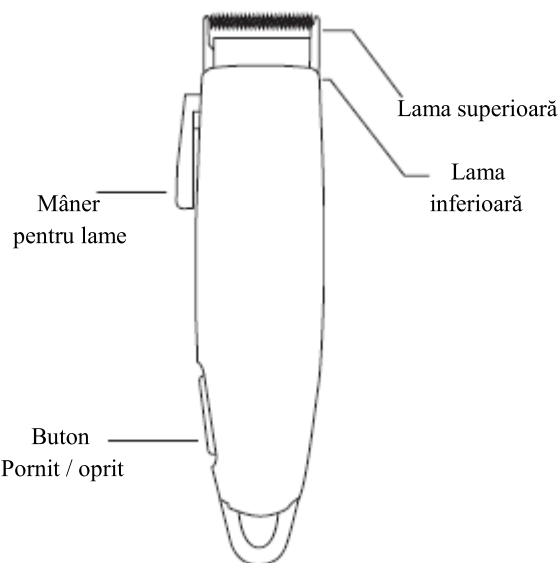


ACCESORII

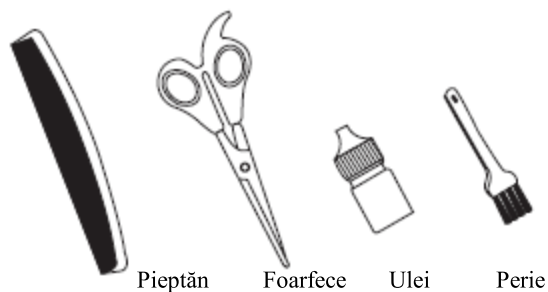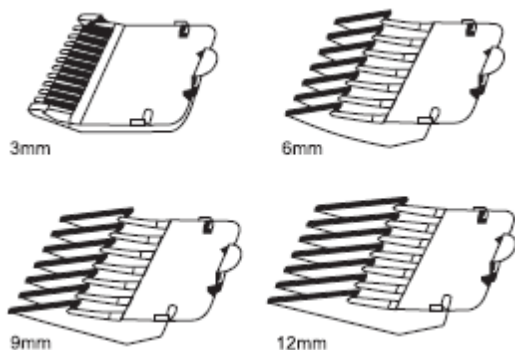

ALINIAREA LAMELOR

- Acest aparat asigura o ungere și o aliniere perfectă a lamelor.
- Lamele trebuie să fie realiniate în cazul în care au fost îndepărtate pentru a fi curățate.
- Pentru a realinia lamele, orientați în sus dinții lamelor de sus și de jos. (Capătul lamei superioare trebuie să fie la aproximativ 1.2mm în spatele lamei inferioare). Comparați lamele dumneavoastră cu imaginea atașată.
- Dacă alinierea nu se realizează corespunzător, adăugați câteva picături de ulei pe lame, porniți aparatul câteva secunde, opriți-l și scoateți-l din priză. Slăbiți ușor și ajustați. Strângeți șuruburile după ce ați aliniat lamele.

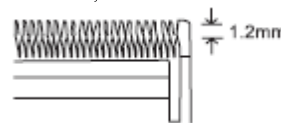

UNGerea LAMELOR


- Pentru a menține lamele în condiții bune de funcționare, acestea trebuie să fie unse după câteva utilizări.
- Nu utilizați ulei de păr, ulei amestecat cu bezină sau alți solvenți deoarece aceștia se vor evapora și vor lăsa un ulei gros ce va împiedica mișcarea lamelor.



MÂNERUL LAMELOR

- Mânerul pentru lame este poziționat confortabil în apropierea degetului mare (dacă sunteți dreptaci) pentru a fi ajustat cu ușurință atunci când utilizați aparatul.

- Mânerul pentru lame vă permite să modificați treptat dimensiunea de tăiere fără a avea un pieptăn atașat.
- Atunci când mânerul se află în cea mai ridicată poziție, lamele vor oferi o tăiere apropiată, lăsând părul foarte scurt. Dacă împingeți mânerul treptat în jos, va crește lungimea de tăiere.
- În cea mai joasă poziție, mânerul va tunde la o dimensiune aproximativă cu cea a pieptănului 1.
- Ajustați poziția mânerului pentru a modifica lungimea la care este tăiat firul de păr.

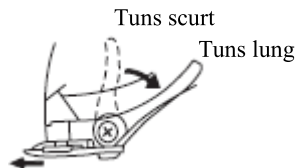

- În plus, în cazul în care părul blochează lamele, mânerul va ajuta la înlăturarea acestuia fără a fi nevoie să îndepărtați lamele.
- În timp ce aparatul funcționează, deplasați rapid mânerul de pe poziția „tuns scurt” pe poziția „tuns lung” de două ori. În așa fel, de fiecare dată când veți termina, lamele vor fi curate. În cazul în care aparatul se oprește iar această operațiune nu funcționează, înseamnă că lamele sunt uzate și trebuie să le înlocuiți cu altele noi.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați echipamente electrice, în special în prezența copiilor, respectați întotdeauna măsurile de siguranță, în special următoarele:

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul în spații unde poate să cadă în chiuvetă sau cadă.
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie.
- Nu așezați și nu scăpați aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu încercați să scoateți un aparat ce a căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul din priză.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, arsuri, incendiu sau leziuni:

- Utilizați acest aparat doar în scopul pentru care a fost creat. Nu utilizați alte atașamente decât cele recomandate de către producător.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare cu energie.
- Supravegheați aparatul atunci când este utilizat de către copii sau persoane cu deficiențe ori în apropierea acestora.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost avariata cablul de alimentare sau dacă nu funcționează corespunzător.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.

- Nu trageți de cablul de alimentare și nu îl răsuciți în jurul aparatului.
- Nu introduceți obiecte în interiorul aparatului.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă de faptul că lamele sunt aliniate corespunzător.
- Nu așezați aparatul în timp ce funcționează.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care pieptănul este avariata sau dinții lamelor sunt rupti deoarece vă puteți răni.

INSTRUCȚIUNI DE TUNS

Înainte de utiliza aparatul:

1. Verificați să nu existe ulei între dinții lamelor și porniți aparatul pentru a distribui uleiul ce asigură o funcționare fără probleme. Îndepărtați uleiul în exces. Această operațiune trebuie să fie realizată după fiecare utilizare. Atunci când utilizați aparatul, întindeți cablul pentru a împiedica încurcarea acestuia.
2. Așezați persoana pe care o tundeți astfel încât părul acesteia să se afle la nivelul ochilor. Acest lucru va asigura o vizibilitate mai bună și un control relaxat al aparatului.
3. Înainte de a utiliza aparatul, pieptănați părul pentru a nu fi încurcat.
4. Așezați un prosop în jurul gâtului și pe umerii persoanei pe care o tundeți.

INFORMAȚII UTILE

- Tăiați părul ușor și relaxat. Utilizați mișcări scurte peste tot capul.
- Tundeți întotdeauna câte puțin păr, puteți retușa mai târziu.
- Pieptănați părul în mod frecvent în stilul dorit.
- Atunci când utilizați acest aparat, este recomandabil ca părul să fie uscat. Este mai ușor de controlat dimensiunea părului.

UTILIZAREA APARATULUI

Tunderea părului necesită experiență, de aceea este recomandabil să lăsați părul mai lung la primele utilizări până când vă obișnuiți cu lungimea la care este tăiat părul.

ATAȘAMENTELE (vezi diagrama)

- Pieptănul 1 lasă părul la lungimea de 3mm.
 - Pieptănul 2 lasă părul la lungimea de 6mm.
 - Pieptănul 3 lasă părul la lungimea de 9mm.
 - Pieptănul 4 lasă părul la lungimea de 12mm.
- Fiecare pieptăn este marcat corespunzător pe partea exterioară.

- Pentru a atașa pieptănul, țineți-l cu dinții în sus și culisați-l de-a lungul lamei până când partea frontală a pieptănului se fixează pe lamă.
- Pentru a îndepărta pieptănul, trageți în sus de acesta.
- Pentru o tundere uniformă, lăsați pieptănul / lama să taie prin păr. Nu le forțați să tundă rapid. Nu uitați să pieptănați în mod frecvent părul tuns pentru a verifica dacă este tuns uniform.

PASUL 1 – ZONA DE PE CEAFĂ

1. Atașați pieptănul pentru 3mm sau 6mm (numărul 1 sau 2).
2. Țineți aparatul îndreptat în sus și începeți să tundeți, pornind de la baza ceafei din centru (vezi diagrama 1).
3. Țineți aparatul confortabil în mână și sprijiniți ușor pe cap cu dinții pieptănului îndreptați în sus. Ridicați ușor aparatul în sus prin păr.
4. În timp ce tundeți, ridicați capătul aparatului spre dumneavoastră. Continuați să tundeți zona de pe ceafă de jos în sus, spre urechi.

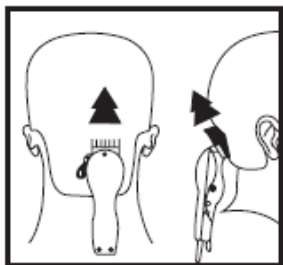


Diagrama 1

PASUL 2 – PARTEA DIN SPATE A CAPULUI

Schimbați pieptănul fixându-l pe cel de 9mm sau 12mm (numărul 3 sau 4) și tundeți începând din spatele capului (vezi diagrama 2).

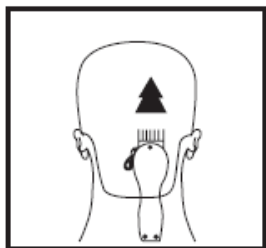


Diagrama 2

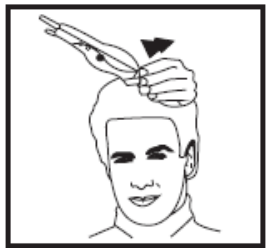


Diagrama 5

PASUL 3 – PARTEA LATERALĂ A CAPULUI

Schimbați pieptănul și utilizați-l pe cel de 3mm sau 6mm pentru a tunde zona perciunilor. Treceți la pieptănul de 9mm sau 12mm și continuați să tundeți în partea superioară a capului (vezi diagrama 3).

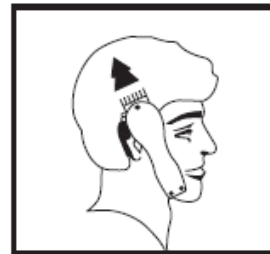


Diagrama 3

PASUL 4 – PARTEA DE SUS A CAPULUI

1. Cu ajutorul pieptănului de 9mm sau 12mm, tundeți părul din partea de sus a capului din partea din spate spre față în sens invers creșterii firului de păr (vezi diagrama 4). În unele cazuri, este nevoie să tundeți și în sensul creșterii firului de păr sau din față spre spate.
2. Pieptănul de 3mm sau 6mm este utilizat pentru a tunde părul scurt.
3. Pentru a obține un păr mai lung, utilizați pieptănul furnizat și ridicați părul. Tăiați peste pieptăn cu părul ridicat și țineți părul între degete pentru a-l ridica la lungimea dorită (vezi diagramele 5 și 6). Tundeți întotdeauna începând din partea din spate a capului. Puteți tăia treptat părul mai scurt reducând distanța dintre pieptăn / degete și cap. Pieptănați părul tuns pentru a verifica dacă este nevoie să mai tăiați.



Diagrama 4



Diagrama 6

PASUL 5 – FINISARE

1. La final, utilizați mânerul fără atașament pentru o tundere mai exactă în jurul ceafei, a perciunilor și a urechilor.
2. Pentru a realiza o linie dreaptă în zona perciunilor, rotiți aparatul de tuns (vezi diagrama 7).
3. Apăsați în jos aparatul în unghiuri drepte către cap, vârful lamelor atingând ușor pielea. În acest mod veți obține o tundere precisă ca în cazul unei lame de ras.

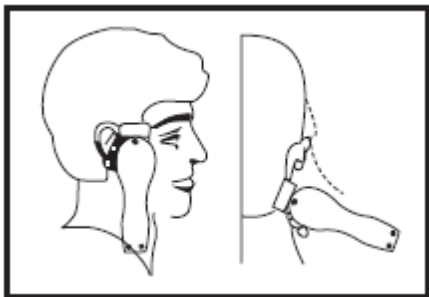


Diagrama 7

TUNSORI SCURTE UNIFORME

1. Începând cu cel mai mare pieptene (12mm), începeți să tundeți de la ceafă către partea de sus a capului. Țineți apăsat pieptenul pe cap și deplasați-l ușor prin păr, așa cum este indicat în diagrama 8.
2. Utilizați aceeași procedură de mai sus începând din partea de jos și continuând în sus. Tundeți părul în sensul opus creșterii firului de păr din partea frontală a capului apoi uniformizați cu părțile laterale.
3. Pentru a realiza o tunsoare uniformă pe toată suprafața capului, părul din partea superioară a capului trebuie să fie tuns deasupra unui pieptăn și nu utilizând atașamentele.
4. Utilizați atașamentele pentru a tunde părul de pe gât în funcție de preferințe. Pieptănați părul și verificați dacă acesta este tuns uniform și aranjați perciunii și zona gâtului, așa cum este descris anterior.



Diagrama 8

Atenționări!

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane. Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare: Contactați autoritățile locale; Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetica

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directivele Europene; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO